



# Super Monitor

1.0 版

## 使用手冊

鎧應科技股份有限公司

台北市中山區104林森北路577號8樓

電話: +886-2-2595 1005

傳真: +886-2-2595 1050

2008年鎧應科技股份有限公司版權所有

Super Monitor



### 關於鎧應

鎧應科技是一家結合了數位媒體工程研發、業務及行銷人才的精英團隊。我們的團隊目前專注於多媒體、網路及嵌入式系統等領域，透過整合電腦與視聽多媒體技術，提供可廣泛應用在運輸、商場、學校、飯店...等商業應用上的多媒體數位看板與互動式娛樂系統。

為了滿足不同業種的客戶需求，鎧應科技不但能提供客戶各式不同的標準產品，更能為客戶量身訂做符合需求的軟硬體產品，滿足客戶在多媒體市場上的全面性需求。為了提供客戶更好的服務，鎧應科技將不懈怠的致力於研發更新的技術，為客戶提供前瞻性的新媒體解決方案不斷努力。

### 版權聲明

本手冊的所有內容，其著作財產權歸鎧應科技股份有限公司（以下簡稱鎧應）所有，未經鎧應許可，使用者不得以任何形式複製、重製或轉譯。鎧應有權定期對本手冊內的資訊進行變更，並恕不另行通知。鎧應將不對本手冊內容提供任何型式的擔保、立場表達或其他暗示。若有任何因使用本手冊或其所提到之產品資訊，所引起的直接或間接的資料流失與利益損失，鎧應及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。

### 商標聲明

使用手冊中所提到的各公司產品、名稱或註冊商標，均屬於其合法註冊公司所有。

## 目錄

關於鎧應 .....	2
版權聲明 .....	2
商標聲明 .....	2
1. 系統需求 .....	4
2. 安裝軟體 .....	5
3. 使用者介面 .....	7
4. 啓用軟體與新增CMS伺服器 .....	8
4-1 系統選單說明 .....	9
4-2 檢視選單說明 .....	10
5. 「群組樹狀顯示」與「播放器清單」視窗 .....	11
5-1 變更播放器所屬群組與伺服器 .....	12
6. 「播放器清單」視窗－系統資訊查詢 .....	13
6-1 資訊頁 .....	13
6-2 記錄檔頁 .....	14
6-3 內容下載狀態頁 .....	15
6-4 目前的播放清單頁 .....	17
7. 指令選單解說 .....	18
7-1 播放器與伺服器指令 .....	18
7-2 修正檔管理 .....	20
7-3 郵件警訊設定 .....	21
7-4 匯出SMP Player Profile到Super Reporter .....	22



**Super Monitor**是用來顯示、監控及管理大型架構下，每一台多媒體播放器的系統基本資訊、硬體狀態、檔案下載狀況及目前播放活動記錄的專業軟體。您可以將**Super Monitor**安裝在**Windows**系統之下，僅需簡單地點選、拖拉，即可透過個人電腦監控指定的**CMS**伺服器下，以群組為單位的播放器狀態。

### ★ 重要

請勿使用Super Monitor管理不適用的CMS伺服器與SMP播放器，因將導致CMS不穩定，Super Monitor有些功能亦將無法正常使用

## 1. 系統需求

**作業系統:** Windows XP或Windows Vista

**螢幕解析度:** 1024 x 768或以上，建議1024x768以上

**處理器最小需求:** Intel Pentium 4 或更高等級之相容CPU

**記憶體:** 最小512 MB，建議1024 MB以上

**硬碟空間:** 軟體及設定檔20 MB

**適用產品版本:**

**CMS:** 4.5、5.0或更新版本

**SMP-WEBPLUS:** 3.5、4.0或更新版本


**SMP-WEB3、SMP-WEB3N、SMP-PRO3、SMP-PRO3N:** 1.5、2.0  
或更新版本




## 2. 安裝軟體

請依循下列步驟安裝Super Monitor軟體於您的個人電腦內。請於安裝前，確認您的個人電腦符合上列系統需求。

1. 雙擊軟體安裝執行檔。
2. 在安裝歡迎頁，點擊 **【Next】** 繼續安裝。

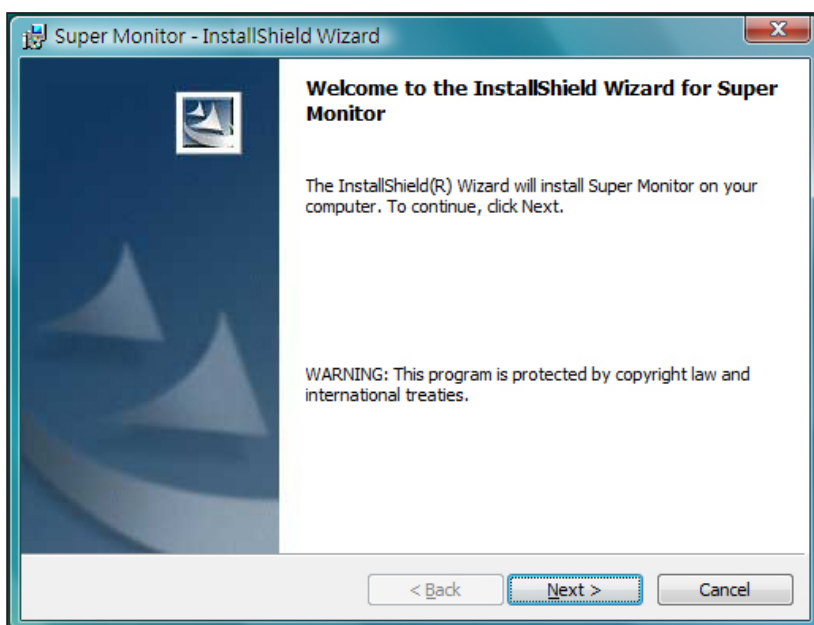


3. 輸入使用者名稱(User Name)、組織名(Organization)與產品序號(Serial Number)，輸入完成後點擊 **【Next】**。

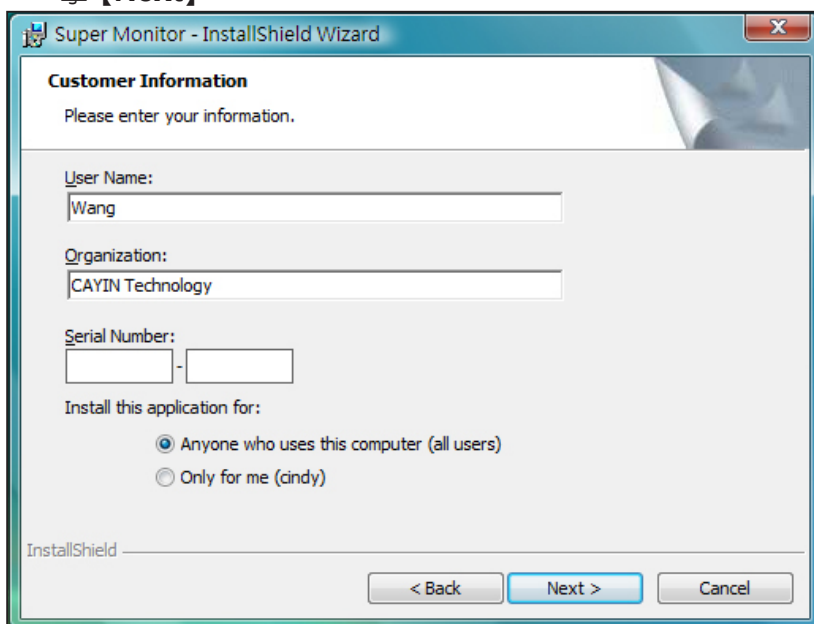




4. 選擇Super Monitor軟體安裝的路徑與檔案夾。指定完後，按下 **[Next]**，並等幾秒鐘，即可完成軟體安裝。

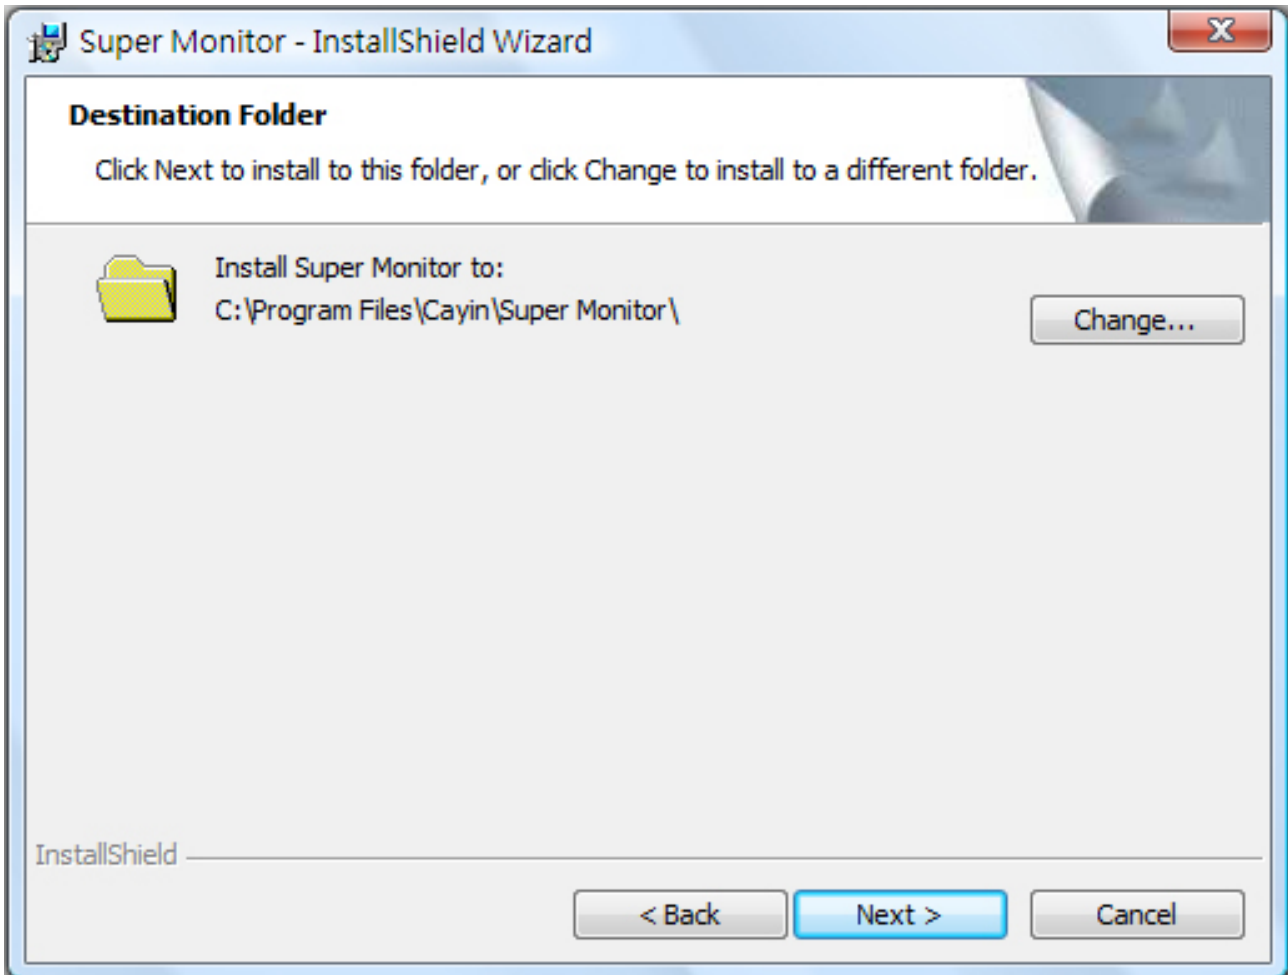

### 3. 使用者介面

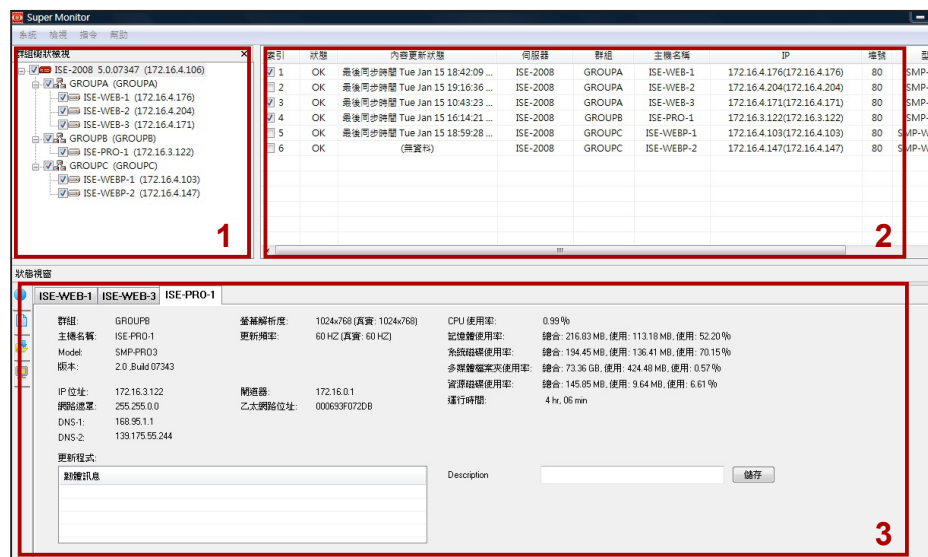

#### ★ 注意

Super Monitor 搶先試用版只能同時開啓一台CMS伺服器。CMS server.

#### 1. 「群組樹狀檢視」視窗

表列登入的CMS伺服器中，所有管理的群組與多媒體播放器。

#### 2. 「播放器清單」視窗

在「播放器清單」視窗中，會列示您所勾選的多媒體播放器，並顯示播放器的「連線狀態」、「內容更新狀態」、「伺服器名稱」、「群組名稱」、「主機名稱」、「IP位址」、「埠號」、「型號」、「韌體版本」等基本資訊，及您所新增的其它描述資訊。

#### 3. 「播放器狀態」視窗


本視窗中，包含了該選取的播放器的詳細資訊，包括「資訊」頁、「紀錄檔」、「內容下載狀態」、與「目前的播放清單」。



### 4. 啓用軟體與新增CMS伺服器

在完成Super Monitor 的安裝工作後，您可以使用滑鼠選取「開始、程式集（所有程式）、Cayin、Super Monitor」等選項，啓動Super Monitor。

啓動Super Monitor後，選取[系統(System)、新增(Add)]，螢幕上會出現登入視窗，要求您登入指定的CMS伺服器。請在這裡輸入CMS上面的帳號(Account)和密碼>Password)，這個使用者帳號必須具有群組管理與Super Monitor登入連線的權限。

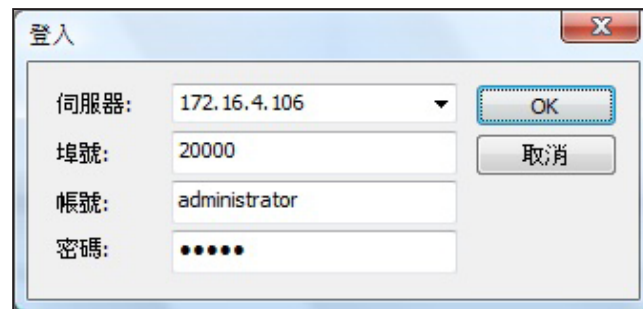

#### ★ 注意

Super Report使用埠號20000連入CMS，如果CMS在防火牆後面，請將TCP埠號20000轉入(Forward)到CMS伺服器。關於CMS服務及NAT防火牆的設定，請參考CMS伺服器說明書的”CMS與NAT防火牆”章節。

#### ★ 注意

若您沒有看到播放器，請確認這台SMP播放器有成功連線到這台CMS伺服器，關於SMP連線設定，請參考SMP播放器手冊”多媒體檔案夾”設定章節。


**伺服器:** 輸入CMS伺服器的IP位址或FQDN (例如：cms.cayintech.com)

**埠號:** 輸入Super Monitor的埠號。內定的埠號為20000，您可以在CMS改變此埠號。

**帳號/密碼:** 輸入該CMS伺服器的管理帳號與密碼。您必需輸入具有群組管理與Super Monitor登入連線權限的帳號。

在完成登入之後，在Super Monitor的”樹狀群組檢視視窗”中，會自動列出所登入的CMS伺服器下所管理的所有播放器群組。

## 4-1 系統選單說明

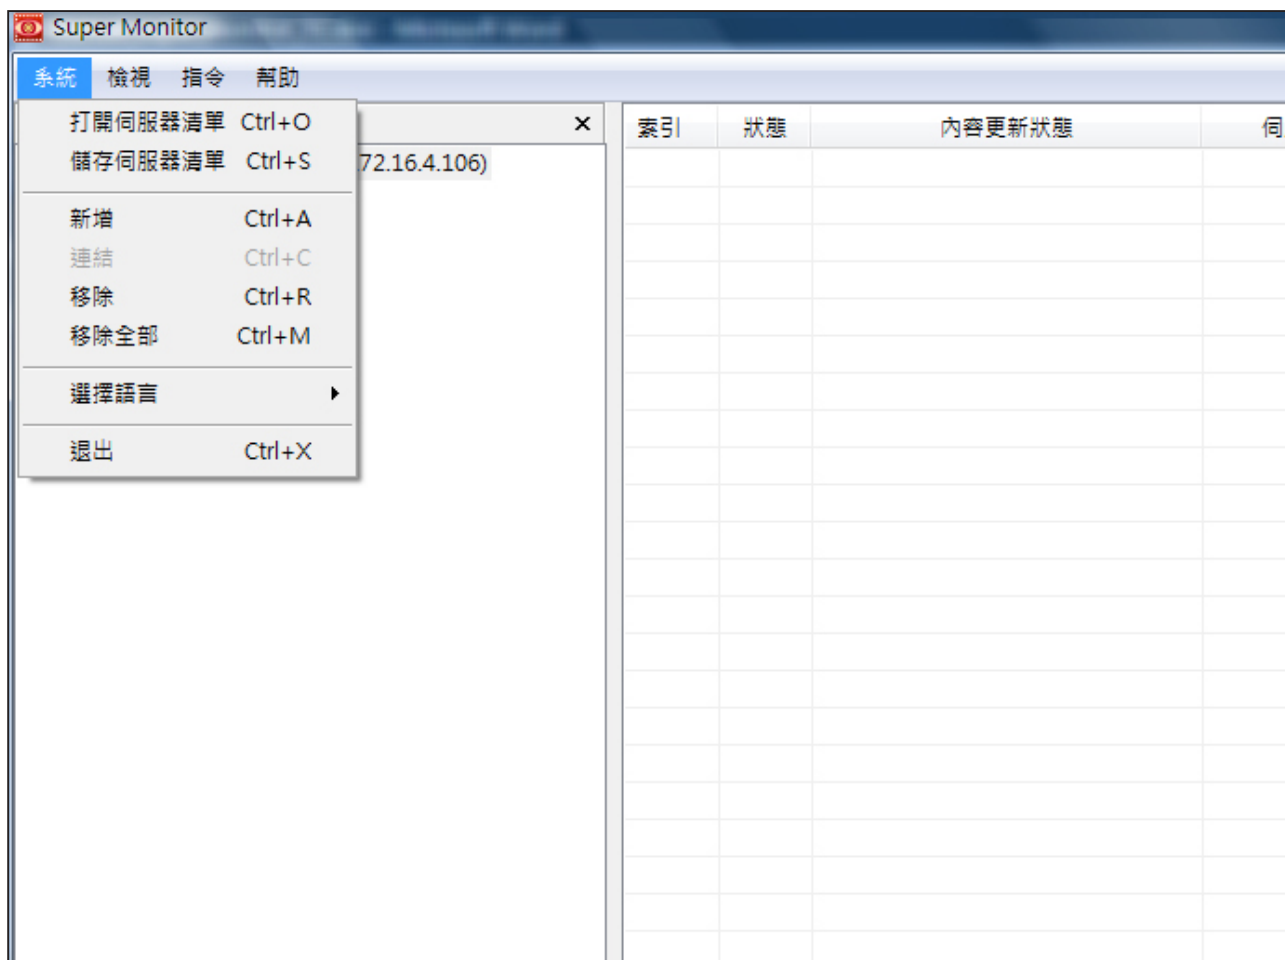

**打開／儲存伺服器清單：**當您將CMS伺服器加入「群組樹狀檢視」視窗後，您可以將這些伺服器儲存為伺服器清單檔(.csi)。之後，您可以用「打開伺服器清單」的方式，再加入這些伺服器於Super Monitor。

**新增：**加入一個新的CMS伺服器至「群組樹狀檢視」視窗。

**連結：**若伺服器已斷線，您可以使用「連結」功能，重新連結該斷線的伺服器。


**移除／移除全部：**將單一或全部伺服器從「群組樹狀檢視」視窗中移除（停止連線）。

**選擇語言：**選擇Super Monitor管理界面的語系。目前Super Monitor支援英文與繁體中文兩種。在轉換語系前，您必需先將所有伺服器由「群組樹狀檢視」視窗中移除。

**退出：**退出Super Monitor軟體。




### 4-2 檢視選單說明

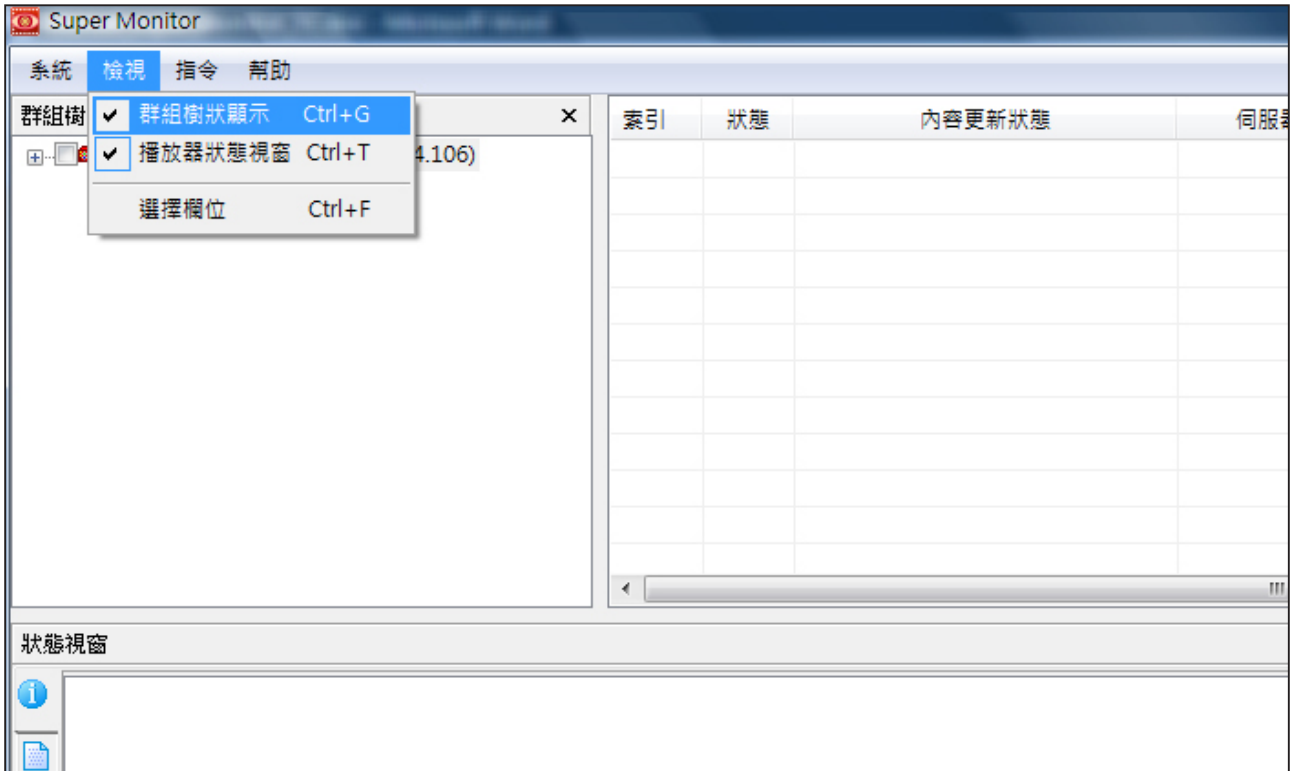

群組樹狀顯示：顯示／隱藏「群組樹狀檢視」視窗。

播放器狀態視窗：顯示／隱藏「播放器狀態」視窗。

選擇欄位：自行選擇欲於「播放器清單」視窗顯示的欄位資訊。

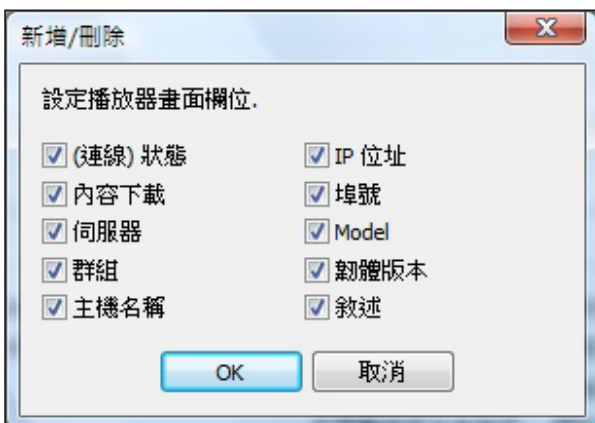



## 5. 「群組樹狀顯示」與「播放器清單」視窗

您可以透過Super Monitor管理軟體，監控CMS伺服器下的播放器。在您利用CMS管理帳號登入後，Supper Monitor 的「群組樹顯示」視窗會以伺服器、群組、播放器的層級狀態顯示，您可以按下視窗中的「+」號樹狀目錄，展開樹狀目錄。並透過勾選核取方塊的方式，選取指定的機器。

群組樹狀檢視	索引	狀態	內容更新狀態	
ISE-2008 5.0.07347 (172.16.4.106)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	IS
GROUPA (GROUPA)	<input type="checkbox"/> 2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	IS
ISE-WEB-1 (172.16.4.176)	<input checked="" type="checkbox"/> 3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	IS
ISE-WEB-2 (172.16.4.204)	<input checked="" type="checkbox"/> 4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	IS
ISE-WEB-3 (172.16.4.171)	<input type="checkbox"/> 5	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	IS
GROUPB (GROUPB)	<input type="checkbox"/> 6	OK	(無資料)	IS

**索引:** 在您勾選核取方塊後，您可以在「播放器狀態」視窗，看到該選取播放器的詳細資訊。

**狀態:** “OK” 代表該播放器的連線狀態正常。“Fail” 代表該播放器無法連線。Super Monitor會等待約2分鐘，若一直無回應，才會將狀態轉為“Fail”。

**內容更新狀態:** 顯示內容更新（同步）狀態。

**伺服器:** 顯示該播放器所連結的CMS伺服器名稱。

**群組:** 顯示該播放器所屬的群組名稱。

**主機名稱:** 顯示該播放器的主機名稱。

**IP:** SMP播放器的IP位址。

**埠號:** SMP播放器的IP埠號。

**型號:** SMP播放器的產品型號。

**韌體版本:** 該播放器目前的韌體版本。

**敘述:** 自行設定敘述欄位。您最多有三個自訂的欄位，輸入您想記錄的資訊。在表頭的Description欄位的地方按滑鼠右鍵後，選擇「新增敘述」，即可新增一個欄位。或選擇「更改名稱」，即可變更欄位名。欲輸入該新增欄位的内容，請至每一個播放器的「播放器狀態」視窗裡的「資訊」頁。

IP	埠號	型號	韌體版本	Description
172.16.4.171(172.16.4.171)	80	SMP-V		
172.16.4.147(172.16.4.147)	80	SMP-WE		
172.16.4.204(172.16.4.204)	80	SMP-WEB3	2.0 ,Bui...	




### 5-1 變更播放器所屬群組與伺服器

★ 注意

在您拖拉播放器時，必需先將該播放器的「播放器狀態」視窗關閉，意即需取消勾選位於「播放器清單」視窗的核取方塊。若播放器正在同步內容，您也將無法拖拉播放器。


索引	狀態	
<input type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時
<input type="checkbox"/> 2	OK	最後同步時
<input checked="" type="checkbox"/> 3	OK	最後同步時
<input checked="" type="checkbox"/> 4	OK	最後同步時

您可以利用簡單的拖拉方式，改變SMP播放器所屬的群組與伺服器。

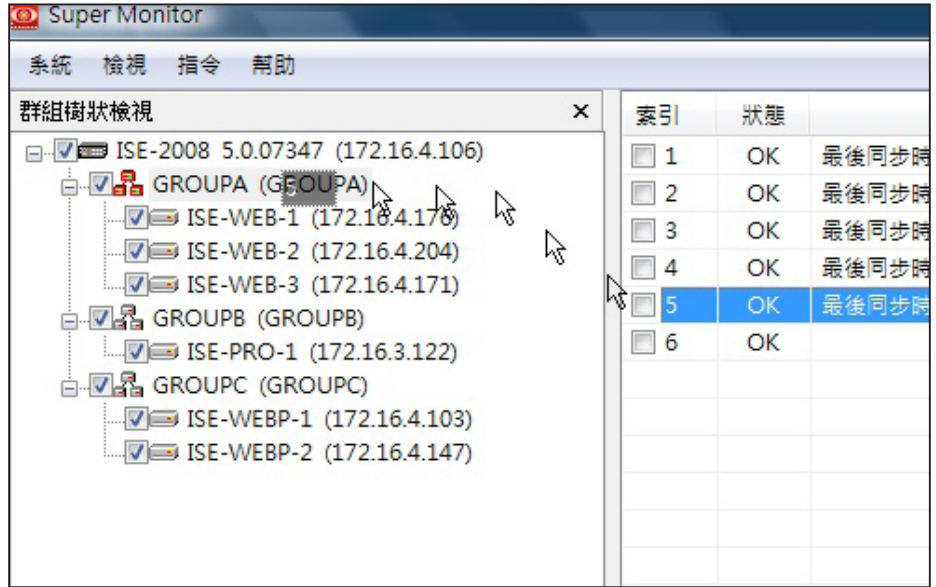

一旦您將播放器移到一個新的群組，該SMP播放器裡關於 多媒體檔案夾裡的相對應設定，也會自動跟著變更。

若您將播放器拖拉至不同的群組或CMS伺服器，系統會出現一個視窗，提示您將會需要改變帳號、密碼或其他相關設定。請於該視窗內，輸入所有必要資訊。

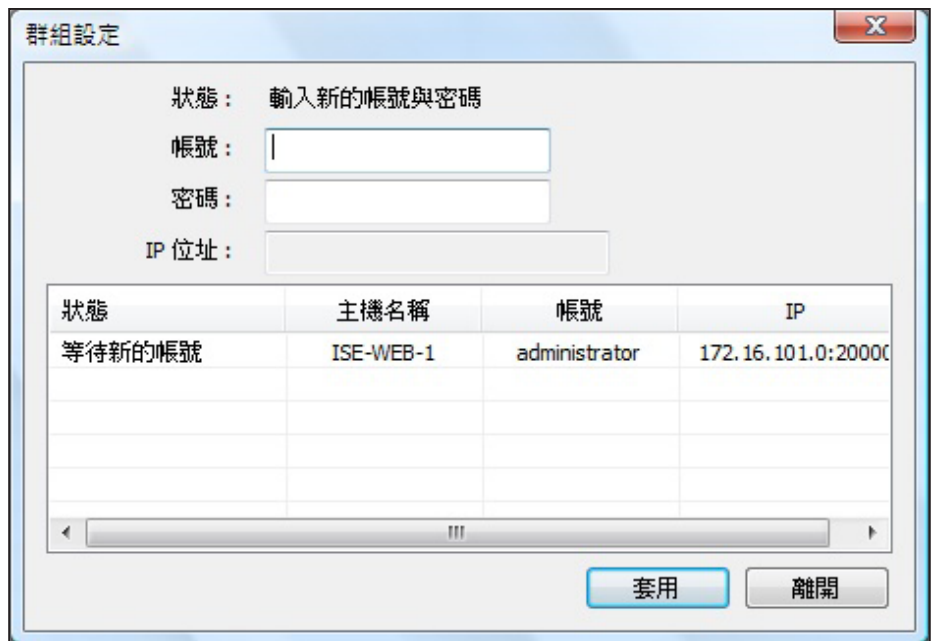

## 6. 「播放器清單」視窗－系統資訊查詢

透過Super Monitor，您可以取代以往逐一登入播放器查看設定的方式，在遠端同時查看CMS伺服器所管理的播放器的系統基本資訊、網路資訊及CPU使用率…等進階資訊。您可以參考下面的操作方式，查看指定播放器的基本資訊、紀錄檔、下載進度及目前播放的播放清單及檔案資訊。

### ★ 注意

您最多只能於「播放器清單」視窗，同時開啓16台播放器。

由於Super Monitor透過網路接收SMP播放器的即時資訊，需要一些時間，因此在您勾選欲檢視的播放器後，請稍待一下，播放器過一會兒即會顯示在螢幕上。我們不建議您同時在「播放器清單」視窗開啓多於八個播放器，因為此舉會嚴重造成網路與系統的負擔，進而減緩系統回應的速度。

### 6-1 資訊頁

1. 啓動Super Monitor並登入。
2. 在「群組樹狀檢視」視窗中，使用滑鼠點選樹狀目錄前的「+」號，展開目錄。勾選要察看的多媒體播放器，您可在「播放器清單」視窗，看到指定播放器的基本資訊及狀態。
3. 勾選「播放器清單」視窗的播放器，被勾選的播放器，會以選項頁的方式，排列在「播放器狀態」視窗。
4. 於「狀態視窗」點選一個SMP播放器的選項頁，即可看到該播放器的基本資訊，如：群組、網路設定、CPU與記憶體的使用率…等。



## 6-2 記錄檔頁

您可以由Super Monitor察看SMP播放器的記錄檔。

1. 啟動Super Monitor並登入。
2. 在「群組樹狀檢視」視窗中，使用滑鼠點選樹狀目錄前的「+」號，展開目錄。勾選要察看的多媒體播放器，您可在「播放器清單」視窗，看到指定播放器的基本資訊及狀態。
3. 勾選「播放器清單」視窗的播放器，被勾選的播放器，會以選項頁的方式，排列在「播放器狀態」視窗。
4. 於「狀態視窗」點選一個SMP播放器的選項頁。
5. 點選位於視窗左邊的「記錄檔」圖像，即可觀看該播放器的記錄。

The screenshot shows the Super Monitor interface. The 'Group Tree View' window on the left displays a tree structure of media players. A red box labeled '2' highlights the tree expansion controls. A red box labeled '3' highlights the selection checkboxes in the 'Index' column of the 'Player List' table. The 'Status View' window at the bottom shows the selected player 'ISE-PRO-1' and 'ISE-WEB-2' (highlighted with a red box labeled '4'). A red box labeled '5' highlights the 'Export Log' button in the 'Status View' window. Below the status view is a log table with columns for Date/Time, Type, Category, and Message.

索引	狀態	內容更新狀態
<input checked="" type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21
<input checked="" type="checkbox"/> 2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36
<input type="checkbox"/> 3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23
<input type="checkbox"/> 4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28
<input type="checkbox"/> 5	OK	(無資料)
<input type="checkbox"/> 6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09

日期時間	型態	分類	訊息
Tue Jan 15 10:06:22 2008	訊息	系統	[SMP-WEB3]: SYSTEM: System start up.
Tue Jan 15 10:07:39 2008	訊息	網路	[SMP-WEB3]: NETWORKING: Connect to ether
Tue Jan 15 10:07:46 2008	訊息	播放	[SMP-WEB3]: BROWSER: Play HTML (http://12
Tue Jan 15 10:08:54 2008	訊息	系統	[SMP-WEB3]: MEDIA FOLDER: Enable Content
Tue Jan 15 10:08:57 2008	警告	系統	[SMP-WEB3]: CONTENT UPDATE: Failed to up

★ 注意

關鍵字的英文大小寫，在搜尋時被視為不同字。

**匯出記錄檔**：將記錄檔匯出為一個純文字檔。

**過濾文字**：於文字框內輸入關鍵字（例如：BILLING），點擊【開始】，即可用關鍵字搜尋記錄檔內的記錄。

## 6-3 內容下載狀態頁

鑑應多媒體播放器會依照設定值，定期的自CMS伺服器下載更新的檔案。若您想查看特定播放器的檔案下載狀態，您可以透過Super Monitor管理頁面，使用點選的方式，查看指定播放器目前下載檔案的進度。

1. 啟動Super Monitor並登入。
2. 在「群組樹狀檢視」視窗中，使用滑鼠點選樹狀目錄前的「+」號，展開目錄。勾選要察看的多媒體播放器，您可在「播放器清單」視窗，看到指定播放器的基本資訊及狀態。
3. 勾選「播放器清單」視窗的播放器，被勾選的播放器，會以選項頁的方式，排列在「播放器狀態」視窗。
4. 於「狀態視窗」點選一個SMP播放器的選項頁。
5. 點選位於視窗左邊的「內容下載狀態」圖像，即可觀看該播放器的目前的内容同步狀態。

The screenshot shows the Super Monitor interface with the following components:

- 群組樹狀檢視 (Group Tree View):** A tree view on the left showing a hierarchy of groups and servers. A red box labeled '2' highlights the expansion of the 'ISE-2008' group.
- 播放器清單 (Player List):** A table on the right showing a list of players. A red box labeled '3' highlights the selection of 'ISE-WEBP-2' (index 5).
- 狀態視窗 (Status View):** A panel at the bottom showing the status of the selected player. A red box labeled '4' highlights the selection of 'ISE-WEBP-2'. Below it, a red box labeled '5' highlights the 'Content Download Status' icon.

索引	狀態	內容更新狀態	伺服器	群組	主機名稱
1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	ISE-2008	GROUPB	ISE-PRO-1
2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-2
3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-3
4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	ISE-2008	GROUPC	ISE-WEBP-1
5	OK	同步中	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEBP-2
6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-1

在狀態視窗中，顯示了「所有檔案都已經同步」的訊息，並有一個綠色的進度條。底部顯示：全部 192 個檔案，7 個檔案已經同步。目前的檔案: 1/index.html

圖：內容正在更新（同步）時的畫面。





The screenshot displays the Super Monitor interface. The top-left pane shows a '群組樹狀檢視' (Group Tree View) with a hierarchy of servers and groups. The top-right pane shows a table of update records.

索引	狀態	內容更新狀態	伺服器	群組	主機名稱
1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	ISE-2008	GROUPB	ISE-PRO-1
2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-2
3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-3
4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	ISE-2008	GROUPC	ISE-WEBP-1
5	OK	(無資料)	ISE-2008	GROUPC	ISE-WEBP-2
6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-1

The bottom pane, '狀態視窗' (Status Window), shows details for 'ISE-PRO-1' and 'ISE-WEB-2'. It includes a '紀錄:' (Log) section with a date filter 'Tue Jan 15 19:16:36 2008' and a note '最後檔案同步在 Tue Jan 15 19:16:36 2008'. Below this are three lists:

- 同步成功** (Sync Success):
  - 0/blue/images/back.jpg
  - 0/blue/images/logo.gif
  - 0/blue/images/news.gif
  - 0/blue/images/pixel.gif
  - 0/blue/images/spacer.gif
  - 0/blue/images/special.gif
  - 0/blue/images/tags.png
  - 0/blue/images/Thumbs.db
  - 0/blue/index.html
  - 0/blue/rotatead.swf
  - 0/blue/scroll.swf
  - 0/blue/slide.swf
- 同步失敗** (Sync Failure): (Empty list)
- 移除成功** (Remove Success):
  - College/\_desktop.ini
  - College/\_notes/\_desktop.ini
  - College/\_notes/Recycled.sys
  - College/\_notes/showEnglish.swf.mno
  - College/1.jpg
  - College/ad.swf
  - College/ad1.swf
  - College/ad2.swf
  - College/ad3.swf
  - College/ad4.swf
  - College/ad5.swf
  - College/ad6.swf

圖：查閱該播放器的歷史更新記錄。



## 6-4 目前的播放清單頁

鑑應多媒體播放器會依照您所指定的播放清單內容，播放指定的檔案。若您想查看指定播放器目前播放的檔案資訊，您可以透過Super Monitor管理頁面，使用點選的方式，查看播放檔案的資訊。

1. 啓動Super Monitor並登入。
2. 在「群組樹狀檢視」視窗中，使用滑鼠點選樹狀目錄前的「+」號，展開目錄。勾選要察看的多媒體播放器，您可在「播放器清單」視窗，看到指定播放器的基本資訊及狀態。
3. 勾選「播放器清單」視窗的播放器，被勾選的播放器，會以選項頁的方式，排列在「播放器狀態」視窗。
4. 於「狀態視窗」點選一個SMP播放器的選項頁。
5. 點選位於視窗左邊的「目前的播放清單」圖像，即可觀看該播放器目前播放的內容。
6. 視窗的左邊，可以看到目前該SMP播放器的播放清單；右邊則可觀看目前播放內容的預視，該畫面每30秒會自動更新。

### ★ 重要

您無法在預視區觀看目前的影片播放狀況。若您播放的畫面含有影片，影片區將會以黑色色塊於此呈現。因此，當您在此看到黑色區塊，是正常的。

The screenshot displays the Super Monitor interface. At the top, there's a menu bar with '系統', '檢視', '指令', and '幫助'. Below it, the '群組樹狀檢視' (Group Tree View) window shows a tree structure of devices. The 'ISE-2008' group is expanded, showing sub-groups like 'GRDUPA (GROUPA)', 'ISE-WEB-3 (172.16.4.171)', 'ISE-WEB-2 (172.16.4.204)', 'ISE-WEB-1 (172.16.4.176)', 'ISE-WEBP-2 (172.16.4.147)', 'GRDUPB (GROUPB)', 'ISE-PRO-1 (172.16.3.122)', 'GRDUPC (GROUPC)', and 'ISE-WEBP-1 (172.16.4.103)'. The 'ISE-PRO-1' group is selected. To the right, the '播放器清單' (Player List) window shows a table of device status. The table has columns for '索引' (Index), '狀態' (Status), '內容更新狀態' (Content Update Status), '伺服器' (Server), '群組' (Group), and '主機名' (Host Name). The table contains 6 rows of data, with the first row (Index 1) selected. Below the table, the '狀態視窗' (Status View) window shows the selected device 'ISE-PRO-1'. The '目前的播放清單' (Current Playlist) window is open, showing a playlist for 'ISE-PRO-1' with a video player area. The video player area shows a black block, indicating that the video content is not visible. The playlist area shows a list of items, with the first item selected. The video player area has a caption: '播放器畫面在此呈現，每30秒鐘會自動更新。影片播放區塊會以黑色呈現，並非實際播放狀況。' (The player screen is displayed here, and it will be updated automatically every 30 seconds. The video playback area will be displayed in black, which is not the actual playback status.)



索引	狀態	內容更新狀態	伺服器	群組	主機名
1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	ISE-2008	GROUPB	ISE-PRO
2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE
3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE
4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	ISE-2008	GROUPC	ISE-WE
5	OK	同步中	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE
6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE



## 7. 指令選單解說

### 7-1 播放器與伺服器指令

您可以由「指令」選單，執行一些與SMP與CMS相關功能，也可以選擇該機器後，按滑鼠右鍵，即可出現相同的指令。

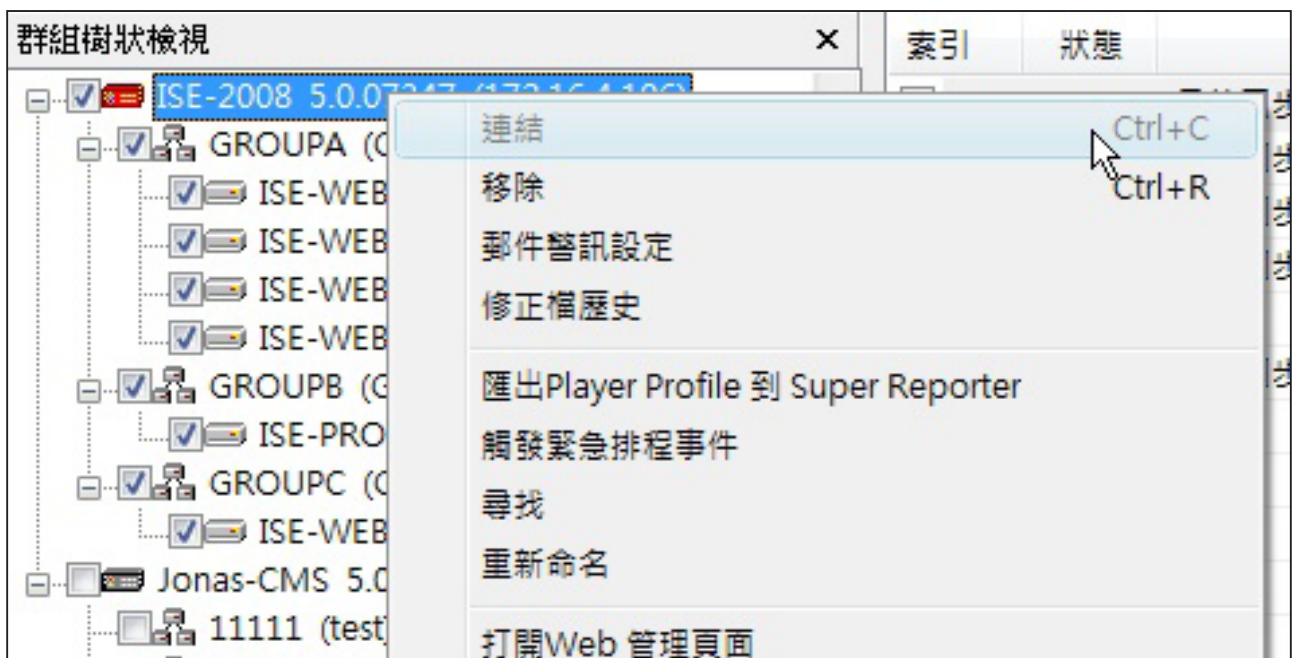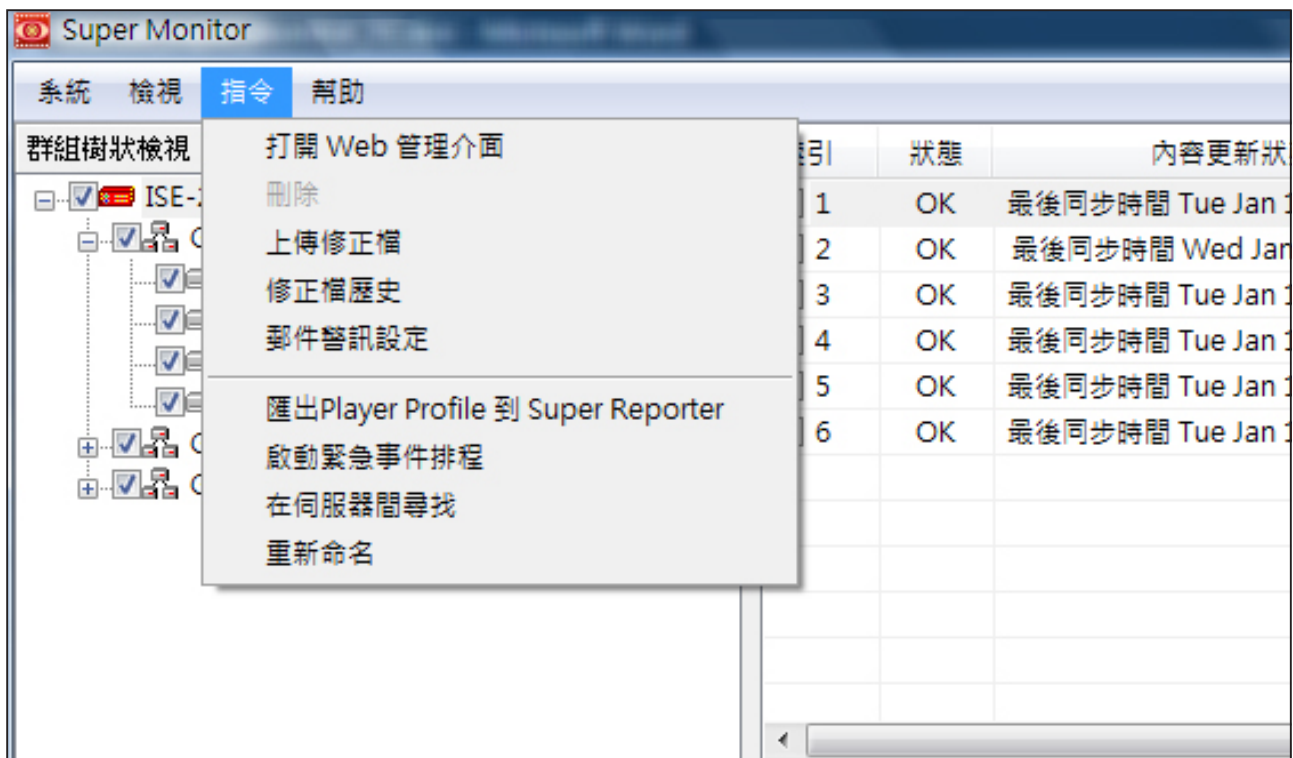

索引	狀態	內容更新狀態
<input checked="" type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 15
<input checked="" type="checkbox"/> 2	OK	打開 Web 管理介面
<input type="checkbox"/> 3	OK	刪除
<input type="checkbox"/> 4	OK	上傳修正檔
<input checked="" type="checkbox"/> 5	OK	匯出Player Profile 到 Super Reporter
<input type="checkbox"/> 6	OK	

**打開Web管理介面:** 當您點選SMP或CMS後，您可以使用此功能，直接開啓該機器的Web管理介面。

**刪除／移除:** 將SMP/CMS移除於Super Monitor。

**上傳修正檔:** 您可以從Super Monitor上傳修正檔至SMP播放器。詳細說明，請見7-2。

**修正檔歷史:** 您可從Super Monitor觀看該機器的修正檔歷史記錄。

**郵件警訊設定:** 您可以於此設定E-mail收件人，當SMP斷線或重新連線時，內定的收件人會收到警告訊息。詳細說明，請見7-3。

**匯出Playr Profile到Super Reporter:** 您可以匯出Super Monitor內的播放器資訊，之後於Super Reporter內匯入使用，如此您可以節省重新輸入播放器基本資料的時間。詳細說明，請見7-4。

**啓動緊急事件排程:** 您可以從Super Monitor，啓動該CMS上的緊事件排程。

★ 注意

關鍵字的英文大小寫，在搜尋時被視為不同字。


**在伺服器間尋找／尋找:** 您可以於此輸入關鍵字，尋找符合條件的資訊。系統將會尋找所有於「播放器清單」視窗內的欄位資訊，搜尋結果亦會顯示於「播放器清單」視窗內。

**重新命名:** 修改CMS或SMP的主機名稱。



### 7-2 修正檔管理

您可以使用Super Monitor，由CMS上傳修正檔給相關SMP播放器。您必需先把修正檔存至CMS，然後於CMS內選擇適合的修正檔，傳送至相對應的播放器。

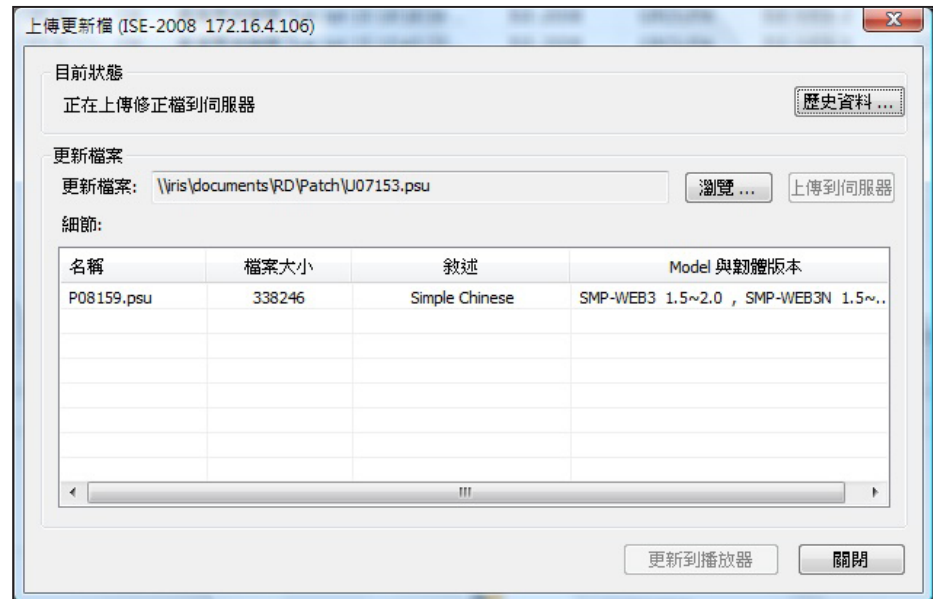


1. 點擊【瀏覽...】，從您的個人電腦裡選擇一個修正檔(.psu)，然後點擊【上傳到伺服器】。如此，這個修正檔將會儲存在伺服器中，供日後使用。您可以於「細節」視窗檢視已上傳的修正檔。

2. 先點選一台SMP播放器，然後選擇「上傳修正檔」。之後，選擇您希望傳送給該播放器的修正檔，然後點擊【更新到播放器】。

#### ★ 重要

為了系統安全，您只能一次上傳一個更新檔。

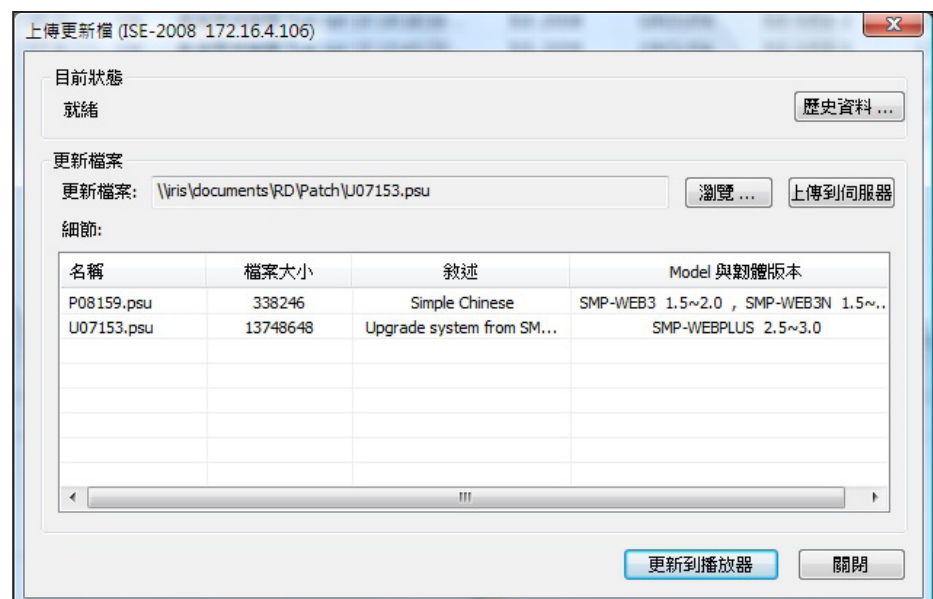



## 7-4 匯出SMP Player Profile到Super Reporter

若您有使用Super Reporter，可以將Super Monitor中所建立的欄位資訊，分享給Super Reporter，省去重複建置基本資料的麻煩。

您可以在Super Monitor中，先選取您要匯出的播放器，再選取「指令、匯出 Player Profile到Super Reporter」，並指定檔名及儲存位置，即可完成匯出的工作（Profile檔為.ini）。



在Super Reporter中，您可以選取指定專案下的Player Profile節點，按下滑鼠右鍵，選取Import Profile，匯入透過Super Monitor所匯出的ini 檔案。

