



鎧應科技

數位看板多媒體播放器: SMP-PRO 系列

SMP-PROPLUS

Version 1.0

SMP-PRO3/PRO3N

Version 2.5

Version 3.0

使用者手冊

鎧應科技股份有限公司

台北市中山區104林森北路577號8樓

電話：02-25951005

傳真：02-25951050

2009年鎧應科技股份有限公司版權所有

MPPO00/TW/090721

關於鎧應

鎧應科技提供專業的全系列數位看板解決方案及應用程式，產品線包括數位看板播放器、伺服器及軟體，可廣泛應用於教育機構、大眾交通工具、零售商場、飯店旅館、企業大樓及公共建築內。鎧應致力於提供全球夥伴可靠的產品及服務，並已於全球樹立多起成功案例。鎧應科技提供客製化服務，協助客戶完善應用公司產品，滿足市場對各式數位看板應用系統日益俱增的需求。

版權聲明

本手冊的所有內容，其著作財產權歸鎧應科技股份有限公司（以下簡稱鎧應）所有，未經鎧應許可，使用者不得以任何形式複製、重製或轉譯。鎧應有權定期對本手冊內的資訊進行變更，並恕不另行通知。鎧應將不對本手冊內容提供任何型式的擔保、立場表達或其他暗示。若有任何因使用本手冊或其所提到之產品資訊，所引起的直接或間接的資料流失與利益損失，鎧應及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。

本產品採用Arphic的“iFont”技術及字型。

商標聲明

使用手冊中所提到的各公司產品、名稱或註冊商標，均屬於其合法註冊公司所有。

目錄

關於鎧應	i
版權聲明	i
商標聲明	i
1. SMP-PRO 產品系列概觀	1
1-1 SMP-PROPLUS 產品外觀介紹	2
1-1-1 前視圖 (P/N: LB-300)	2
1-1-2 後視圖 (P/N: LB-300)	2
1-1-3 前視圖 (P/N: LB-500)	3
1-1-4 後視圖 (P/N: LB-500)	3
1-2 SMP-PRO3/SMP-PRO3N 產品外觀介紹	4
1-2-1 前視圖 – SMP-PRO3/SMP-PRO3N (P/N: LB-400, LB-400N)	4
1-2-2 後視圖 – SMP-PRO3 (P/N: LB-400)	4
1-2-3 後視圖 – SMP-PRO3N (P/N: LB-400N)	4
1-3 硬體規格	5
1-4 系統規格	6
1-5 安裝SMP-PRO產品系列	7
1-5-1 硬體安裝	7
1-5-2 登入SMP-PRO 產品系列	8
1-5-3 遠端PC登入	10
2. 使用精靈模式	11
2-1 上傳多媒體檔案	12
2-2 精靈模式簡介	14
2-3 網路精靈(Network Wizard)	15

2-3-1 步驟一：有線網路設定	15
2-3-2 步驟二：Wi-Fi無線網路設定(非必要步驟).....	16
2-3-3 步驟三：Ping閘道器	17
2-4 系統精靈	18
2-4-1 步驟一：時間、語系設定.....	18
2-4-2 步驟二：顯示設定	19
2-4-3 步驟三：多媒體資料夾安全性設定	21
2-5 內容更新精靈（Content Update Wizard）	22
2-5-1 內容更新設定.....	22
2-6 播放精靈	23
2-6-1 步驟一：選擇面板.....	23
2-6-2 步驟二：多媒體 1	24
2-6-3 步驟三：多媒體 2	25
2-6-4 步驟四：影像投影片1.....	25
2-6-5 步驟五：影像投影片2.....	25
2-6-6 步驟六：跑馬燈文字	26
3. 多媒體節目播放與管理	27
3-1 多媒體檔案上傳	28
3-2 選擇面板	30
3-3 選擇多媒體檔案來源及設定播放清單	31
3-3-1 播放多媒體檔案夾中的檔案	31
3-3-2 播放USB儲存裝置內的檔案	34
3-3-3 中央排程（從CMS伺服器）	34
3-3-4 影音串流.....	35

3-3-5 HTTP/MMS串流	35
3-3-6 Video Input (僅SMP-PRO3支援)	36
3-3-7 影像檔播放	36
3-3-8 靜音功能	36
3-4 設定影像投影片播放	37
3-5 文字訊息播放設定	38
3-5-1 定義文字樣式	40
3-5-2 設定背景色	41
3-5-3 啓動文字跑動效果	42
3-6 音量	43
4. 編輯SMP播放器中的節目排程	44
4-1 面板 (SKIN)	45
4-2 多媒體	47
4-3 影像投影片	48
4-4 跑馬文字區	50
4-5 音量	52
5. 面板管理	53
5-1 製作面板	54
5-1-1 安裝Skin Editor	54
5-1-2 製作一個新的面板 (.csk)	55
5-1-3 修改舊有的面板檔案	61
5-1-4 上傳時鐘檔 (.clk)	62
5-2 將銜應面板檔案上傳到SMP播放器	63
5-3 套用面板	64

6. 內容更新與多媒體檔案夾管理	65
6-1 更新多媒體檔案夾.....	66
6-2 管理多媒體檔案夾.....	70
7. 系統狀態與設定	71
7-1 系統狀態查詢.....	72
7-1-1 基本資訊.....	73
7-1-2 進階訊息.....	73
7-1-3 韌體資訊.....	74
7-2 系統設定	75
7-2-1 設定系統時間.....	75
7-2-2 NTP 服務	76
7-2-3 變更管理者密碼	77
7-2-4 變更管理者頁面的服務埠號	77
7-2-5 選擇Web Manager語系	78
7-2-6 設定系統重新啓動.....	78
7-2-7 與伺服器溝通頻率設定	79
7-3 系統維護	80
7-3-1 上傳韌體.....	80
7-3-2 匯出、匯入、重置系統設定檔.....	80
7-3-3 系統還原.....	81
7-4 顯示器設定	81
7-4-1 設定顯示器參數 (SMP-PROPLUS).....	81
7-4-2 設定顯示器參數 (SMP-PRO3/PRO3N).....	83
7-4-3 視訊輸入設定(僅SMP-PRO3適用).....	83

7-4-4 遠端開關顯示器	84
8. 網路設定	85
8-1 乙太網路設定	86
8-2 無線網路設定	87
9. 記錄檔管理與維護	88
9-1 啓用記錄檔	89
9-1-1 log_rcv 變更 PORT 的方式	90
9-2 查看記錄	91
9-3 匯出記錄	92
10. SMP 控制台	93
11. 系統還原	95
附 錄	97
使用"log_rcv"工具收集播放器的syslog	98

1

SMP-PRO 產品系列概觀

1-1 SMP-PROPLUS 產品外觀介紹.....	2
1-1-1 前視圖 (P/N: LB-300).....	2
1-1-2 後視圖 (P/N: LB-300).....	2
1-1-3 前視圖 (P/N: LB-500).....	3
1-1-4 後視圖 (P/N: LB-500).....	3
1-2 SMP-PRO3/SMP-PRO3N 產品外觀介紹.....	4
1-2-1 前視圖 – SMP-PRO3/SMP-PRO3N (P/N: LB-400, LB-400N).....	4
1-2-2 後視圖 – SMP-PRO3 (P/N: LB-400).....	4
1-2-3 後視圖 – SMP-PRO3N (P/N: LB-400N).....	4
1-3 硬體規格	5
1-4 系統規格	6
1-5 安裝SMP-PRO產品系列	7
1-5-1 硬體安裝.....	7
1-5-2 登入SMP-PRO 產品系列	8
1-5-3 遠端PC登入	10

SMP-PRO是鎧應科技所研發的高效能區塊型多媒體播放器，藉由播放高品質影片、音樂、圖形及文字，客戶可以針對指定觀眾促銷產品、公告資訊、教育訓練或娛樂觀眾。


1-1 SMP-PROPLUS 產品外觀介紹

1-1-1 前視圖 (P/N: LB-300)



1. 電源指示燈 2. 硬碟指示燈 3. 重新啓動 4. 電源

1-1-2 後視圖 (P/N: LB-300)

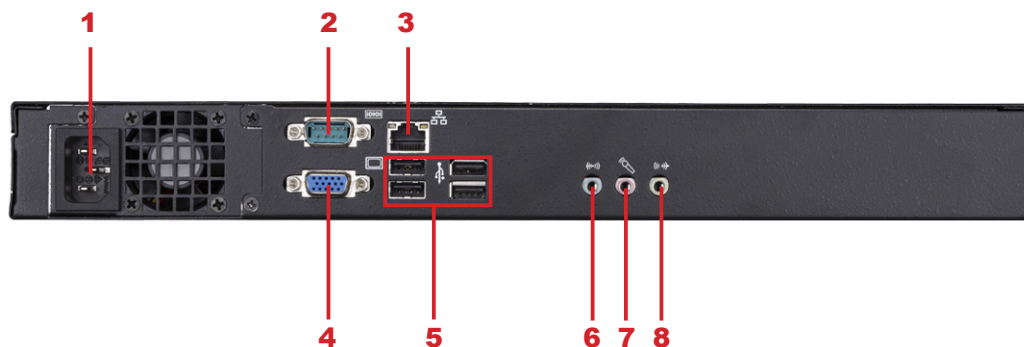


1. 電源接孔 2. RS-232 3. 乙太網路接孔 4. VGA接孔 5. USB×4 6. Line-In (預留)
7. Mic-In (預留) 8. Audio-Out

1-1-3 前視圖 (P/N: LB-500)



1. 電源按鍵 2. DVI 接孔 3. MIC-IN (預留) 4. Audio-Out 5. 電源/硬碟指示燈

1-1-4 後視圖 (P/N: LB-500)

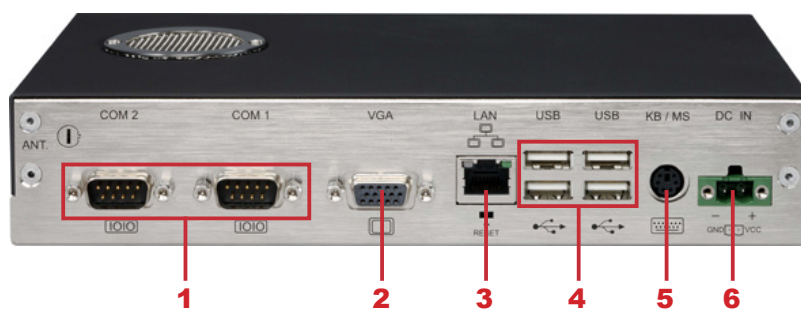

1. RS-232 x 2 2. VGA接孔 3. 乙太網路接孔 4. USB x 4 5. PS/2
6. 電源接孔


1-2 SMP-PRO3/SMP-PRO3N 產品外觀介紹

1-2-1 前視圖 – SMP-PRO3/SMP-PRO3N (P/N: LB-400, LB-400N)



1. 電源/硬碟指示燈 2. 前向 USB接孔

1-2-2 後視圖 – SMP-PRO3 (P/N: LB-400)

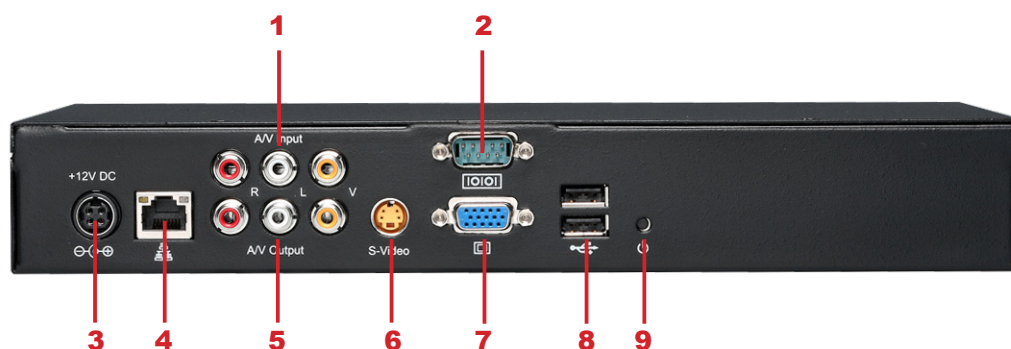

1. AV-In 2. RS-232 3. 電源接孔 4. 乙太網路接孔 5. AV-Out
6. S-Video Out 7. VGA接孔 (輸出) 8. USBx2 9. 電源開關

1-2-3 後視圖 – SMP-PRO3N (P/N: LB-400N)



1. RS-232 2. 電源接孔 3. 乙太網路接孔 4. AV-Out
5. S-Video Out 6. VGA接孔 (輸出) 7. USB接孔 8. 電源開關

1-3 硬體規格

	SMP-PROPLUS (P/N: LB-300)	SMP-PROPLUS (P/N: LB-500)	SMP-PRO3/ SMP-PRO3N (P/N: LB-400/LB-400N)
尺寸	44(高)×380(寬)×195(長) 公釐	43(高)×222(寬)×135(長) 公釐	44(高)×290(寬)×150(長) 公釐
材質	鋁+鋼	鋁+鐵	鋼
色彩	銀、黑	灰、白	黑
重量	4.4公斤(含硬碟)	1.5 Kg (含硬碟)	2.5 Kg (含硬碟)
網路	10/100/1000 Mbps 乙太網路	10/100 Mbps 乙太網路	10/100 Mbps 乙太網路
內部儲存裝置	160GB, 3.5" IDE 硬碟	80GB, 2.5" IDE 硬碟	80GB, 2.5" IDE 硬碟
視訊輸出	VGA D-Sub	VGA D-Sub/DVI-D (不支援 HDCP)	VGA D-Sub, Composite/ S-Video (NTSC/PAL)
音源輸出	Phone Jack (Stereo)	Phone Jack (Stereo)	RCA Stereo
視訊輸入	N/A	N/A	Composite (RCA) (SMP-PRO3 only)
音源輸入	N/A	N/A	RCA Stereo (SMP-PRO3 only)
電源	100~240V AC (內建電源供應器)	100~240V AC (外接電源供應器)	100~240V AC (外接電源供應器)
其他週邊介面	RS-232 (COM), 4 x USB	RS-232 (COM), 4 x USB	RS-232 (COM), 4 x USB
安規認證	CE, FCC	CE, FCC, UL, LVD, CCC	CE, FCC, LVD

1-4 系統規格

	SMP-PROPLUS (P/N: LB-300/LB-500)	SMP-PRO3/PRO3N (P/N: LB-400/LB-400N)
圖片播放	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG/GIF¹ • 支援到最大2百萬像素的圖片解析度 	
影片檔案	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG, MPG, VOB, MP3, MP4 • WMV, WMA • AVI 	
影片編碼方法	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-1, MPEG-2 PS, MPEG-2 TS, MPEG-4 ISO • MP3 (MPEG AUDIO LAYER 3) • WMV 7/8/9 • WMA 7/8 • RAW DV (僅限 SMP-PROPLUS) • H.264² (僅限 SMP-PROPLUS) 	
網路串流	<ul style="list-style-type: none"> • CAYIN RTB (Encapsulation Method: MPEG TS , Codec: MPEG-1/MPEG-2, bit rate: 1~5 Mbps) • RTP (Encapsulation Method: MPEG TS , Codec: MPEG-1/MPEG-2) • HTTP/MMS 	
影片解析度 ²	<ul style="list-style-type: none"> • 影片解析度及規格會隨著輸出方式而有所不同。最高可支援到 720p (1280x720); 位元率最高支援到 10~12 Mbps (MPEG2), 8~9 Mbps (MPEG4), 4~8 Mbps (WMV), 3 Mbps (H.264) [橫式播放, 25 fps, 單一影片播放]² • 為避免系統效能減弱，當SMP播放器播放720p HD影片時，建議您不要使用以下的螢幕解析度：1920x1200, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024(75Hz)；若使用「使用者定義」自訂解析度，請勿使用與上述設定值相似的螢幕解析度。此外，也不建議您在垂直模式中播放 720p HD 影片。 	<ul style="list-style-type: none"> • 最高支援到 480p (720x480) • 位元率最高支援到 5 Mbps (codec dependent)
跑馬燈文字	<ul style="list-style-type: none"> • 可直接於 Web Manager 中輸入文字 • ANSI 或UTF-8 編碼的文字檔案 • RSS feed (ANSI 或UTF-8編碼) 	
面板	• 可上傳最多30個面板 (含13個預設)	• 可上傳最多30個面板 (含15個預設)

	SMP-PROPLUS (P/N: LB-300/LB-500)	SMP-PRO3/PRO3N (P/N: LB-400/LB-400N)
輸出連接器	<ul style="list-style-type: none"> 螢幕解析度支援³: 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1600x1200, 1280x720 (720p), 1280x768, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1600x900, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 以及使用者自訂 	<ul style="list-style-type: none"> 螢幕解析度支援³: 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1280x720(720p), 1280x768, 1600x900, 1360x768, 1366x768
網路介面	<ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Mbps 乙太網路 (P/N: LB-300) 10/100 Mbps 乙太網路 (P/N: LB-500) 可選配 802.11b/g 無線網路 	<ul style="list-style-type: none"> 10/100Mbps 乙太網路 可選配 802.11b/g 無線網路
網路協定	<ul style="list-style-type: none"> 支援固定IP與動態IP (DHCP) 支援TCP/IP、HTTP、SMB、ICMP 	
偵測 EDID/DDC 參數	<ul style="list-style-type: none"> 支援 	N/A

NOTE

- SMP系列不支援動畫GIF以及CMYK JPEG檔案格式
- 最大位元率與解析度因檔案編碼方式而可能有不同結果。影片播放結果會受到各種因素影響(如編碼方式、位元率、螢幕解析度，或在播放影片時使用其它的功能元件等)，請在SMP播放器上先行測試。鎧應不保證您所有的影片檔案在未經測試的狀況下，均可正常播放
- 實際可用之螢幕解析度與您使用的螢幕所支援之螢幕解析度相關。請查看顯示器的規格，並選擇適合的選項

1-5 安裝SMP-PRO產品系列

1-5-1 硬體安裝

- 打開SMP產品套件。
- 將乙太網路線連接到區域網路連接埠（預設的狀況下，SMP會自動從DHCP伺服器上取得IP）
- 連上VGA螢幕接線（預設的狀況下，螢幕解析度為1024x768）
- 若需要從SMP本機端做系統設定，請使用USB接頭連接鍵盤與滑鼠。
- 連接電源供應器，SMP播放器將會自動啟動。
- 螢幕上出現LOGIN登入畫面，即完成開機程序。

NOTE

無論何時，您都可以在本機螢幕上切換播放狀態及Web Manager 模式。只要在SMP上接上鍵盤，按下Ctrl-F10可切換到Web Manager 登入頁；按下Ctrl-F1，即可切換到播放模式。

NOTE

除了第一次安裝SMP播放器，使用本機進行網路設定外，針對SMP的日常管理，我們建議您使用遠端PC登入及設定SMP播放器。

1-5-2 登入SMP-PRO 產品系列

完成SMP的硬體安裝工作後，請依照網路環境，進行登入及初始設定。

◎ DHCP網路環境下的本機登入

若您的網路環境是採用DHCP的IP指派方式，在完成SMP安裝工作後，SMP會自動取得IP位址。將滑鼠和鍵盤接上SMP播放器後，您就可以使用SMP本機，直接登入Web Manager管理頁。

完成硬體安裝，啟動電源後，請點擊首頁中的【Wizard Mode (精靈模式)】或【Advanced Mode (進階模式)】，輸入使用者名稱及密碼登入。

預設的使用者名稱：**webadmin**

預設的密碼：**admin**



◎ 本機登入—靜態IP模式

若您的網路環境是採用指派靜態IP方式，完成SMP安裝工作後，請利用下面的操作方法，完成登入及網路初始設定等工作。

1. 完成硬體安裝，啟動電源後，請將鍵盤滑鼠連上SMP，點擊首頁中的【Wizard Mode (精靈模式)】或【Advanced Mode (進階模式)】，輸入使用者名稱及密碼登入。

預設的使用者名稱：**webadmin**

預設的密碼：**admin**

2. 進入Web Manager 管理界面後，請點選【網路設定】或【網路精靈】，並在“乙太網路設定”中的“靜態IP位址”中輸入SMP必要的網路相關設定。
3. 設定完成後，點擊【儲存】及【套用】設定即可。或者在【網路精靈】中，依照精靈模式內的步驟進行。SMP會重新啟動，完成設定。

精靈模式

The screenshot shows the 'Web Manager' interface for 'SMP-PROPLUS (Signage Media Player)'. The left sidebar lists three steps: '步驟一 有線網路設定' (selected), '步驟二 Wi-Fi 無線網路設定', and '步驟三 Ping 開通器'. The main content area is titled '網路精靈: 有線網路設定' and contains two sections: '一般設定' and '乙太網路設定'. In '一般設定', the '群組' and '主機名稱' fields are both set to 'SMP-PROPLUS'. In '乙太網路設定', the '網路' section has 'DHCP 客戶端 (Auto IP)' selected. Below it, the '靜態IP位址' section has the following values: IP 位址: 172.16.0.210, 子網路遮罩: 255.255.0.0, 閘道器: 172.16.0.254, DNS-1: 168.95.1.1, and DNS-2: 168.95.1.2. At the bottom, there are '取消' and '下一步' buttons.

進階模式

The screenshot shows the 'Web Manager' interface for 'SMP-PROPLUS (Signage Media Player)' in '進階模式'. The left sidebar shows a navigation menu with '網路設定' selected, and sub-items for '網路設定' and '無線網路'. Below the menu is a '套用' button. The main content area is titled '網路設定' and contains two sections: '一般設定' and '乙太網路設定'. In '一般設定', the '設定主機名稱與群組' section has '群組' and '主機名稱' both set to 'SMP-PROPLUS'. In '乙太網路設定', the '設定網路位址' section has '靜態IP位址' selected. The values are: IP 位址: 172.16.0.210, 子網路遮罩: 255.255.0.0, 閘道器: 172.16.0.254, DNS-1: 168.95.1.1, and DNS-2: 168.95.1.2. At the bottom, there is a checkbox for '用Ping檢查開通器' which is unchecked, and a '儲存' button.


1-5-3 遠端PC登入

若您利用遠端PC設定SMP，可以利用下列操作步驟，登入SMP播放器：

NOTE

如果在Device Seeker中看到SMP的IP位址為169.254開頭的IP位址，表示SMP播放器設為DHCP取得IP位址，但卻無法取得IP。此時，您可以由SMP本機登入，設定固定IP位址，或將您的PC也設為同一網段(169.254)的IP位址後，由遠端連入進行設定。

1. 在產品光碟中找到\Tool\Device Seeker位置，點兩下**cysrch**圖示，執行“鑑應裝置搜尋器 (CAYIN Device Seeker)”。您也可將cysrch.exe程式複製到個人電腦的桌面，做為日後使用。
2. 在「CAYIN Device Seeker」視窗中，點擊【Seek】，搜尋相同子網路端點中可用的裝置。雙擊SMP播放器的主機名稱建立連線。您也可以按下裝置的主機名稱，並且點選【Open Web】連接到裝置。

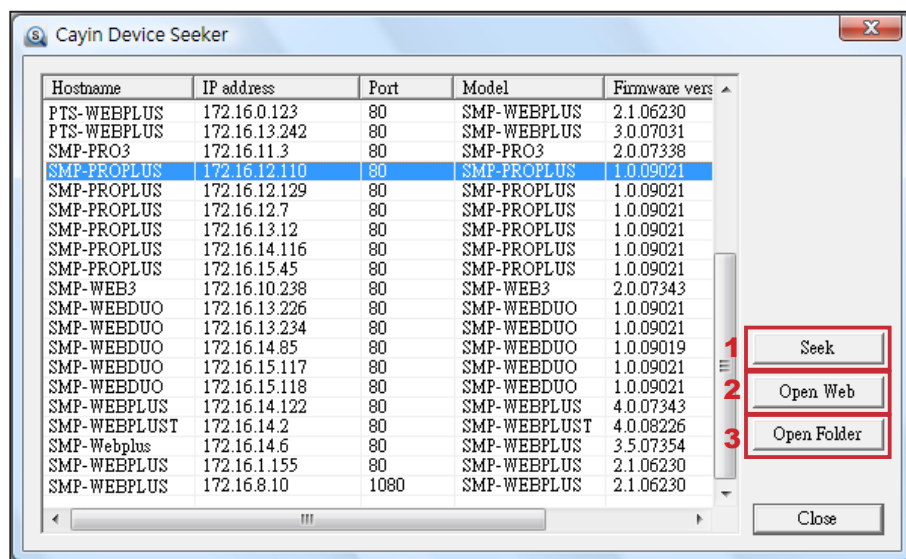

NOTE

如果您的電腦和SMP播放器並不位於同一個區域網路，請開啓瀏覽器，並且輸入SMP的IP位址。成功登入後，就可以開始管理SMP。

3. 您也可以利用「CAYIN Device Seeker」直接開啓多媒體檔案夾。若想要直接透過「CAYIN Device Seeker」開啓多媒體檔案夾，請點擊【Open Folder】即可。

2

使用精靈模式


2-1 上傳多媒體檔案	12
2-2 精靈模式簡介.....	14
2-3 網路精靈(Network Wizard)	15
2-3-1 步驟一：有線網路設定	15
2-3-2 步驟二：Wi-Fi無線網路設定(非必要步驟).....	16
2-3-3 步驟三：Ping閘道器	17
2-4 系統精靈	18
2-4-1 步驟一：時間、語系設定.....	18
2-4-2 步驟二：顯示設定	19
2-4-3 步驟三：多媒體資料夾安全性設定	21
2-5 內容更新精靈（Content Update Wizard）	22
2-5-1 內容更新設定.....	22
2-6 播放精靈	23
2-6-1 步驟一：選擇面板.....	23
2-6-2 步驟二：多媒體 1	24
2-6-3 步驟三：多媒體 2	25
2-6-4 步驟四：影像投影片1	25
2-6-5 步驟五：影像投影片2	25
2-6-6 步驟六：跑馬燈文字	26

2-1 上傳多媒體檔案

在沒有搭配CMS伺服器的狀況下，您可以透過下列方式，將要播放的檔案放入SMP-PRO系列產品中。

方法1：

1. 將光碟放入光碟機中，執行產品光碟中\Tool\Device Seeker的「CAYIN Device Seeker」(Tool\Device Seeker\cysrch.exe)。
2. 點擊【Seek】，「CAYIN Device Seeker」會自動搜尋所有可用的SMP播放器或CMS伺服器。找到相關的裝置後，選擇您想要連接的裝置，點擊【Open Folder】。

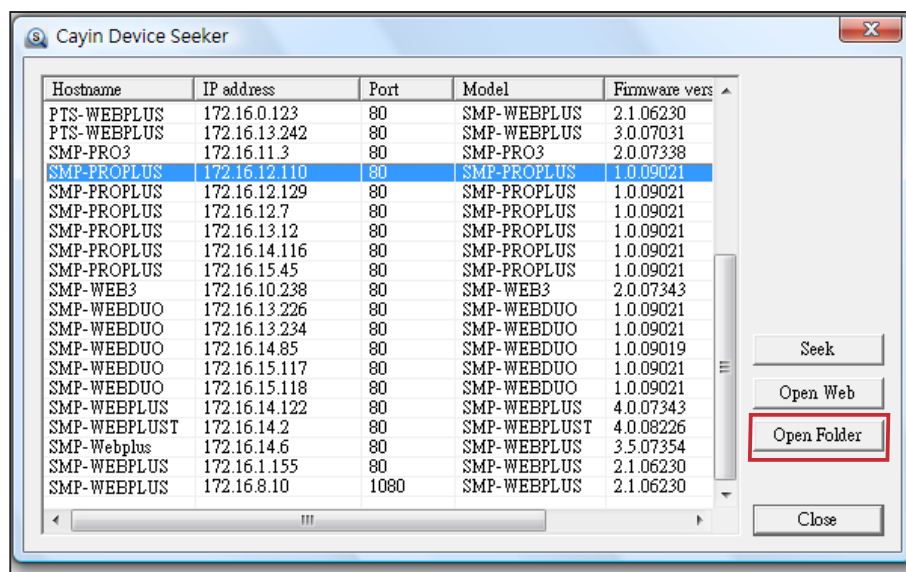


NOTE

您的個人電腦和SMP播放器必須位於同一個區域網路中，才可使用鑑應裝置搜尋器開啓SMP播放器的多媒體資料夾。

3. Windows 檔案管理員將會開啓，並且連接到分享的資料夾。
4. 將要播放的節目內容，複製到SMP的media資料夾中即可。之後，您就可以在SMP播放器上播放這些檔案。

方法2：

1. 開啟「檔案管理員」，在位址列中輸入“\\主機名稱”或“\\IP位址”，如您的主機名稱為SMP-PROPLUS，即輸入\\SMP-PROPLUS或\\172.16.1.237。

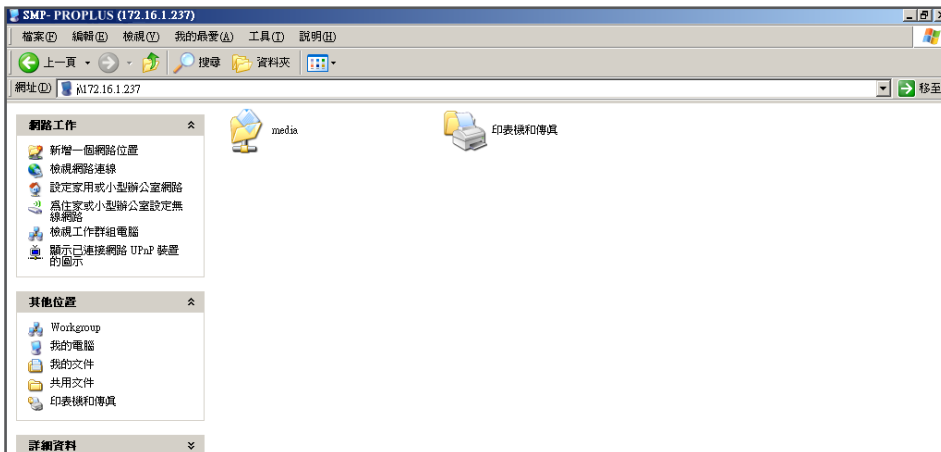

2. 將要播放的節目內容，透過網路上的芳鄰複製到SMP的media資料夾中即可。之後，您就可以在SMP播放器上播放這些檔案。

方法3：

1. 打開電腦中的「網路上的芳鄰」，會列出所有在工作群組中的電腦。您可以在Windows 檔案總管中看到所有的SMP播放器或CMS伺服器，如下圖所示：



2. 將要播放的節目內容，透過網路上的芳鄰複製到SMP的media資料夾即可。之後，您就可以在SMP播放器上播放這些檔案。

2-2 精靈模式簡介

開啓SMP管理介面時，可以點擊 [**Wizard Mode**] 按鈕，選擇使用精靈模式。進入精靈模式後，您將會看到畫面上出現四個精靈：「網路精靈」(Network Wizard)、「系統精靈」(System Wizard)、「內容更新精靈」(Content Update Wizard) 與「播放精靈」(Playback Wizard)。您可以依序從「網路精靈」至「播放精靈」，從左到右完成基本設定。

若您已熟悉產品使用方式或需要更多功能的設定，請切換至進階模式(Advanced Mode)。



2-3 網路精靈(Network Wizard)

在網路精靈裡，您可以完成包括有線與無線網路的相關設定。

2-3-1 步驟一：有線網路設定

在此可進行乙太網路相關設定。

首先，請輸入“群組”與“主機名稱”。群組名稱只會在與CMS連線時使用，主機名稱則是用來識別每一台播放器。

接著，請根據您的網路環境，就DHCP或靜態IP位址兩種方式擇一。若網路環境有DHCP伺服器，建議使用從DHCP取得IP的功能。若無，則需要自行設定IP位址、網路遮罩、閘道器與DNS伺服器。閘道器與DNS伺服器可以略過不設定，但會造成播放器只能在與CMS位於同一個區域網路內時，才能連線。

如果您不確定網路相關組態，請聯絡ISP或網路管理員。

The screenshot shows the 'Web Manager' interface for 'SMP-PROPLUS (Signage Media Player)'. The main content area is titled '網路精靈: 有線網路設定' (Network Wizard: Wired Network Settings). On the left, there is a sidebar with navigation steps: '步驟一 有線網路設定' (Step 1: Wired Network Settings), '步驟二 Wi-Fi 無線網路設定' (Step 2: Wi-Fi Wireless Network Settings), and '步驟三 Ping 閘道器' (Step 3: Ping Gateway). Below the sidebar is a section for '有線網路設定' (Wired Network Settings) with explanatory text in Chinese.

The main configuration area is divided into two sections:

- 一般設定 (General Settings):**
 - 群組 (Group): SMP-PROPLUS
 - 主機名稱 (Host Name): SMP-PROPLUS
- 乙太網路設定 (Ethernet Network Settings):**
 - 網路 (Network):
 - DHCP 客戶端 (Auto IP)
 - 靜態IP位址 (Static IP Address)
 - IP 位址 (IP Address): 172.16.0.210
 - 子網路遮罩 (Subnet Mask): 255.255.0.0
 - 閘道器 (Gateway): 172.16.0.254
 - DNS-1: 168.95.1.1
 - DNS-2: 168.95.1.2

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '下一步' (Next Step).

NOTE

若同時在一台SMP播放器上連接有線與無線網路，系統會優先選用有線網路做為網路連線。當您移除有線網路時，系統將自動轉而使用無線網路。

2-3-2 步驟二：Wi-Fi無線網路設定(非必要步驟)

若您在SMP上連接相容的USB無線網路卡，即可看到「無線網路」頁面，並可在此修改所有的無線網路相關設定。

選擇	SSID	訊號	頻道	加密	認證
<input type="radio"/>	CHTNL_T07AW	57%	1	Not Use	Open system
<input type="radio"/>	CAYIN3	100%	6	TKIP	WPA-PSK
<input checked="" type="radio"/>	ZyXEL	83%	9	AES	WPA2-PSK

SSID: ZyXEL
認證: WPA2-PSK
加密: None WEP TKIP AES
金鑰: enter-wifi-key

網路:
 DHCP 客戶端 (Auto IP)
 靜態IP位址
IP 位址:
子網路遮罩:
網通器:
DNS-1:
DNS-2:

取消 上一步 下一步

NOTE

若使用WEP加密方式，金鑰為5或13個字母、10或26個十六進位的數字。若使用TKIP或AES加密方式，金鑰則為8至63個字母。

NOTE

我們建議您使用固定IP位址做為無線網路連線設定，以確保較穩定的連線品質。

1. 選擇適合的無線基地台。請注意，若選用低訊號的基地台，可能導致連線不穩與資料傳輸流失。若未列出任何無線基地台，請向您的網路管理員確認無線網路環境與連線狀況。
2. 選擇適合的認證與加密方式（通常系統會自動偵測），必要時請輸入金鑰。
3. 請使用DHCP或固定IP做為此SMP播放器的無線網路連線。

若您需要與SMP相容的Wi-Fi無線網路卡，請聯絡鎧應科技的業務窗口或經授權的經銷商。

NOTE

勾選此選項不會造成網路問題。

2-3-3 步驟三：Ping閘道器

Ping 網路閘道器是讓播放器在網路DHCP伺服器不穩定的狀態時，自動嘗試修復IP位址。若SMP播放器使用ISP所提供的DHCP動態IP位置，請勾選此選項。若SMP播放器使用固定IP位址，或使用區域網路中DHCP服務所提供的動態IP位址，請關閉此選項。



設定完成後，按下【完成】鍵，即可結束網路精靈的設定工作。完成網路精靈的設定後，系統可能會重新啟動。

2-4 系統精靈

在系統精靈裡，您可以進行時間、語系、顯示器、與安全性等設定工作。

NOTE

SMP-PROPLUS使用者需上傳 patch 才能支援日文使用者介面。

2-4-1 步驟一：時間、語系設定

請在此設定時間與管理介面的語系相關選項。請先設定您所在地的正確時區，如果您有連上網際網路，建議使用NTP伺服器(如time.nist.gov)自動對時；或者，您也可以自行設定正確時間。目前SMP的Web Manager 管理界面支援英、德、法、義、日、西、簡中、繁中等語言。



1. 選擇正確的時區。
2. 您可以選擇啟用NTP服務自動校時或手動設定正確時間。
3. 選擇合適的系統管理介面的語言。
4. 完成後，點選【下一步】繼續下一個步驟。

IMPORTANT

解析度後加上*字號者，為螢幕EDID(或DDC)回報支援之解析度。為了讓系統能良好的運作，不建議您選用未加入*號標記的解析度。如果無法看到解析度後加入任何*字標記，請與顯示器製造商確認解析度值，或確認您的螢幕接線為支援EDID訊號的VGA/DVI線材。

2-4-2 步驟二：顯示設定

在此處可設定與顯示器相關的選項。

請根據實際連接到SMP播放器上的顯示器，設定顯示解析度與更新頻率。通常平面顯示器可以支援60HZ的更新頻率。顯示器實際可用之解析度須與播放器相容，SMP並不保證所有的解析度都可以正確的套用到顯示器中。

如果希望SMP播放器在指定時段切斷VGA訊號（大部份主流規格的顯示器，皆能自動進入休眠狀態），可以在下方指定要關閉VGA訊號的時間與日期。

SMP-PROPLUS**NOTE**

SMP-PROPLUS (LB-500) 可支援單一內容在兩台由VGA 及 DVI-D接孔連接的螢幕播放。建議您使用兩台規格相同且預先測試過的螢幕，確保此功能可正常進行。

NOTE

當VGA訊號停止時，大部份的螢幕顯示器會自動進入休眠狀態。但有些螢幕可能例外。例如：螢幕會內定為顯示藍色畫面。因此，此處關閉螢幕的功能，需視螢幕本身的韌體設計而定，而非由SMP播放器決定。

1. 選擇一個適當的螢幕解析度及更新頻率。
2. SMP-PROPLUS支援橫式及直式的螢幕展示方向。請選擇適當的螢幕展示方向。
3. 若希望在某些特定時間自動關閉螢幕（SMP會自動切斷VGA訊號），請在此指定希望切斷VGA訊號的時間。
4. 完成後，點選【下一步】繼續下一個步驟。

NOTE

某些螢幕的更新頻率並不是整數值(例如：59.9 Hz)，請詢問您的螢幕供應商，或嘗試可能更新頻率附近的數字。

NOTE

僅 SMP-PROPLUS 支援使用者自訂解析度設定。

IMPORTANT

鎧應不保證您在使用者自訂螢幕解析度頁所輸入的任何數字，均可以與您的螢幕相容。請在使用該解析度設定前，先行測試此螢幕與播放器的相容性。

***使用者自訂解析度(進階使用者)**

若無法在清單中選擇適當的更新頻率，請選擇“使用者自訂”功能。



1. 選擇“使用者自訂”。
2. 點擊【使用者自訂】按鈕，您可以看到一個彈出視窗。



3. 選擇適當的解析度，並為螢幕輸入一個適當的更新頻率。
4. 點選【儲存】回到“顯示器設定”頁。
5. 完成後，點選【下一步】繼續下一個步驟。

NOTE

若選擇Composite/S-Video，SMP僅支援800x600的螢幕解析度。

NOTE

若使用SMP-PRO3/PRO3N，在選擇 Composite 輸出時螢幕會出現黑色邊框。

NOTE

當VGA訊號停止時，大部份的螢幕顯示器會自動進入休眠狀態。但有些螢幕可能例外。例如：螢幕會內定為顯示藍色畫面。因此，此處關閉螢幕的功能，需視螢幕本身的韌體設計而定，而非由SMP播放器決定。

SMP-PRO3/SMP-PRO3N

1. 選擇適當的螢幕解析度與訊號輸出連接器。
2. 若希望在某些特定時間自動關閉螢幕（SMP會切斷切斷VGA訊號），請在此指定希望切斷VGA訊號的時間。
3. 完成後，點選【下一步】繼續下一個步驟。

**2-4-3 步驟三：多媒體資料夾安全性設定**

您可在此設定與SMP分享檔案夾的安全設定。若選擇“分享模式”，存取SMP檔案夾時不需輸入密碼，是最方便但較不安全的作法。您也可以設定為“使用者模式”，並輸入密碼，在存取分享檔案夾時，就必須輸入使用者名稱（smbuser）與您設定的密碼。設定完成後，按下【完成】鍵，即可結束系統精靈的設定工作。



2-5 內容更新精靈 (Content Update Wizard)

2-5-1 內容更新設定

您可以在此設定SMP多媒體檔案夾與CMS連線內容更新設定。如果您的SMP播放器為單機播放，並不需要連線到CMS伺服器，可以跳過這個精靈。

The screenshot shows the 'Content Update Wizard' interface. The main window is titled '內容更新設定' (Content Update Settings). It features a sidebar with a '內容更新設定' (Content Update Settings) section. The main area contains the following fields and controls:

- Frequency: 每 60 分鐘檢查檔案更新 (Check for updates every 60 minutes)
- Group: 群組 (Group) - Input field containing 'SMP-PROPLUS'
- Username: 使用者名稱 (Username) - Input field
- Password: 密碼 (Password) - Input field
- Host Name or IP: 主機名稱或IP位址 (Host name or IP address) - Input field
- Test button: 點選測試鍵檢查連線 (Click the test button to check connection) - 測試 (Test)
- Cancel button: 取消 (Cancel)
- Complete button: 完成 (Complete)

1. 設定與CMS的連線頻率（分鐘）。
2. 設定本SMP播放器所屬的群組。
3. 輸入有權限存取這個群組的CMS帳號名稱與密碼。
4. 輸入CMS的IP位址或網域名稱（例如: cms.your-company.com）。您可以按下【測試】鍵先確認輸入的資料正確與否。
5. 設定完成後，按下【完成】鍵，即可結束內容更新精靈的設定工作。

NOTE


選取面板後，每個區塊的設定內容，將依照所選取的面板而定。舉例來說，若選擇一個沒有跑馬文字的面板，或是只包含一個多媒體區域的面板，將會跳過步驟6的跑馬文字設定，也不用設定多媒體2的內容。

2-6 播放精靈

2-6-1 步驟一：選擇面板

在本操作步驟中，您可以設定顯示器的面板 (背景配置)。首先，選擇一個面板(或者不選取面板)，若沒有自行製作的面板，可以自預設的面板中選定。您也可以上傳自行設定的面板 (透過面板編輯器自行設計、製作)，做為背景面板使用。

若希望使用 CMS 伺服器來控制 SMP 播放器的播放清單，請選取“中央排程 (從CMS控制面板)”選項。如此一來，您就無法直接自 SMP 播放器編輯播放清單，且 SMP 播放器會播放 CMS 中所排程的面板。

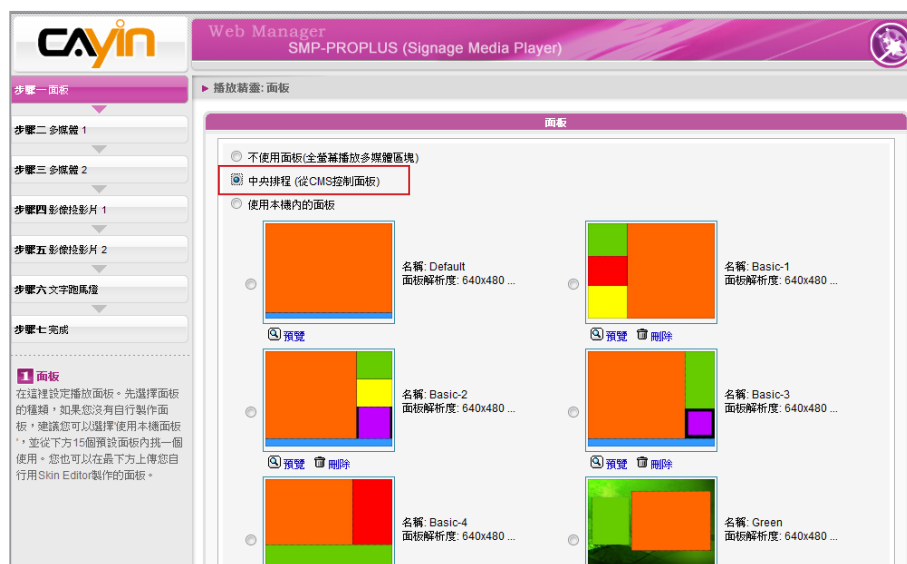

2-6-2 步驟二：多媒體 1

在這個步驟中，您可以編輯所選取面板之多媒體區域播放清單。

首先，選擇播放器中的多媒體檔案夾或儲存在USB裝置中的檔案，做為多媒體內容來源，接著，設定影片播放比例。

如果您選擇多媒體檔案夾做為內容來源，多媒體檔案夾中的所有檔案將會列示在左方。您可以選擇這些檔案做為要播放的內容，而選取的檔案將會被列示在右方。除非勾選“隨機”，讓播放器隨機播放檔案，SMP將會依照這裡列示的順序，播放選取的檔案。

您也可以選擇“中央排程”，讓CMS伺服器控制播放清單的內容。

SMP-PROPLUS 提供靜音功能，您可以關閉多媒體播放器中所有影片及聲音檔的聲音。擁有二個多媒體播放區時，這個功能十分有用，因為可以選擇某一個播放區域為靜音區域。



NOTE

SMP-PRO3/PRO3N 僅支援一個多媒體區塊。

2-6-3 步驟三：多媒體 2

設定內容與多媒體1相同。若您在面板中擁有二個多媒體播放區時，請在此設定多媒體2的內容。

2-6-4 步驟四：影像投影片 1

您可以在此設定影像投影片區塊。

您可以依照所選定的面板，選擇及設定1或2個影像投影片。您可以選擇播放多媒體檔案夾中所有的影像檔案，或者只播放指定資料夾中的影像檔案，或者是由CMS中央排程所排定的檔案。

無論要播放的檔案放在哪個子資料夾中，您都可以設定影像投影片播放的區間、播放順序，影像會自動調整成與播放區相同的適當的大小。

NOTE

SMP播放器並不支援解析度大於2百萬畫素的影像檔案。



2-6-5 步驟五：影像投影片 2

設定內容與影像投影片1相同。若您選擇放置二個影像區時，您必須在這裡進行第二個影像播放區的設定工作。

2-6-6 步驟六：跑馬燈文字

您可以在此設定與跑馬燈文字相關的設定。您可以直接在此輸入文字，或者選擇由多媒體資料夾中的文字檔案讀取、接收RSS feed、使用遠端的URL或者是由CMS集中排程播放。

您可以設定文字字元，包括文字字型、大小、文字播放方向(自左而右或自右而左)、跑馬燈文字模式及速度等。

NOTE

若選擇"由下往上"或"由下往上+水平移動"的跑馬燈模式，可以使用 <nl> 來換行。在 <nl> 之後的文字會自動出現在下一行文字列。

在跑馬燈文字跑動方式的"水平跑動"或 "由下往上+水平跑動"選項中，播放的文字會以一次一行的方式逐行處理。在"由下往上"模式允許多行文字以水平往上的方式展示。



3

■ 多媒體節目播放與管理

3-1 多媒體檔案上傳	28
3-2 選擇面板	30
3-3 選擇多媒體檔案來源及設定播放清單	31
3-3-1 播放多媒體檔案夾中的檔案	31
3-3-2 播放USB儲存裝置內的檔案	34
3-3-3 中央排程（從CMS伺服器）	34
3-3-4 影音串流	35
3-3-5 HTTP/MMS串流	35
3-3-6 Video Input（僅SMP-PRO3支援）	36
3-3-7 影像檔播放	36
3-3-8 靜音功能	36
3-4 設定影像投影片播放	37
3-5 文字訊息播放設定	38
3-5-1 定義文字樣式	40
3-5-2 設定背景色	41
3-5-3 啟動文字跑動效果	42
3-6 音量	43

SMP-PRO系列產品支援播放不同的多媒體檔案。您可以先將要播放的節目內容上傳到SMP播放器上，再編輯節目播放清單，讓SMP播放器能依照您要的播放方式及順序，播放指定的檔案及節目內容。您也可以選擇使用CMS伺服器來管理播放清單。

3-1 多媒體檔案上傳


若僅購買SMP播放器單機，可以透過下列方式，將要播放的檔案放入SMP多媒體資料夾中。

方法1：

1. 將產品光碟放入光碟機中，執行「CAYIN Device Seeker (\\Tool\\Device Seeker\\cysrch.exe)」。也可以將此檔案複製到個人電腦中，方便日後管理。
2. 點擊【Seek】，「鎧應裝置搜尋器」會自動搜尋所有可用的SMP客戶端或CMS伺服器。找到相關的裝置後，選擇想要連接的裝置，點擊【Open Folder】。

NOTE

您的電腦必須和播放器位於同一個區域網路內，才能使用CAYIN Device Seeker連接到SMP播放器的多媒體資料夾。

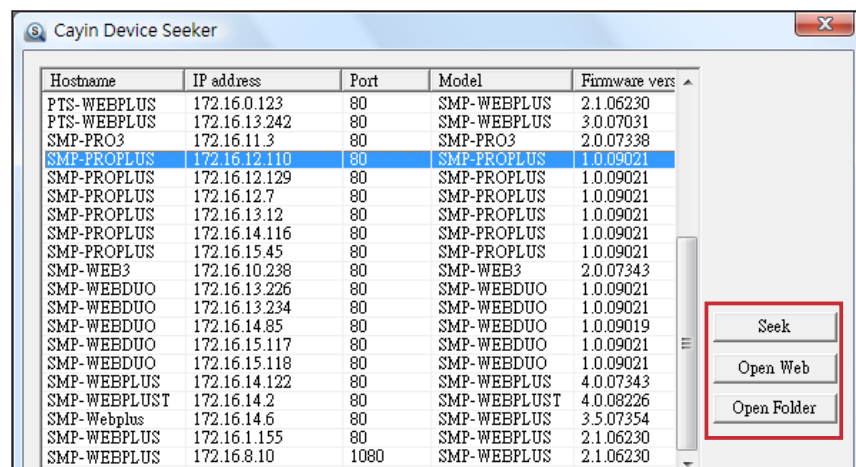


3. Windows 檔案管理員將會開啓，並且連接到SMP播放器的分享資料夾中。

4. 將要播放的節目內容，複製到SMP的media資料夾中即可。之後，您就可以在SMP播放器上播放這些檔案。

方法2：


在相同的子網路中，Windows用戶可以透過下面的方法連接到SMP 播放器或CMS伺服器。

1. 開啓「檔案管理員」，在位址列中輸入“\\主機名稱”或“\\IP位址”，如您的主機名稱為SMP-PROPLUS，即輸入\\SMP-PROPLUS或\\172.16.1.237。將要播放的節目內容，複製到SMP的media檔案夾中即可。之後，您就可以在SMP播放器上播放這些檔案。

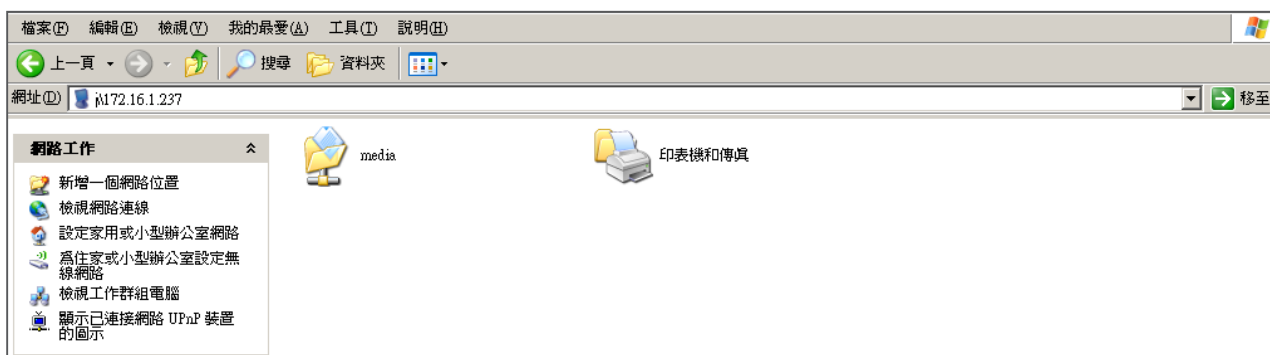

方法3：

1. 打開電腦中的「網路上的芳鄰」，會列出所有在工作群組中的電腦。您可以在Windows 檔案總管中看到所有的SMP客戶端或CMS伺服器，如下圖所示：

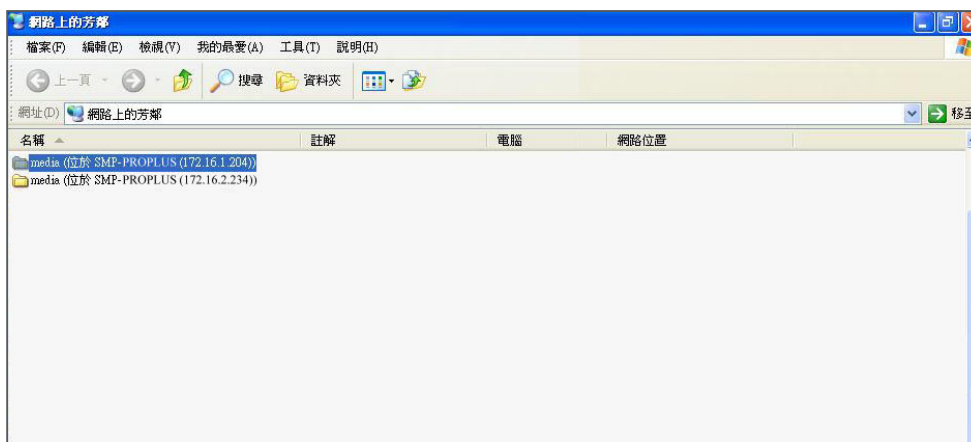

2. 將要播放的內容，複製到SMP的多媒體檔案夾中即可。之後，您就可以在SMP播放器上播放這些檔案。

3-2 選擇面板

您可以在本操作步驟中，設定顯示器的面板 (背景配置)。首先，選擇一個面板(或者不選取面板)，若沒有自行製作的面板，可以自預設的面板中選定。您也可以上傳自行設定的面板 (透過面板編輯器自行設計、製作)，做為背景面板使用。

NOTE

您最多可上傳 30 個面板 (包含預設及自訂面板)。

若希望使用 CMS 伺服器來控制 SMP 播放器的播放清單，請選取“中央排程 (從CMS控制面板)”選項。如此一來，您就無法直接自 SMP 播放器編輯播放清單，且 SMP 播放器會播放 CMS 中所排程的面板。



3-3 選擇多媒體檔案來源及設定播放清單

3-3-1 播放多媒體檔案夾中的檔案


將所有的檔案都上傳到多媒體檔案夾後，您可以依照下列方法，編輯播放清單。

初次使用者，可透過下面的操作步驟，製作節目播放清單。

1. 登入SMP，進入Web Manager 管理界面。
2. 選取「播放」及「多媒體」頁。
3. 選擇「多媒體1」或「多媒體2」。如果所選擇的面板中有兩個多媒體播放區，則必須為兩個區域分別進行設定。
4. 點選“多媒體檔案放在”，並選擇“多媒體檔案夾”，開始編輯多媒體檔案夾中的播放檔案。

NOTE


SMP-PRO3/PRO3N 僅支援一個多媒體區塊。

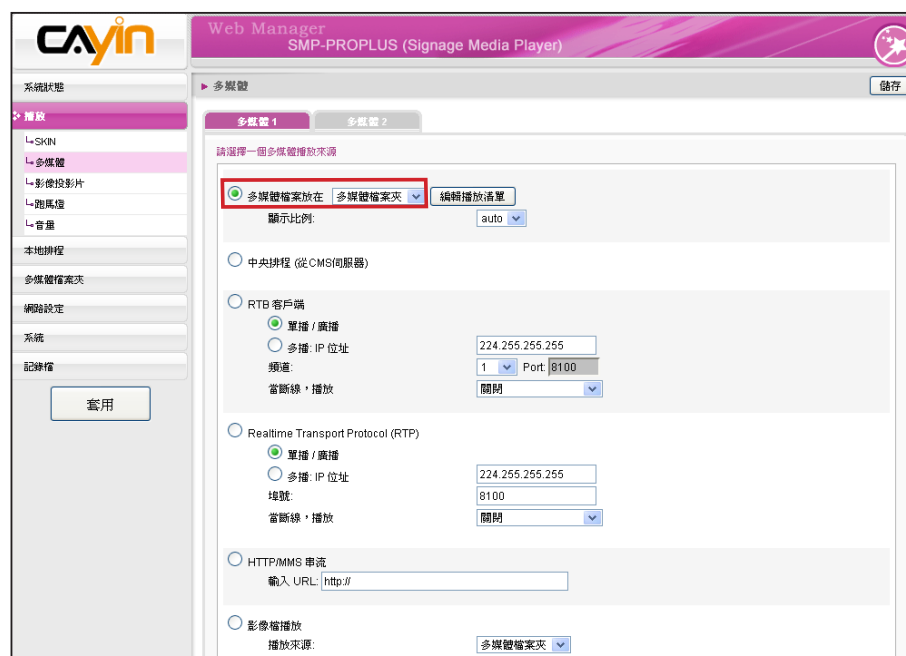

5. 點擊“編輯播放清單”，您會看到一個彈出視窗。所有多媒體檔案夾中的影片檔案將會被列在左側。若左欄並未列出任何項目，表示在檔案夾中沒有任何檔案。請先在多媒體檔案夾中放入影片檔案。



6. 選擇要播放的檔案，按下Shift鍵或Ctrl鍵，您可以在一個時間內選擇多個檔案，或逐一選取檔案。在左欄中，標示有“*”星號者，代表檔案夾的名稱。若選擇這個項目，表示選取檔案夾中所有的檔案。
7. 點選【選取】，左邊所選取的檔案將會被複製到右欄中，SMP將只會播放在右欄所列示的檔案。

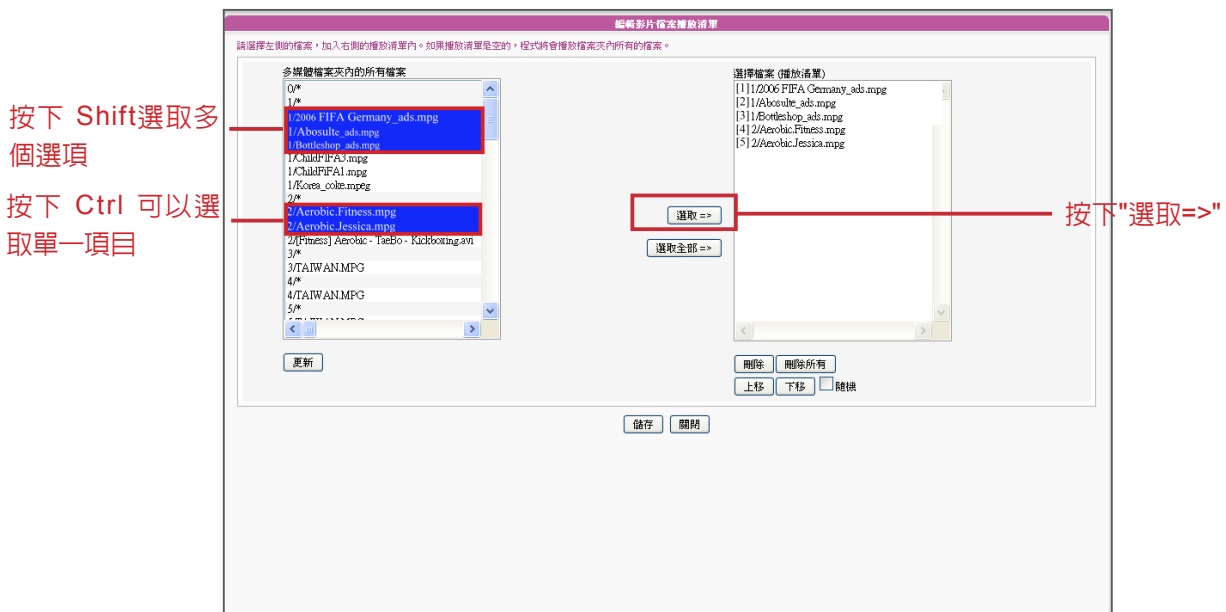

8. 若想要播放多媒體檔案夾中的所有檔案，可以按下【選取全部】按鈕，接著，在左欄的所有檔案將會全數被複製到右欄中。
9. 現在，您可以排列所選取檔案的順序。在右欄中，每個檔案會被加入一個序號，SMP播放器會依照此序號1, 2, 3 ... N自多媒體檔案夾中播放檔案。請參考下列的表格取得細部功能說明。您可以按下【上移】及【下移】調整順序，或者是按下【刪除】及【刪除所有】刪除項目。

上移	在右框內點選欲排前的檔案後，點擊【上移】則該檔案的排序會向前移一位。
下移	在右框內點選欲排後的檔案，點擊【下移】鍵，則該檔案的排序會向後移一位。
刪除	欲移除位於右方"選擇檔案"框內的檔案，請先選擇欲移除的檔案，然後點擊【刪除】鍵。此時，被選取的檔案會從右框內移除，但不會從多媒體檔案夾內移除。
刪除所有	點選【刪除所有】，所有的項目將會從右欄中被移除，但所有的檔案會被保留在多媒體檔案夾中。
隨機	若您勾選"隨機"這個選項，播放清單中的選項不會按照順序播放，會以隨機的方式播放。


NOTE

播放清單是用來規範多媒體檔案夾中的檔案播放規則。若不想編輯自己的播放清單，SMP播放器將會依字母順序播放多媒體檔案夾中的檔案。

若在“media”檔案夾下新增了一個子目錄，在這個子目錄中的所有檔案將會依下列規則，一起列入播放清單(前面的規則順序高於後者)。

1. 位於“media”資料夾中的檔案播放順序將高於子目錄中的檔案播放順序。
2. 在“media”目錄中的多媒體檔案將會依字母排列方式被播放。
3. 在“media”目錄下的檔案夾會依字母排列方式被播放。
4. 子檔案夾中的多媒體檔案也會依字母順序播放。

如：

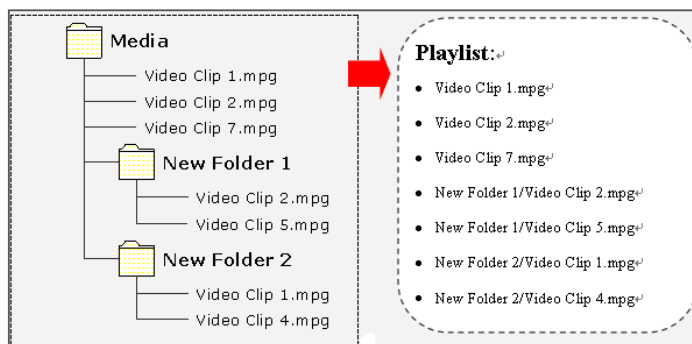

NOTE

SMP-PRO 系列僅支援 FAT32 檔案系統的USB儲存裝置。請先以 SMP 播放器格式化您的USB 儲存裝置再加以使用。

3-3-2 播放USB儲存裝置內的檔案

點選“多媒體的檔案放在”，並且選擇“USB儲存媒體”，就可以播放儲存在USB隨身碟內的多媒體檔案。請注意您無法針對USB隨身碟內的檔案編輯清單，SMP會依字母先後排列播放裝置中所有的檔案。



3-3-3 中央排程（從CMS伺服器）

您可以搭配CMS伺服器控制管理SMP播放器的多媒體資料夾。請參考下面的操作步驟操作：

1. 登入SMP，進入Web Manager管理界面。
2. 選取「播放」選單中的「多媒體頁」。
3. 點選“中央排程”選項。當您選取這個項目，媒體檔案的播放清單

將會集中排程，並由CMS伺服器控制管理。您可以選擇每周或定期播放多媒體檔案夾中的內容。請參考CMS伺服器中的「中央排程」一節取得更多設定資訊。

NOTE

中央排程必須搭配CMS伺服器使用，請先在CMS的Web Manager中進行中央排程的設定。



3-3-4 影音串流

SMP可以搭配CMS伺服器，播放即時影音串流。如果您要播放CMS伺服器中的即時串流，可以透過選取播放RTB選項，指定播放串流影像。當指定此選項時，請選取相對應的頻道，如CMS伺服器。要播放RTP（Real-time Transport Protocol）協定串流，請輸入相關的RTP伺服器通訊埠號，並選取資料來源的播放模式。您可以在沒有串流封包時，選擇離線播放多媒體檔案夾中的檔案。

The screenshot shows two sections for streaming configuration:

- RTB 客戶端 (RTB Client):**
 - Selected: 單播 / 廣播 (Unicast / Broadcast)
 - Multi-cast IP address:
 - Channel: Port:
 - When disconnected, playback:
- Realtime Transport Protocol (RTP):**
 - Selected: 單播 / 廣播 (Unicast / Broadcast)
 - Multi-cast IP address:
 - Port:
 - When disconnected, playback:

RTB與RTP是不同的串流協定

1. 播放器端的RTB功能，只能搭配CMS RTB 功能。
2. 您可以使用RTP相容的軟體傳送RTP串流到SMP上，如VideoLAN client/server (<http://www.videolan.org>)
3. “當斷線，播放”：為確保影片持續播放，可以勾選這個選項。若網路上沒有接收到有效的封包時，播放器將會切換到播放媒體檔案夾中的檔案，在串流封包重新開始後，播放器將會切換回串流模式（RTB 或者 RTP）。

3-3-5 HTTP/MMS串流


若要透過HTTP或是MMS串流播放影片檔案，例如在WEB伺服器或者是MMS伺服器上的影片檔，請在此選項中輸入URL位置。

The screenshot shows the configuration for HTTP/MMS streaming:

- Selected: HTTP/MMS 串流
- Input URL:

3-3-6 Video Input (僅SMP-PRO3支援)

若要在多媒體區塊播放視訊輸入訊號，請啟動此選項。有關此項功能的詳細設定，請參閱6-5節。

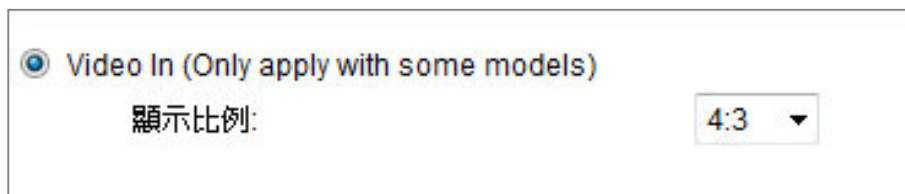

NOTE

SMP支援最大的圖片解析度為200萬畫素。建議輪播的圖片大小不要超過200萬畫素。圖片與播放區的大小相同時，才可以得到最佳的展示效果。

NOTE

要套用“播放”選單中的選項，請在變更設定後，按下頁面底部的「儲存」按鈕。最後再按下左欄的「套用」即可。

NOTE

僅 SMP-PROPLUS 支援靜音功能。

3-3-7 影像檔播放

欲輪播儲存於多媒體檔案夾或USB裝置內的圖片（僅限JPEG/GIF格式圖片），請選擇這個選項。您可以以秒為單位，輸入每張圖片欲播放的時間長短。也可以選擇播放圖片的順序是由前往後、由後往前，或是隨機播放。若多媒體檔案夾之下有其它的資料夾，可以啟用「播放子目錄內圖片」選項，選擇播放這些子檔案夾中的檔案。若要讓圖片符合螢幕的大小播放，請勾選「自動縮放」。



3-3-8 靜音功能

若不希望播放多媒體來源的聲音，請勾選「靜音」選項停止聲音播放。




NOTE

記得到“面板管理”頁，選擇一個有設定影像投影片區塊的面板。

3-4 設定影像投影片播放

SMP-PRO系列的面板可以支援兩個圖片播放區。您可以分別針對兩塊區域做設定，並播放不同的內容。

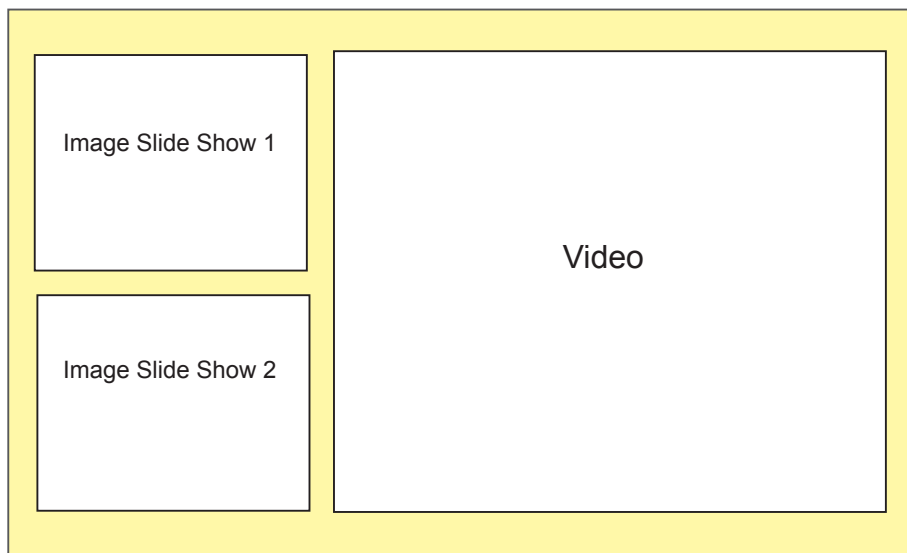

當您需要使用這項功能時，請先分別為每個圖片播放區建立不同的子資料夾，並將要播放的圖片放置在子檔案夾當中。完成子資料夾建立工作後，可以透過Web Manager指定每個區塊所要播放的子檔案夾內的檔案，SMP會依照您的設定，播放檔案投影片的內容。

若要使用播放圖片投影片的功能，請參考下列的操作設定播放：

1. 登入SMP，進入Web Manager管理界面。
2. 選取「播放」選單中的「影像投影片」。
3. 請在“影像投影片區域1”中指定影像投影片區1的圖片播放內容。



請參考下表，取得詳細的項目：

播放多媒體檔案夾內所有圖片	播放多媒體檔案夾內的所有圖片，包含了最上層的目錄及其子目錄。
播放子目錄內圖片	點選此項目後，下拉選單中會列出多媒體資料夾中的所有的子資料夾，您可以在這裡選擇一個要播放的子目錄。
中央排程（從CMS伺服器）	選取這個項目可以讓你從CMS伺服器上控制影像投影片的播放清單。

4. 接著，在“間隔”選項中指定圖片播放的時間間隔。以“秒”為單位，設定每張圖片播放的時間。
5. 在“順序”選項中指定播放照片投影片檔案的順序是「往前」、「往後」或者是「隨機」。
6. 當您在選定做為圖片播放來源的子目錄下建立了更多的子目錄時，可啟用「播放子目錄」功能，播放主目錄中所有子目錄下的檔案。
7. 若希望系統自動調整影像大小以符合圖片輪播區域，請勾選“自動縮放”。如果啟用這個功能，系統將會自動的調整每個影像的大小，符合您在面板中所定義的圖片輪播區塊。
8. 請依照前述步驟完成投影區 2 的設定。

3-5 文字訊息播放設定

在本節的內容中，您可以設定跑馬文字。在“跑馬燈”設定區中設定要播放文字播放內容、格式…等內容。若要使用“跑馬燈”功能，您可以透過下面的操作方式，設定指定的跑馬燈內容。

NOTE

請進入“面板管理員SKIN MANAGER”頁面，選擇一個有設定跑馬燈區域的面板。


1. 登入SMP播放入，進入Web Manager。
2. 選取「播放」選單中的「跑馬燈」頁。

3. 您可以參考下表，指定文字來源及播放內容。

在此輸入文字	可以直接輸入文字如 “This is a testing message!” 的訊息，並儲存設定，輸入的文字就會顯示在螢幕上。
多媒體檔案夾內的文字檔	若您想要播放長串文字，您可以選擇將要播放的文字存為一個文字檔，並將此檔案放置到多媒體檔案夾中。當啟用了這個選項，請輸入檔案名稱，如scroller.txt，並儲存設定。之後，SMP 即會播放儲存在文字檔案內的文字。SMP-PRO系列現在支援 UTF-8字元編碼，若您的內容不是以英文撰寫，請在儲存檔案時，選擇 “UTF-8” 字元編碼。
從URL／RSS取得文字	欲播放位於某特定URL中的文字時，可以在這個選項中輸入 URL位址，如http://your_server/message.txt。如果您使用伺服器端的script來產生動態文字，我們建議您只將輸出文字傳送回SMP播放器。您也可以播放即時的RSS訊息。只需在空格中輸入URL位址即可，例如：http://rss.cnn.com/rss/cnn_us.rss。
中央排程（從CMS伺服器）	由CMS伺服器控管文字跑馬燈的內容。關於相關的細部設定，請參考CMS 伺服器的使用者說明。

NOTE

非英語RSS連結，格式也必須為UTF-8。

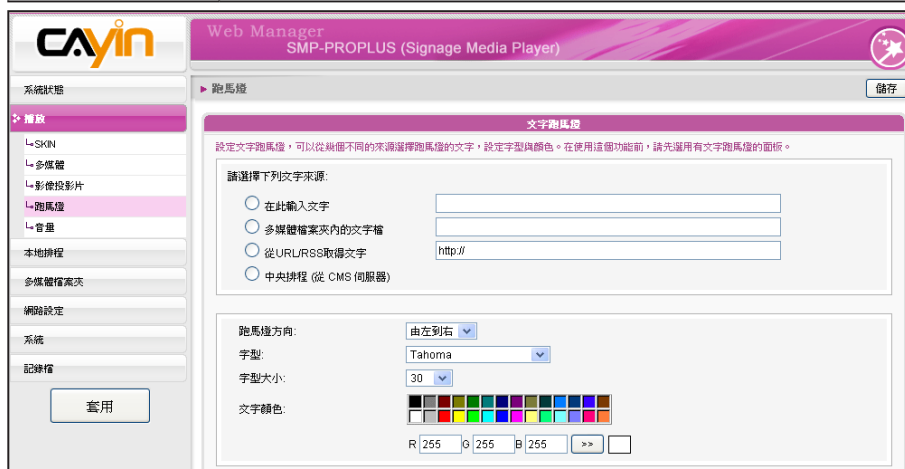

3-5-1 定義文字樣式

在本節的內容中，您可以配合所使用的語系，變更文字跑馬燈的方向是由“左至右”或由“右至左”方向行進及變更跑馬燈文字的字型、大小及色彩。我們提供二種方法讓您變更字型色彩。


若要使用直接輸入R、G、B色碼的方式指定文字色彩，您可以透過下面操作完成設定。

1. 在Web Manager 中，選取「播放」選單中的「跑馬燈」頁。
2. 在“文字顏色”中的RGB文字框中分別輸入R、G、B色碼，並點選>>得到確實的色彩。
3. 最後按下【儲存】、【套用】即可

跑馬燈方向:	由左到右
字型:	Tahoma
字型大小:	30
文字顏色:	選擇顏色...
	R 255 G 255 B 255 >>
<hr/>	
<input type="checkbox"/> 設定背景顏色	
	選擇顏色...
	R 255 G 255 B 255 >>
<hr/>	
跑動方式:	靜止
速度:	1 (最慢)
停頓時間:	0
Line spacing:	0.25
儲存	


NOTE

只有在使用Internet Explore 5.5 或者以上的版本，才能看到“選擇色彩”這個功能。如果使用其它的瀏覽器，您可以使用下面的方法來選擇顏色。

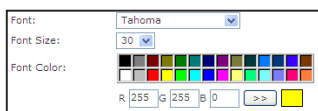

您也可以使用檢色器挑選色彩。

1. 在Web Manager 中，選取「播放」選單中的「跑馬燈」頁。
2. 在“文字顏色”中，按下【選擇顏色】，並在出現的“色彩”對話窗中選取要套用的色彩，選取完畢後，按下【確定】，即完成了指定色彩的工作。在回到上一層選單時，按下【儲存】及【套用】，即可指定跑馬燈的文字色彩。

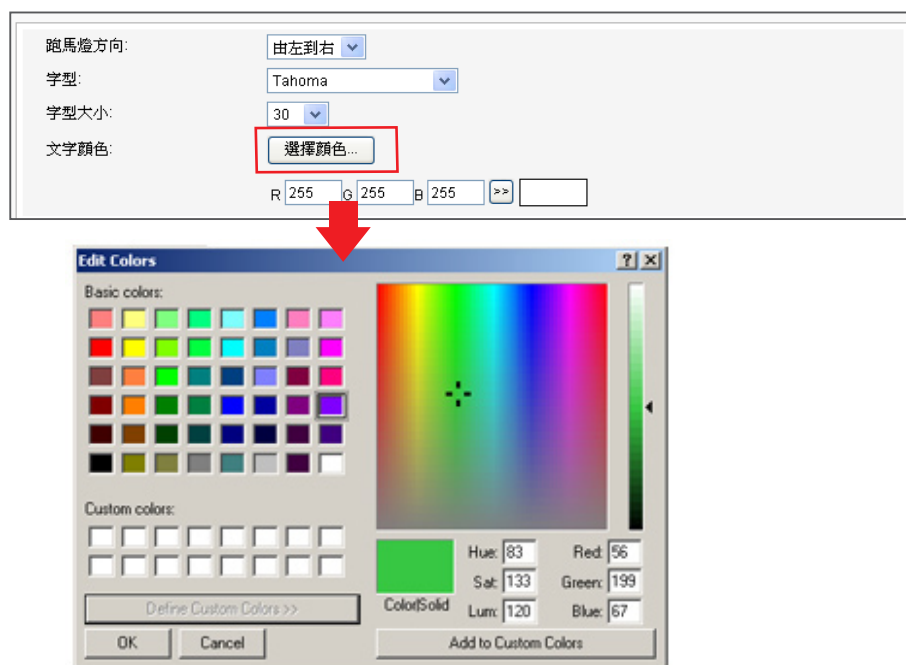**NOTE**

若您在“跑動方式”選項選擇“由下往上”，請使用單一背景顏色，以避免系統負擔過大，呈現效果不佳。

3-5-2 設定背景色


您也可以指定跑馬燈顯示區的背景色彩，若沒有指定背景顏色，跑馬燈區會成為透明底。您可以選用單一色彩背景，使用單色的好處在於減少系統的負荷。若要設定背景色彩，可以使用下面的操作方法，指定跑馬燈文字區的背景色彩。

我們提供了兩種方法變更背景色彩，若選擇輸入R、G、B值，您可以參考下面的操作方法，進行操作：

1. 在Web Manager 中，選取「播放」選單中的「跑馬燈」頁。

NOTE



只有在使用Internet Explore 5.5 或者以上的版本，才能看到“選擇色彩”這個功能。如果使用其它的瀏覽器，您可以使用下面的方法來選擇顏色。

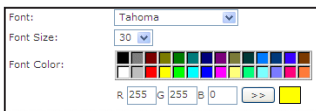

2. 勾選“設定背景色彩”，輸入R、G、B色號，並且點擊【>>】按鈕，即可指定背景色。最後按下【儲存】及【套用】，即可指定跑馬燈的背景。

或者，您也可以使用在檢色器中，指定跑馬燈的背景色。

1. 在Web Manager 中，選取「播放」選單中的「跑馬燈」頁。
2. 勾選“設定背景色彩”，點擊【選擇顏色】，並且在“色彩”對話窗中選取色彩。
3. 最後，按下【儲存】及【套用】，即可指定跑馬燈的背景。

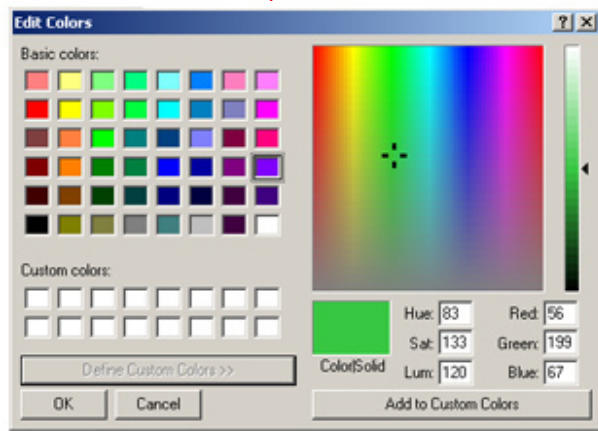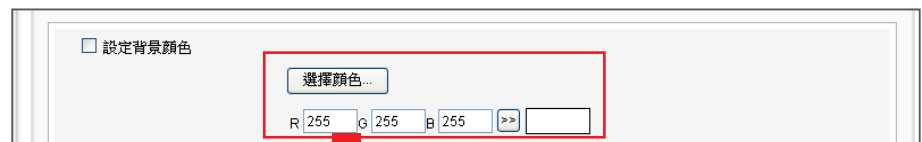


NOTE

在不同的螢幕解析度下，文字跑動的速度會有所差異。建議您依硬體環境設定您的跑馬燈走動速度。

3-5-3 啓動文字跑動效果

您也可以指定文字跑動的速度與方式，操作方式如下：

1. 在Web Manager 中，選取「播放」選單中的「跑馬燈」頁。
2. 選擇跑動方式，目前提供的方式請見下表。

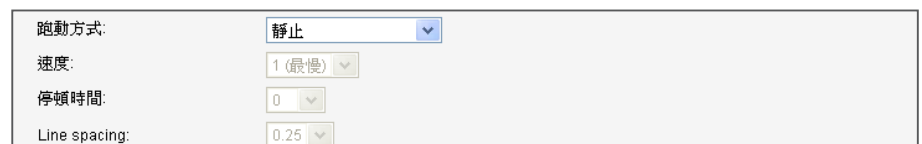

靜止	文字為靜止，不跑動。
水平跑動	文字從左至右，或由右至左水平移動。下一行的文字會接著上一行呈現。
由下往上	文字由下往上跑動。若文字太長，超過您設定好的文字跑馬燈區塊的寬度，系統會自動斷行，將超過的文字轉往下一行。
由下往上+水平跑動	首先，文字會先由下往上，進入劃好的跑馬燈區塊後先暫停，然後文字再由左至右跑完一行。


NOTE

若您用 "由下往上" 或 "由下往上+水平跑動" 的跑馬燈模式，可用<nl>來進行換行。<nl>之後的文字會出現在下一行。

3. 從“靜止”、“水平跑動”，“由下往上”及“由下往上+水平跑動”等選項中選擇一個項目。請定適當的文字跑動速度，“1”代表最慢速的跑動速度，“6”代表最快速的跑動速度。
4. 當您選擇「由下往上」或「由下往上+水平跑動」的文字跑動方式時，請設定「停頓時間」。停頓時間是指當文字完成一行時，會暫停幾秒，再開始跑動下一行。
5. 最後按下【儲存】及【套用】，即可完成跑馬燈的設定。

3-6 音量

您可以在此處調整SMP系統的音量。若想要透過CMS伺服器控制播放器的音量時，請選擇“中央排程(透過CMS伺服器)”。

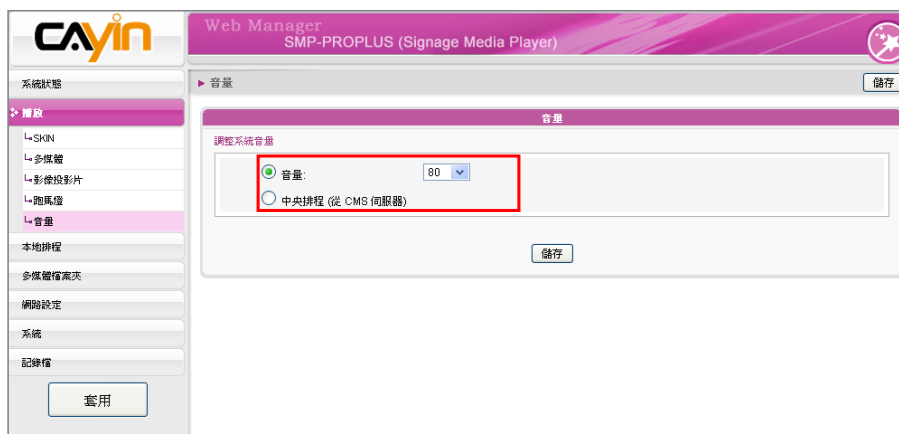

4

編輯SMP播放器中的節目排程

4-1 面板 (SKIN)	45
4-2 多媒體.....	47
4-3 影像投影片	48
4-4 跑馬文字區	50
4-5 音量	52

在本節中，您可以為面板、多媒體區、影像輪播區、跑馬燈文字及音量等區域排定所要播放的檔案排程。也可以在指定的時間內變更播放不同的多媒體來源檔案。

在沒有排定播放任何檔案的時間裡，SMP將播放預設的節目排程。請參考第三章的內容取得預設排程設定的相關資訊。

NOTE

您最多可以加入99個排程工作。


4-1 面板 (SKIN)

當您為面板加入一個節目排程時，所選定的面板只會套用到指定的播放時間內 (如6 am 到 10 am)。在未指定的時間內，SMP將會依照 “預設排程” 中的設定使用預設的面板。

1. 進入Web Manager。點選【本地排程】並選定【SKIN】頁。



2. 點選【新增排程】，即可開始加入一個新的排程工作。

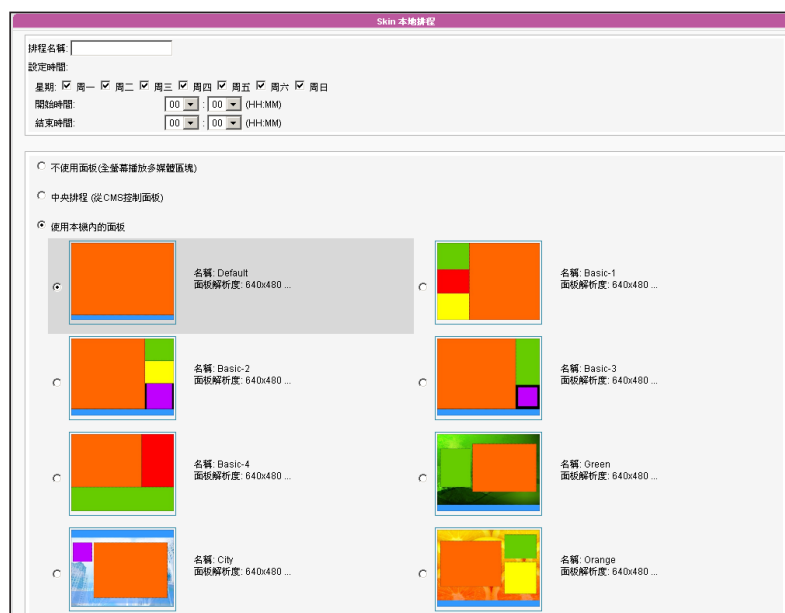

3. 輸入排程的名稱，如 “Dinner Program” 並設定開始及結束時間。
4. 請選定一個面板。
5. 完成設定後，點選【儲存】。
6. 您會看到一個新的排程清單。點擊這個項目，並且按下【儲存】及【套用】。



NOTE

您最多可以加入 99 個排程工作。

4-2 多媒體

為多媒體播放區加入了一個排程後，排程僅會套用到指定的時間內(如 6 am 到 10 am)。SMP 播放器將會在其它未指定的時間內，播放預設的排程。

舉例來說，您可以依照下面的操作步驟設定一個新的排程：在 9:00~9:30 的時間內，播放多媒體檔案夾中的選定檔案。


1. 登入 Web Manager，點擊“本地排程”選取“多媒體”頁。
2. 選擇一個多媒體區，“多媒體1”或“多媒體2”。若面板中擁有二個多媒體播放區，請針對這兩個區域分別設定。
3. 按下【新增排程】，以加入一個新的排程。

NOTE

僅 SMP-PROPLUS 支援兩個多媒體區塊

NOTE

若播放純聲音檔(無影像)，此區塊會隱藏，不會出現在畫面上。

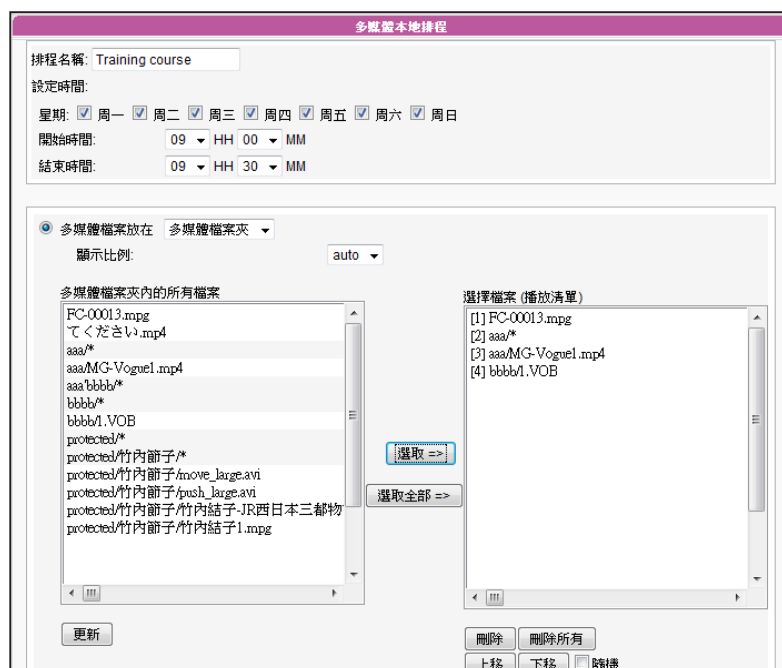

4. 輸入排程的“名稱”，如“Training Course”。接著，設定“開始時間”及“結束時間”。
5. 請選擇多媒體來源，並且依照本頁中的選項進行設定，完成多媒體本機的排程設定。請參考 3-3 節取得每個選項的詳細資訊。
6. 完成設定之後，請點擊按下【儲存】。

7. 您可以在清單中看到新增的排程。啓動這個項目，並按下【儲存】及【套用】。




NOTE

您最多可以加入99個排程工作。

4-3 影像投影片

當您為影像輪播區加入排程時，排程僅會套用到指定的時間內(如 6 am 到 10 am)。在其它時間內，SMP將會播放預設的排程。

1. 登入Web Manager，點擊“本地排程”，並選擇“影像投影片”頁。
2. 選擇一個影像投影片區，“影像投影片1”或“影像投影片2”。
若在面板中包含了兩個影像輪播區，請分別設定這兩個區域。
3. 點擊【新增排程】，加入一個新的排程。

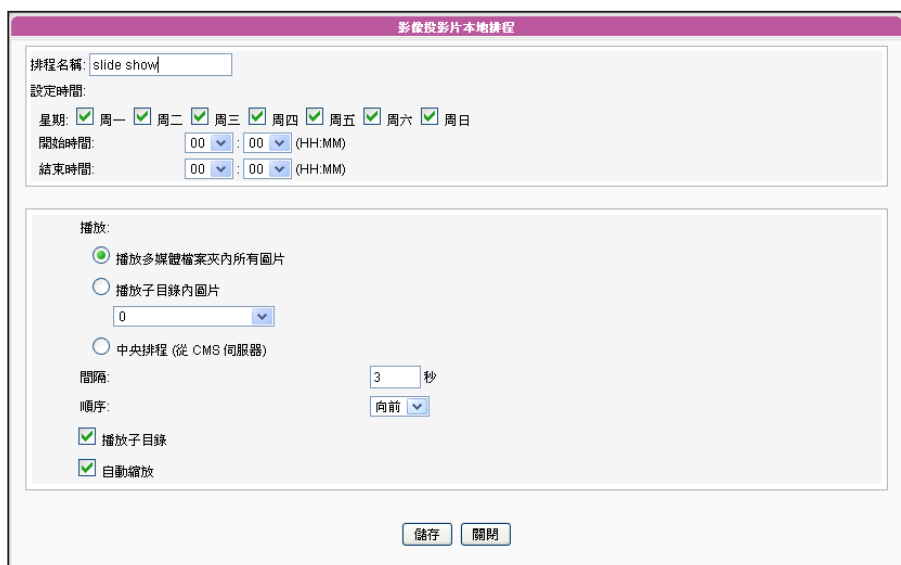

4. 輸入排程的“名稱”，如“slide show”，並設定“開始”及“結束”時間。
5. 選擇一個內容來源，您可以播放多媒體資料夾中的所有檔案，或者是子目錄中的檔案。也可以由 CMS 伺服器來控制、管理播放影像內容。
6. 設定影像的播放順序及播放間隔。
7. 在完成設定後，請點選【儲存】。
8. 您可以在清單中看到新增的排程，請點擊這個項目，並且按下【儲存】及【套用】。



NOTE

您最多可以加入 99 個排程工作。

4-4 跑馬文字區

當您在跑馬文字區加入了排程後，新增的排程只會套用到特定的時間區段(如 6 am 到 10 am)。在其它未被指定的播放時間內，會依照預設的排程播放節目。

1. 登入 Web Manager，點擊“本地排程”，並選擇“跑馬燈”。
2. 點擊【新增排程】，加入一個新的排程。

3. 輸入這個排程的“名稱”如“user1”。接著，設定“開始時間”及“結束時間”。
4. 選擇播放的檔案來源，在此可以輸入文字或是指定 SMP 自多媒體資料夾中取得文字資料，或者是從遠端的 URL/RSS 取得文字。您也可以由 CMS 伺服器來控制、管理播放文字內容。
5. 設定字型、大小及色彩。
6. 若想要在跑馬燈的背景使用一個單色背景，您可以在這裡選取色彩。

7. 設定文字跑動效果。可以選擇“靜止”、“水平跑動”、“由下往上”及“由下往上+水平跑動”等效果。



8. 設定適當的速度，“1”代表最慢的跑動速度，“6”代表最快的跑動速度。
9. 若選擇“由下往上”或“由下往上+水平跑動”，請設定“停頓時間”，即可在完成一行顯示後，停頓數秒，再出現下一行。
10. 完成設定後，點擊【儲存】。
11. 您現在可以在清單中看到新的排程。請點擊這個項目，並且按下【儲存】及【套用】。



NOTE

您最多可以加入99個排程工作。

4-5 音量

當您為系統音量加入一個排程後，排定的排程將會套用到指定的時間(如6 am 到 10 am)。SMP會在未被指定的播放時間內，使用SMP中的預設音量。

1. 登入Web Manager，點擊"本地排程"並選擇"音量"頁。
2. 點擊【新增排程】，即可新增一個排程。

3. 輸入這個排程的“名稱”如“daytime”。接著，設定”開始”及”結束”時間。
4. 選擇日期及時間。
5. 設定音量。較大的數值代表較高的音量。您也可以選擇自CMS伺服器上控制SMP的音量。
6. 完成設定後，點擊【儲存】。
7. 您現在可以在清單中看到新的排程。請點擊這個項目，並且按下【儲存】、及【套用】。

啟動	名稱	訊息	指令
<input checked="" type="checkbox"/>	Night	週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日 12:00-15:00 音量: 80	編輯 刪除
<input checked="" type="checkbox"/>	預設		編輯

5. 面板管理


5-1 製作面板	54
5-1-1 安裝Skin Editor	54
5-1-2 製作一個新的面板 (.csk).....	55
5-1-3 修改舊有的面板檔案	61
5-1-4 上傳時鐘檔 (.clk)	62
5-2 將鏗應面板檔案上傳到SMP播放器	63
5-3 套用面板	64

在本單元的內容中, 您可以自行編輯面板中多媒體、影像投影片及跑馬燈區塊的位置。


5-1 製作面板

5-1-1 安裝Skin Editor

購買SMP-PRO系列產品後, 您可以在購買的產品光碟內 (路徑: \Tool\Skin Editor) 找到製作面板的工具CAYIN Skin Editor。雙擊setup.exe後, 系統將開始自動安裝程式。請依循螢幕上顯示的指示, 依序完成安裝步驟。

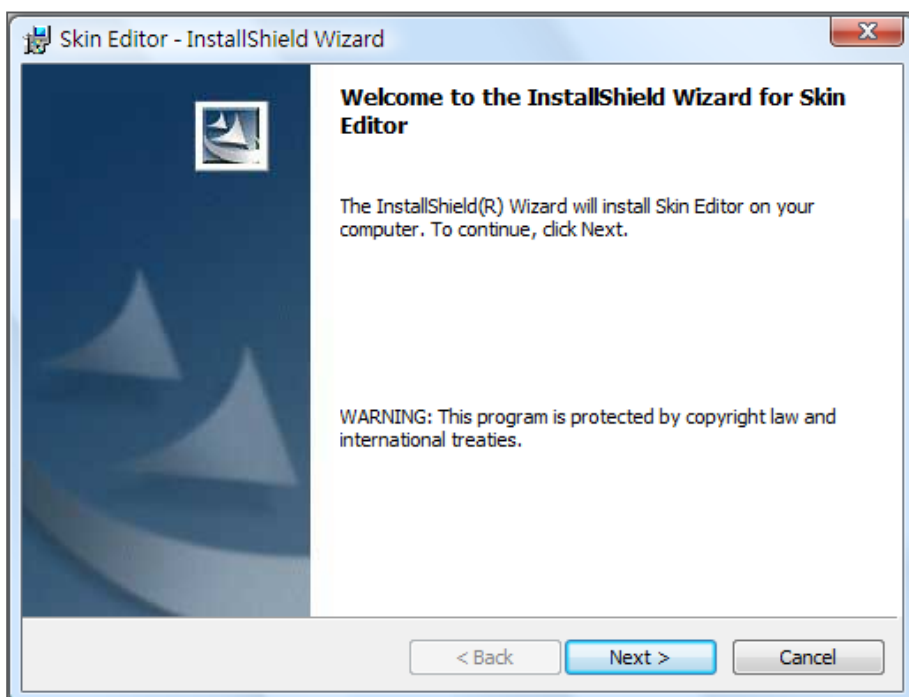

完成Skin Editor的安裝後, 可以在桌面或程式選單中找到“cyskin.exe”的程式捷徑。

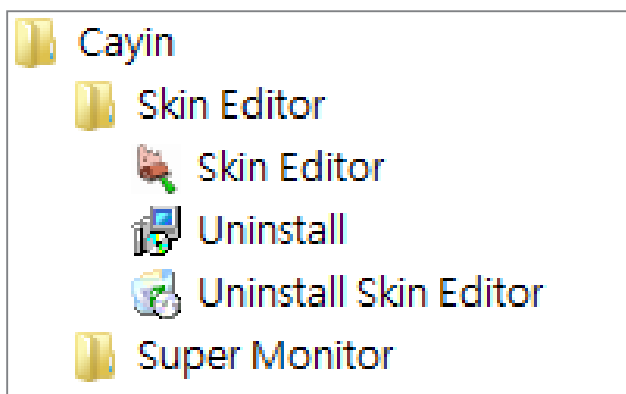


NOTE

您所製作的面板只支援在鑑應面板編輯器所編輯的解析度。建議您上傳所有可能會使用到的解析度圖檔，以做為日後不同場合使用。

4. 選擇產品型號後，可以開始自每一種解析度中選取一種背景影像。

舉例來說，若要製作768×1024的面板，您可以在768×1024的解析度選項中，按下【**Browse...**】選取準備好的768x1024之jpg檔案，按下【**Open**】，就可以看到文字方塊中出現了您所選擇的檔案。

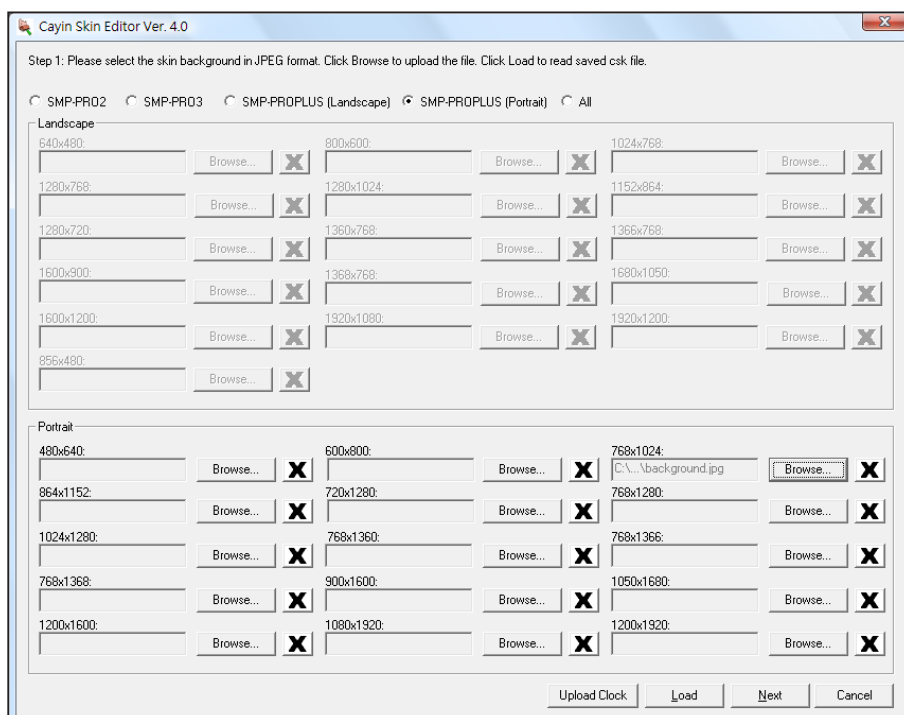


NOTE

若使用 SMP-PRO3/PRO3N，
您只能加入一個多媒體區域。

NOTE

您只能針對在步驟4有選取的
解析度圖片進行面板設定。
如果您在步驟4只上傳了
1024x768解析度的圖檔，則
只能點擊與這個解析度相關的
設定按鈕。

- 您可以利用此步驟為其它解析度選擇檔案，或是指定一個檔案。
請至少指定一個解析度的圖檔。選擇好所有解析度檔案後，按下
【Next】，進入下一個操作步驟。
- 請輸入面板名稱，並撰寫此面板的簡述資訊，再為此面板設計選擇
適當的多媒體內容組合。您至少可定義六個區域，包含：二個“多
媒體區”、二個“影像投影片”，一個“跑馬燈”，與一個“時
鐘”。

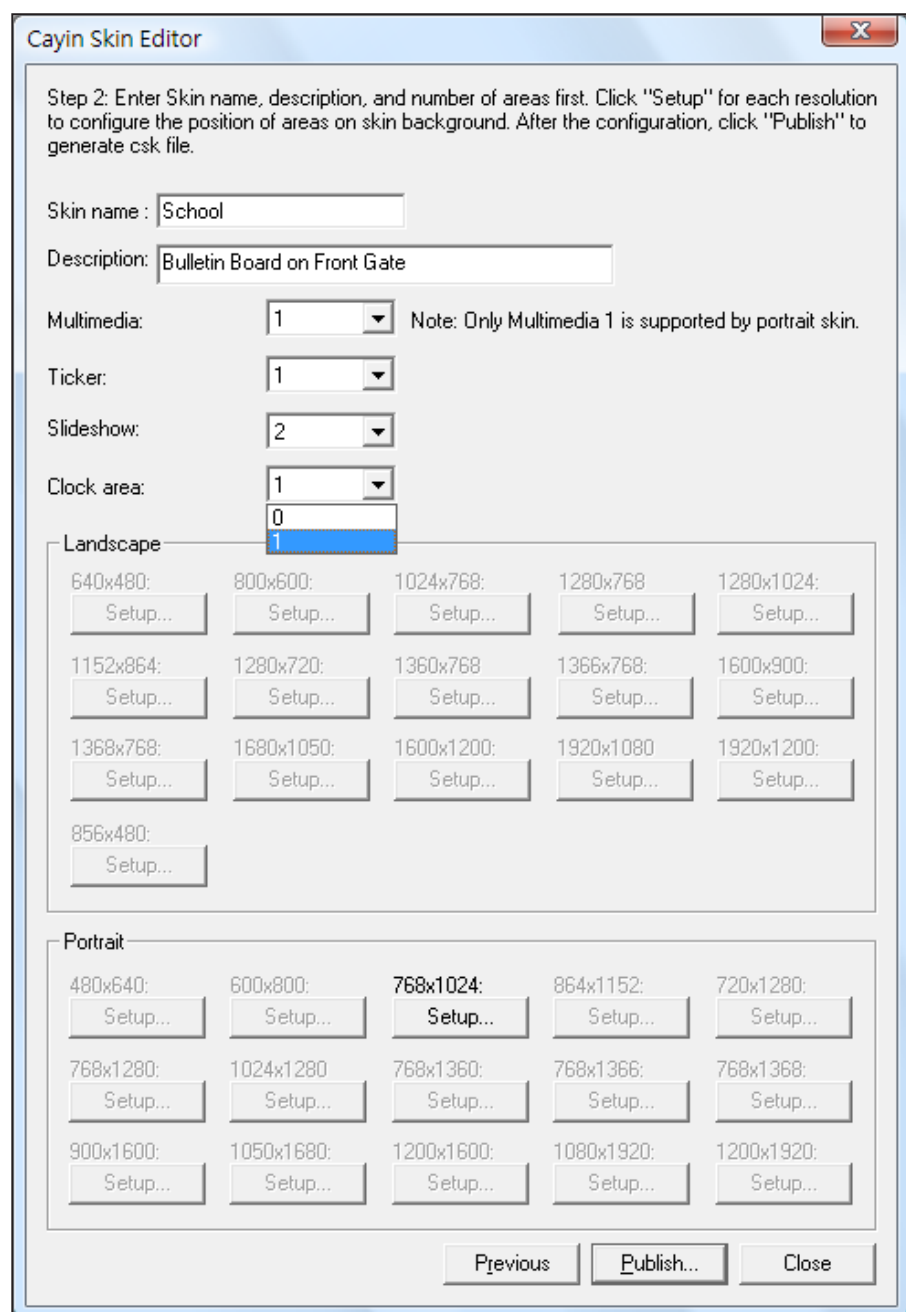

如果只需要顯示影片及跑馬燈，可以在多媒體及跑馬燈區中，選擇”1”，如果都選擇“0”，系統將只會顯示面板背景。

7. 點擊【**Setup**】，進入Setup對話窗，並使用拖曳工具來定義顯示尺寸，及每個區域的位置。


NOTE

在某些縮放比例中，背景影像的效果不佳。影像預覽視窗只能做為預覽效果之用。使用預覽視窗並不會影響面板檔的視覺效果。

8. 點擊左側的【**Multimedia 1 (Orange)**】按鈕，然後拖曳到想要放置多媒體的位置，您可以拖曳控點做調整，並用【**Zoom**】按鈕調整到適當的大小。您也可以定義或輸入正確的位址，將其調整到適當的位址。

NOTE

在若使用SIS晶片的電腦，在拖曳預覽視窗時面板工具的效能並不佳。建議您避免在使用SIS圖片晶片的電腦上，使用面板工具。

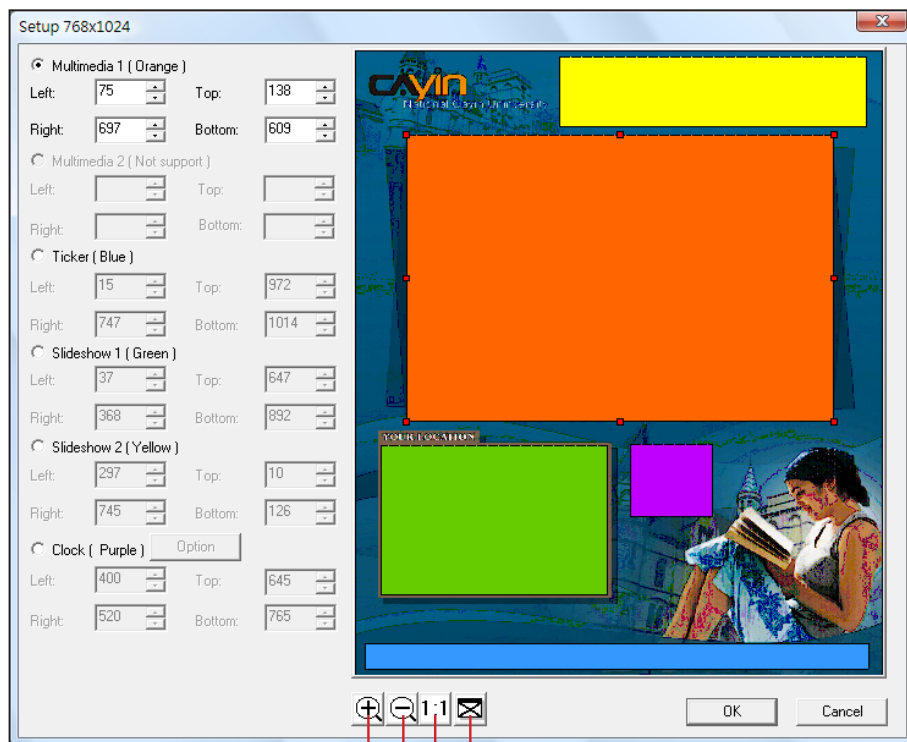


1 2 3 4


1. 拉近 2. 拉遠 3. 顯示影像確實的尺寸 4. 調整為視窗大小

9. 設定時鐘區時，點擊【**Option**】選擇一個適當型態的時鐘及大小。您可以選取預先定義的尺寸調整時鐘大小，並將其放在任何想要放置的區域。我們提供analog及digital兩種型態的時鐘。


Analog Clock：可以選擇類型、大小及時間格式。

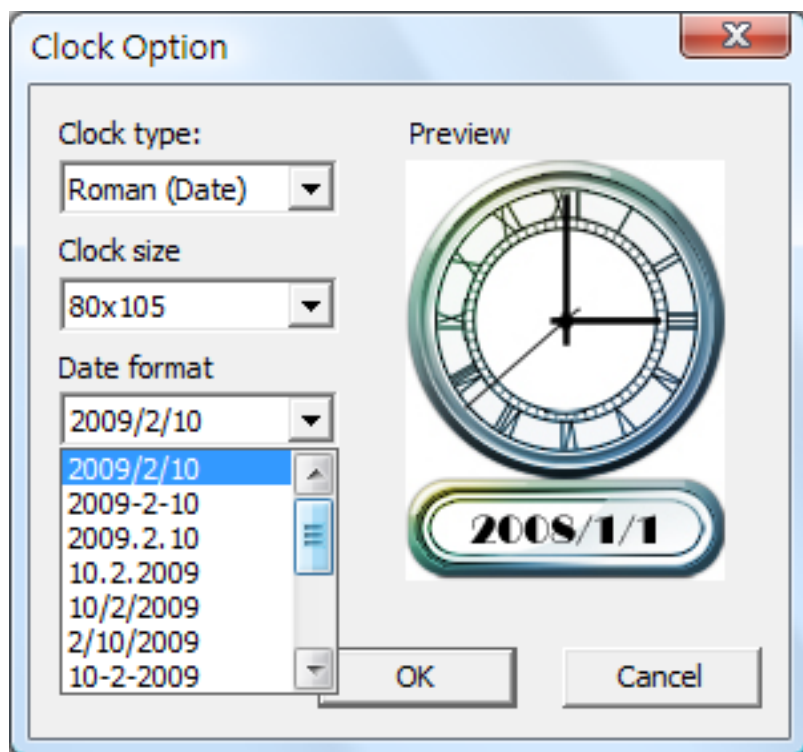

Digital Clock：可以選擇類型、大小及時間格式(24 小時制或12小時制)。

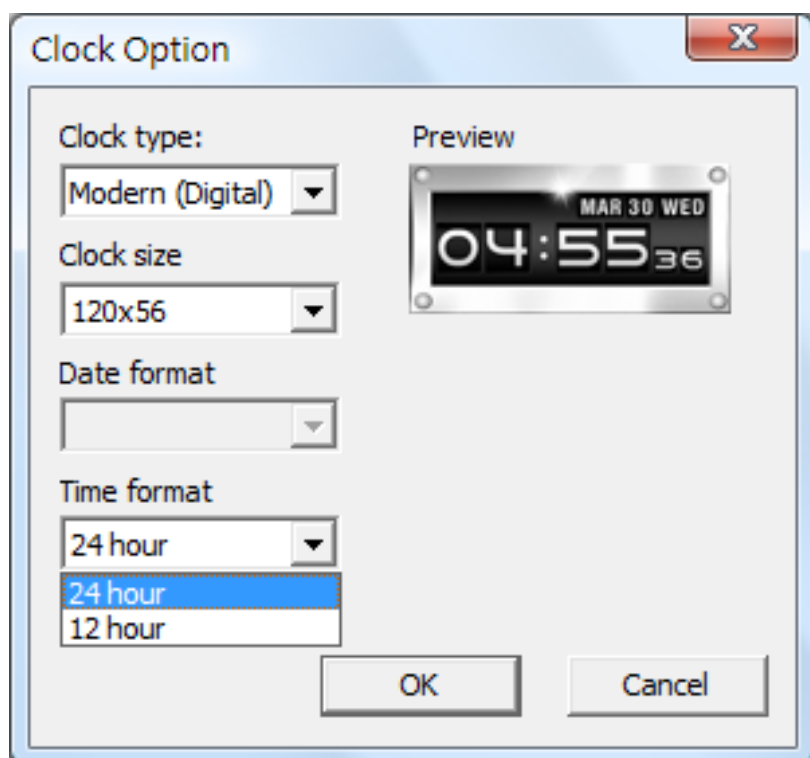


10. 逐一定義每個區域的排列位置後，按下【**OK**】離開Setup對話窗。
11. 最後，點選【**Publish...**】儲存為鎧應面板檔案 (.csk)。您可以透過Web Manager 將.csk 檔案上傳到SMP-PRO系列播放器或者CMS上。

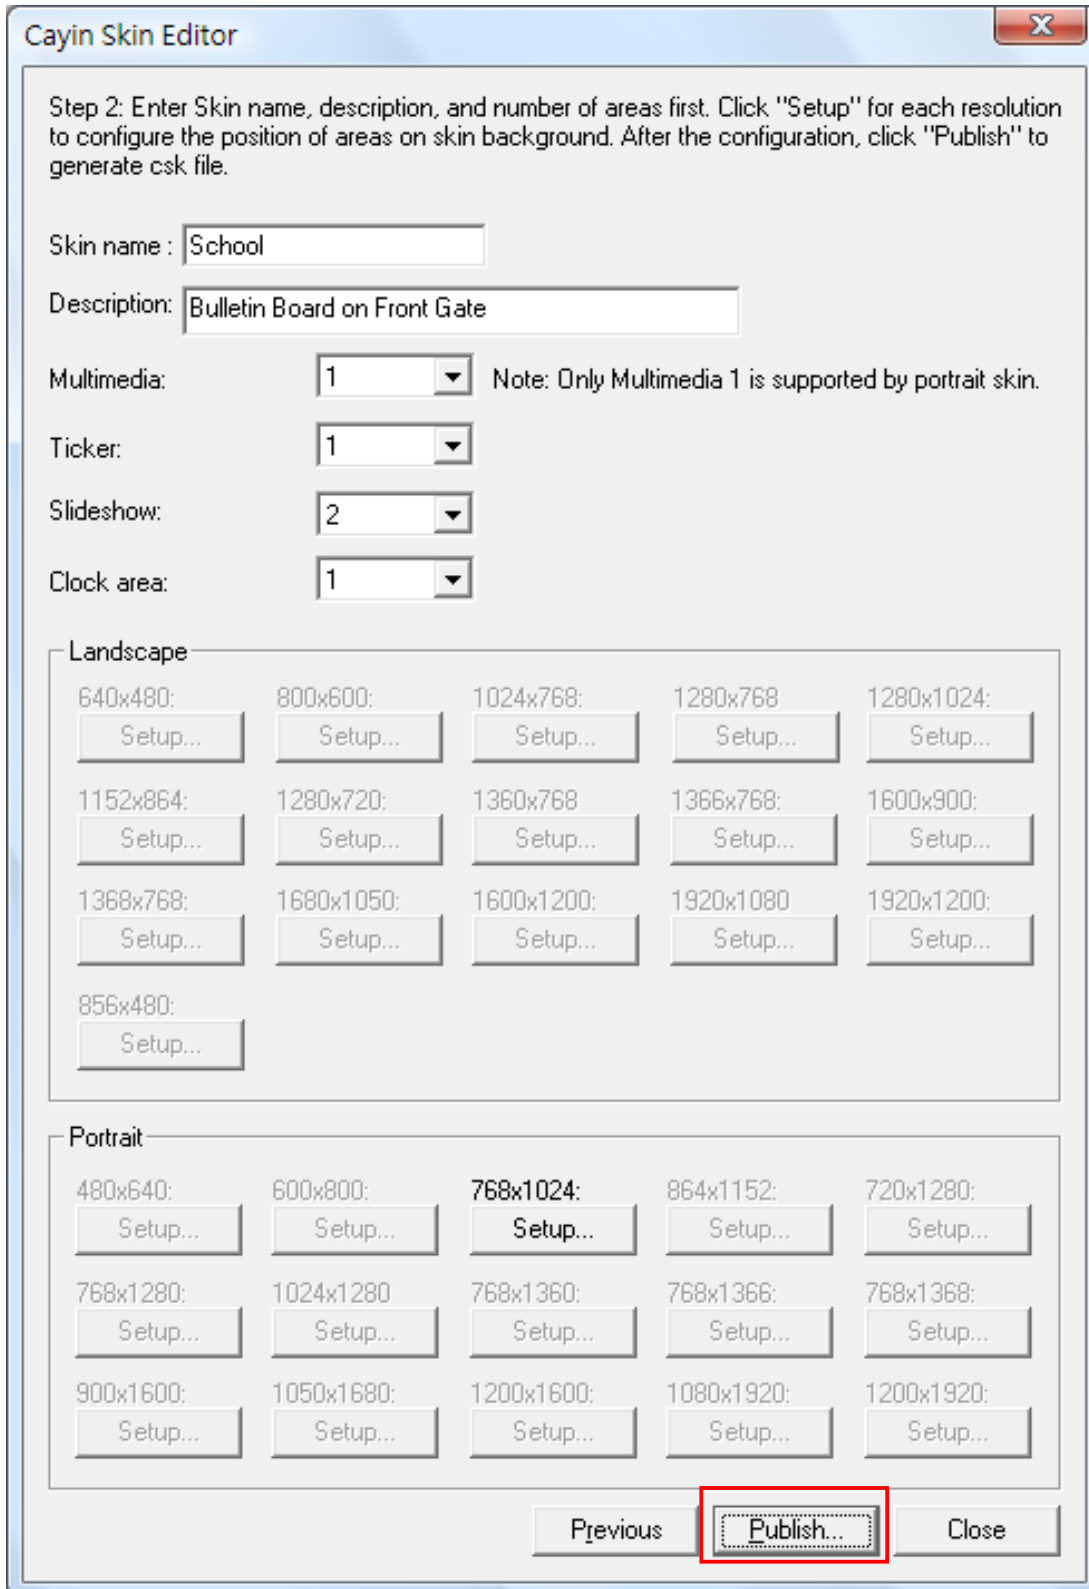

5-1-3 修改舊有的面板檔案

您可以重新載入舊有的面板檔案，取得面板的所有設定值，並且做部份調整。

1. 開啓“鎧應Skin Editor”。
2. 點擊【**Load**】，並且開啓一個面板檔案 (.csk)。

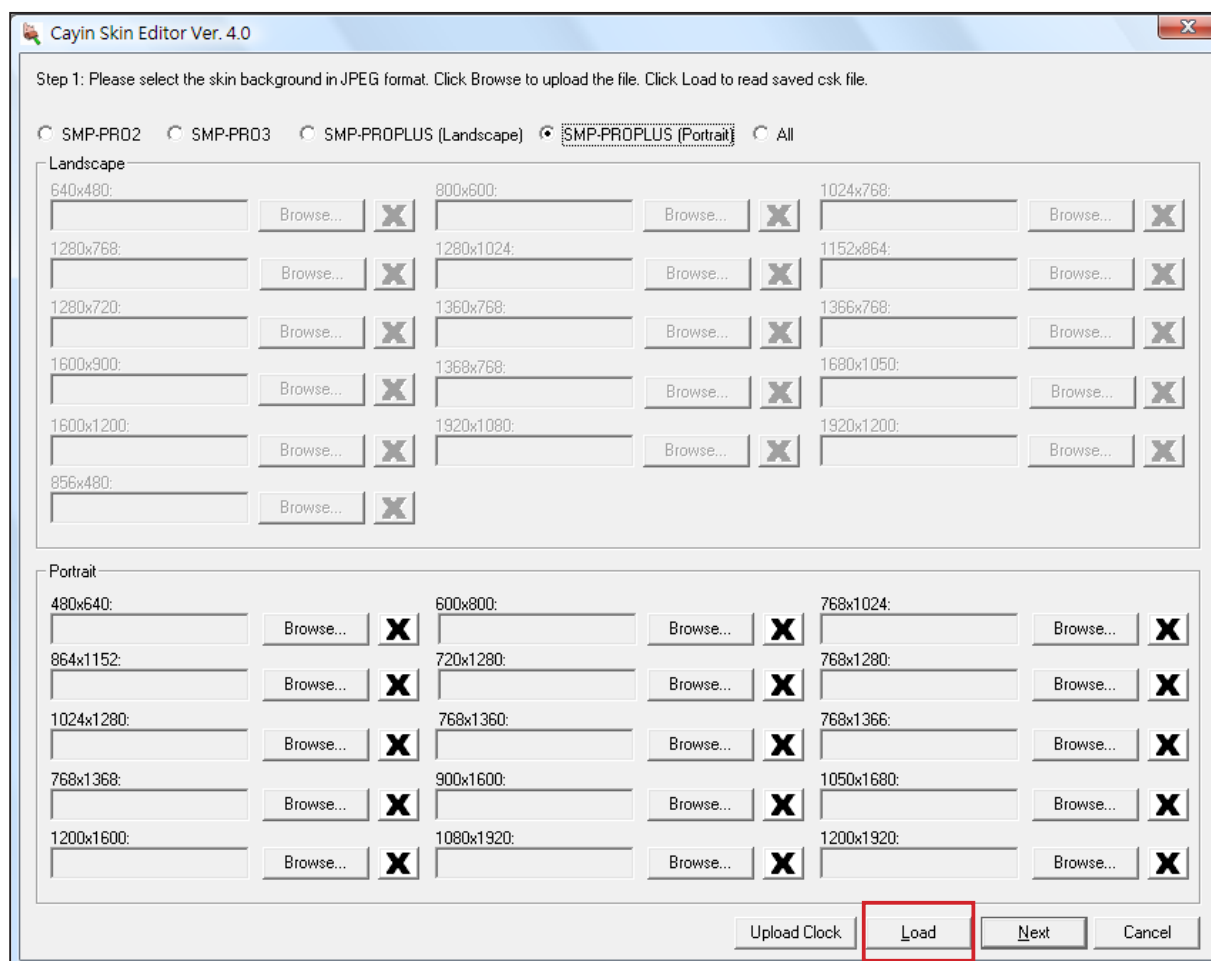


3. 您可以點擊【**Browse...**】變更影像檔案，或是點擊【**Next**】變更面板的設定值。之後的操作步驟請參考前面的內容，製作一個新的面板。


5-1-4 上傳時鐘檔 (.clk)

您可以定期從鏗應夥伴專區網站下載新的時鐘套用，只需在下載.clk檔後，按下Skin Editor中的【**Upload Clock**】即可。

1. 從鏗應夥伴專區下載一個“.clk”的檔案。
2. 開啓鏗應的面板編輯工具 Skin Editor。
3. 點擊【**Upload Clock**】，並開啓一個.clk的時鐘檔。

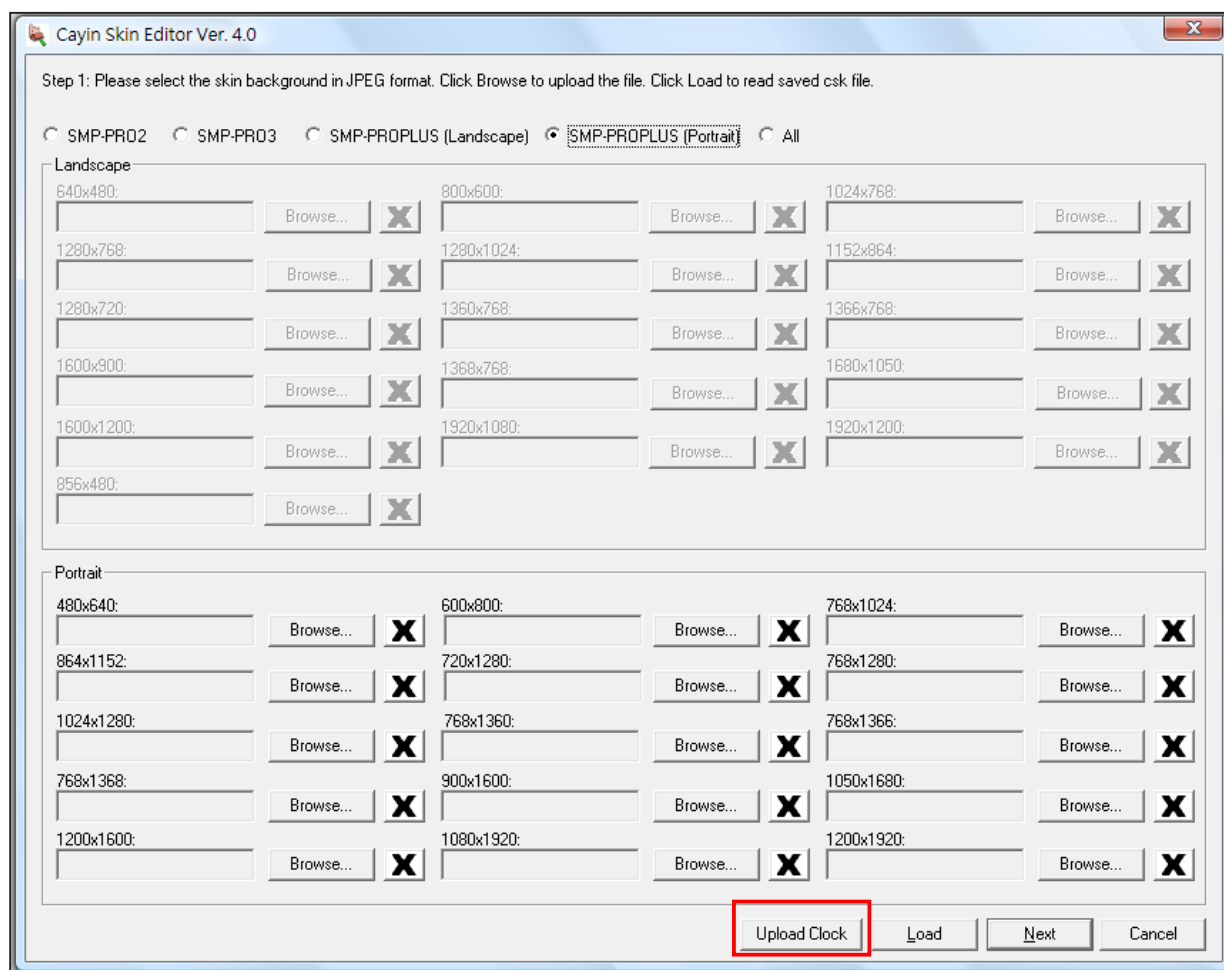

4. 成功上傳時鐘檔後，可以在Skin Editor裡的時鐘選項裡，選用剛剛上載的時鐘檔。

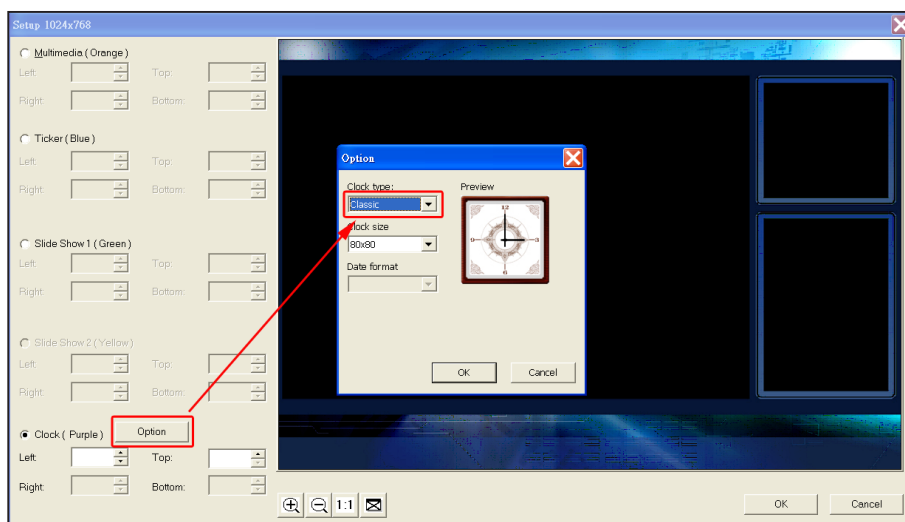
**NOTE**

您可以在SMP上放置30個面板檔(包含內建的預設面板：
SMP-PRO3/PRO3N - 15個預設面板；SMP-PROPLUS - 13個預設面板)。

5-2 將鑊應面板檔案上傳到SMP播放器

面板製作工作完成後，必須將其上傳到SMP-PRO系列的播放器或CMS伺服器後，才能套用此面板。

1. 請登入“Web Manager”，切換到「面板管理」頁。
2. 找到“上傳面板”，按下【瀏覽】按鈕，指定要上傳的檔案並按下【上傳】，即可完成上傳面板的工作。

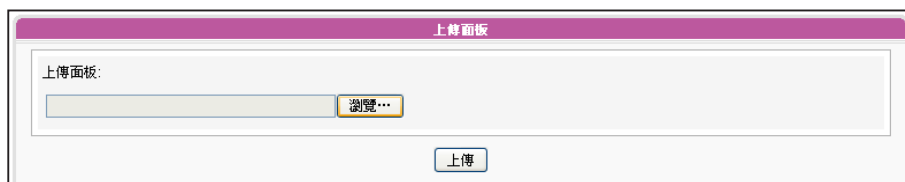


NOTE

變更面板時，影片會繼續播放。若為SMP-PROPLUS 機型，當面板變更時，多媒體區塊 2 會從頭播放。

5-3 套用面板

將面板上傳到系統後，可以使用”選擇面板”選擇想要的背景面板。您可以在“面板管理員”中管理面板。

1. 進入Web Manager管理頁面。
2. 點選“播放”，並選擇“SKIN”，進入“面板管理”頁。請參考下表，並依照您的需求來管理面板。

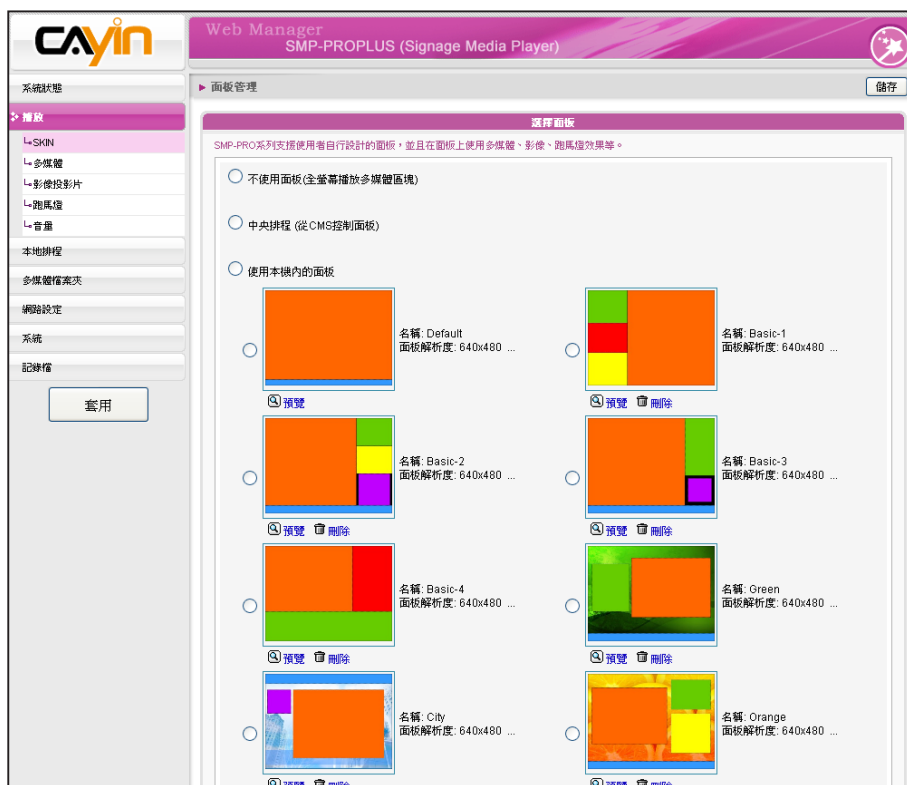

不使用面板	選擇這個選項表示多媒體播放內容將以全螢幕的方式顯示。
中央排程（從CMS控制面板）	由CMS伺服器來控制與排程面板。關於詳細的設定內容，請查閱CMS伺服器的使用說明。
使用本機內的面板	使用儲存在SMP播放器中的面板。我們分別為SMP-PROPLUS 及 SMP-PRO3/SMP-PRO3N 提供了預設的面板範本(PROPLUS13個，PRO3/PRO3N15個)供您選擇。上傳到SMP的面板項目，也會列在選單中，您可以在選單中選擇想使用的面板，在選用之後，可以看到此面板的相關資訊。您也可以點擊【預覽】，查看面板的配置方式。

3. 選取面板之後，請點擊【儲存】及【套用】，完成設定。

6

■ 內容更新與多媒體檔案夾管理

6-1 更新多媒體檔案夾.....	66
6-2 管理多媒體檔案夾.....	70

在本節的內容中，您可以啟用CMS伺服器中的多媒體檔案夾功能，也可以設定存取多媒體資料夾的授權。

NOTE


SMP 播放器無法與超過或等於2GB大小的檔案進行同步更新。

6-1 更新多媒體檔案夾

除了透過網路上的芳鄰來更新多媒體資料夾中的檔案外，您也可以使用CMS伺服器或者是Web伺服器來自動更新多媒體檔案夾中的資料。

若要搭配CMS伺服器或WEB伺服器來更新多媒體資料夾中的檔案，請參考下面的操作，完成這項動作。

1. 進入Web Manager管理頁面，選取「多媒體檔案夾」。

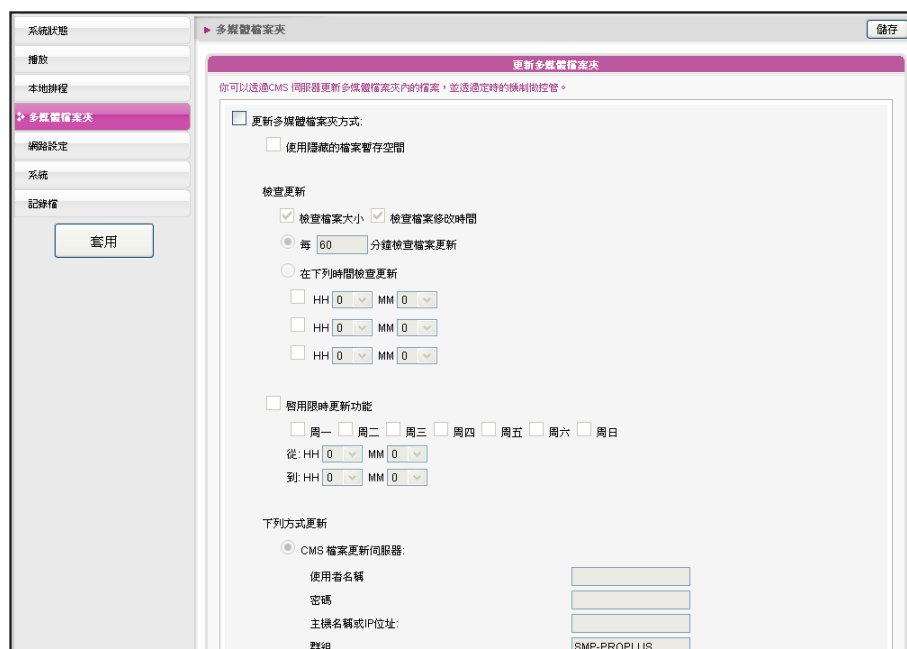

2. 啟動「更新多媒體檔案夾」，讓SMP定期自CMS下載新的影像檔案。它同時也會移除不存在CMS伺服器上的檔案。

NOTE

要防止媒體檔案因CMS伺服器在更新SMP時被刪除，您可以建立一個名為“protected”的檔案夾，並將檔案放入這個資料夾中。

3. 若想要將所有的檔案先下載至一個隱藏的暫存空間，待整個下載過程完成後，系統會將所有的檔案移至多媒體檔案夾。請勾選「使用隱藏的檔案暫存空間」。

本功能主要在避免播放器播放未完全下載的網頁內容。（例如：
HTML檔案已下載，但頁面中的一些圖片或元件仍在下載中。）

NOTE

若將檔案複製到播放器，並選用自CMS伺服器資料夾中更新資料，在CMS伺服器進行與本地端同步時，將會刪除播放器中的檔案。若要以手動編輯SMP播放器，請不要啟用“多媒體資料夾同步”的功能。

- 在資料同步的期間，SMP會檢查並僅下載更新過的內容。請選擇比較檔案大小或檔案更新時間，做為判斷檔案是否更新的方法。請至少選擇一種方式，建議您兩者皆勾選。

NOTE

更新內容的最大間隔為10,080分鐘。

- 請設定檢查更新內容的頻率。

每[···]分鐘檢查檔案更新	設定檢查CMS伺服器上有無更新內容的檢查時間。
在下列時間檢查更新	設定想要檢查CMS上是否有更新內容的確實時間。您可以設定三組不同的參數。

NOTE

如果檔案正在下載，但是已經超過內容下載時間，程式會將目前正在下載的檔案完成後停止，並且在下次設定內容同步的時間內，繼續下載內容。

- 啟用限時更新功能：啟動這項功能時，SMP播放器會在選定的日期與時間，與CMS伺服器同步內容。播放器會在其餘時間停止內容同步，以利您掌控網路頻寬的使用。

7. 若您選購CMS伺服器，可以在CMS伺服器上建立一個帳戶，並給予此帳戶管理群組的權限。因此，若選用CMS檔案更新伺服器功能時，必須在“使用者名稱”內鍵入指定的使用者名稱，密碼欄則鍵入CMS伺服器中所設定的該使用者的密碼。最後，您必須在“主機名稱或IP位址”中輸入CMS主機名稱或CMS伺服器的IP。

群組	這台播放器所屬的群組名稱
使用者名稱	CMS伺服器上設定的使用者名稱，這個使用者必須要有管理這個群組的權限。
密碼	使用者的密碼。
主機名稱或IP位址	CMS的主機名稱或IP位址。

NOTE

CMS的主機名稱必須以全名表示，如：WWW.CAYINTECH.COM

CMS 檔案更新伺服器:

使用者名稱

密碼

主機名稱或IP位址:

群組

點選測試鍵檢查連線:


8. 輸入完成後，按下【測試】鍵確認帳號、密碼、群組、IP位址是否正確。請注意【測試】按鈕只可以用在測試使用者名稱、密碼、群組及IP位址的測試上。
9. 您也可以經由自己的網站伺服器來同步更新檔案。請選擇「網站伺服器」這個選項，再以“http://伺服器IP位址/檔案夾名稱/檔案名稱”的格式，將要播放的檔案的URL位置，儲存為文字檔。接著，在“網站伺服器”這個文字方塊當中，指定這個文字檔的URL位址，如http://210.179.61.252/myvedio/playlist.txt。

網站伺服器:

NOTE

更新SMP播放器中的所有內容的中央排程（多媒體、影像簡報、跑馬文字、面板及音量）只能套用到此處所指定的伺服器設定。啓動中央排程功能前，請先完成伺服器設定。

10. SMP播放器即會傳送HTTP請求到`http://210.179.61.252/myvedio/`，並且自伺服器取得名為`playlist.txt`的影片播放清單。播放清單中的每一行內容(如`http://210.179.61.252/myvedio/video1.mpeg`)將會視為一個獨立的URL。SMP播放器會下載播放清單中更新的URL，並移除不存在的檔案。下圖為文字檔的編輯格式：
- 您只需編輯這個文字檔案，即可更新SMP播放器中，多媒體檔案夾內容。

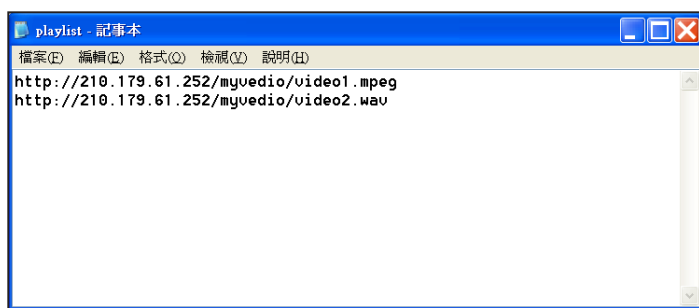

您可以透更新文字檔內容，同步更新SMP多媒體資料夾中的播放器清單。

透過WEB Server下載的檔案不會有資料夾階層的概念，所有的檔案均放在多媒體資料夾根目錄中。

6-2 管理多媒體檔案夾

在本區中，您可以設定多媒體資料夾分享模式(透過網路上的芳鄰)。

不要檔案分享	多媒體資料夾不被分享。
分享模式	要允許開啓檔案的存取控制，請選取「分享模式」。分享模式下，開啓多媒體資料夾時不需輸入使用者帳號與密碼。
使用者模式	使用者模式下，連線時必需使用者帳號與密碼。若您要指定特定的使用者存取檔案夾，可以在啓用這個選項後，修改使用者帳號及密碼。 預設使用者名稱： smbuser 預設密碼： smbuser 啓用FTP服務：當您啓動這個功能，將可以經由FTP來存取檔案夾。您可以使用任何熟悉的FTP客戶端工具，但是若有非ANSI的檔案名，則必需使用支援UTF-8檔名傳輸的FTP工具。
只允許特定IP位址連線	勾選此選項，表示僅允許自特定的IP位址或者是子網域中存取多媒體資料夾。請輸入IP位址。如輸入“172.16.0.1”表示允許只從這個IP存取資料，或者鍵入“172.16.0.”讓在這個子網域中的所有電腦都可以存取這個資源。

7

系統狀態與設定

7-1 系統狀態查詢.....	72
7-1-1 基本資訊.....	73
7-1-2 進階訊息.....	73
7-1-3 韌體資訊.....	74
7-2 系統設定.....	75
7-2-1 設定系統時間.....	75
7-2-2 NTP 服務.....	76
7-2-3 變更管理者密碼.....	77
7-2-4 變更管理者頁面的服務埠號.....	77
7-2-5 選擇Web Manager語系.....	78
7-2-6 設定系統重新啓動.....	78
7-2-7 與伺服器溝通頻率設定.....	79
7-3 系統維護.....	80
7-3-1 上傳韌體.....	80
7-3-2 匯出、匯入、重置系統設定檔.....	80
7-3-3 系統還原.....	81
7-4 顯示器設定.....	81
7-4-1 設定顯示器參數 (SMP-PROPLUS).....	81
7-4-2 設定顯示器參數 (SMP-PRO3/PRO3N).....	83
7-4-3 視訊輸入設定(僅SMP-PRO3適用).....	83
7-4-4 遠端開關顯示器.....	84

7-1-1 基本資訊

檢查主機名稱、產品模式、韌體版本及系統的日期／時間。您可以在「8-1 乙太網路設定」中指定主機名稱，並且在「7-2-1 設定系統時間」一節中變更日期／時間／時區等資訊。

基本資訊	
系統基本資訊	
主機名稱: SMP-PROPLUS	
Group: SMP-PROPLUS	
產品型號: SMP-PROPLUS	
韌體版本: 1.0 ,Build 09021	
現在日期時間: 2009/05/12 16:07:06	
時區: (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	

7-1-2 進階訊息

可以查閱記憶體用量、磁碟使用率、多媒體檔案夾...等資訊。

進階訊息	
系統進階資訊	
CPU 使用率: 使用率 65.3%	
記憶體使用率: 全部 494.2MB, 已用 486MB, 使用率 98.5%	
系統磁碟使用率: 全部 197.49MB, 已用 158.52MB, 使用率 80.3%	
資源磁碟使用率: 全部 121.52MB, 已用 48.35MB, 使用率 39.8%,	
多媒體檔案夾使用率: 全部 73.36GB, 已用 444.11MB, 使用率 0.6%, 看檔案	
乙太網路	
IP 位址: 172.16.18.40	子網路遮罩: 255.255.0.0
閘道器: 172.16.0.1	
乙太網路位址: 00:06:93:F0:32:40	
DNS1: 168.95.1.1	DNS2: 4.2.2.6
螢幕解析度: 1024x768 (實際: 1024x768)	
更新頻率: 自動 (實際: 60 HZ)	

CPU使用率	CPU的使用狀態。
記憶體使用率	系統記憶體的使用狀態。若記憶體的使用率接近100%，通常是正常的，因為disk cache會使用剩餘的記憶體。
系統磁碟使用率	系統軟體所佔用的磁碟用量。如果使用率超過90%，我們強烈的建議您不要再上傳更多的套件，以避免磁碟超過負載。
多媒體檔案夾使用率	多媒體檔案夾的磁碟使用量。如果磁碟空間耗盡，將無法在這個檔案夾中加入更多的多媒體檔案。
資源磁碟使用率	資源磁碟是用來儲存字型與面板。當此磁碟空間用盡時，則無法再存入任何字型與面板。
網路資訊	您可以在這裡查看IP位址及其它相關的網路資訊。若使用無線網路，可於本處查看無線網路基地台（SSID）與相關安全性設定。
顯示器資訊	您可以在這裡查看目前使用的螢幕所選擇的，以及實際使用的解析度和更新頻率。
看檔案	顯示多媒體檔案夾中的所有檔案。

7-1-3 韌體資訊

在這裡，您可以取得更新韌體程式的資訊。



7-2 系統設定

在「系統」選項頁中，您可以設定基本的系統設定，並且維護系統軟體、系統重新啟動及系統關閉等。

7-2-1 設定系統時間

您可以在「系統」選項中，為SMP手動輸入及設定目前的時間及日期。

1. 登入SMP的Web Manager管理界面，選取「系統」選單，並進入右側的選項頁中的「系統」頁。
2. 點選「設定系統時間」，並輸入年、月、日(YYYY/MM/DD)；時、分、秒(HH/MM/SS)。
3. 選擇您的時區。然後點擊【儲存】儲存設定，點擊【套用】讓設定值生效。



7-2-2 NTP 服務

您可以選用NTP服務，讓播放器自動與NTP伺服器校時（例如：time.nist.gov），系統將會每七天或在重開機時，由NTP伺服器更新系統時間。

1. 登入SMP的Web Manager管理界面，選取「系統」選單，並進入右側的選項頁中的「系統」頁。
2. 勾選「啓動NTP服務」，並輸入NTP伺服器的IP位址。
3. 點擊【立即更新】，系統即可馬上校時。您也可以點擊【測試】來確認此NTP伺服器是否可正常連線。
4. 點擊【儲存】儲存設定，點擊【套用】讓設定值生效。


The screenshot displays the 'Web Manager' interface for 'SMP-PROPLUS (Signage Media Player)'. The left sidebar contains a navigation menu with '系統' (System) selected. The main content area is titled '系統設定' (System Settings) and includes a '儲存' (Save) button. Under '設定基本系統功能' (Set basic system functions), the current date and time are shown as '2009/3/3 23:06:52'. The '設定系統時間' (Set system time) option is checked. The time is set to '2009 Mar 3 23:06:23' in 'GMT Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London'. A red box highlights the '關閉NTP服務' (Disable NTP service) radio button, which is selected, and the '啓動NTP服務' (Enable NTP service) radio button. Below this, there is an 'NTP 伺服器:' label and an empty input field, followed by '立即更新' (Update immediately) and '測試' (Test) buttons. At the bottom, there is a section for '設定管理者密碼' (Set administrator password) with fields for '使用者名稱' (Username, 'webadmin'), '密碼' (Password), and '確認密碼' (Confirm password).

NOTE

若管理者忘記密碼，可以透過控制台重新設定。請參考第10章取得更多資訊。

7-2-3 變更管理者密碼

要變更SMP播放器的管理者密碼，請勾選這個項目，並輸入密碼即可。

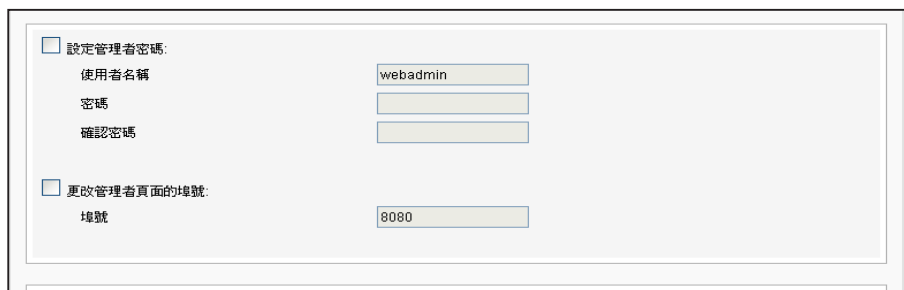

設定管理者密碼:

使用者名稱: webadmin

密碼:

確認密碼:

更改管理者頁面的埠號:

埠號: 8080

7-2-4 變更管理者頁面的服務埠號

您可以配合自己的網路環境設定來變更埠號。管理者頁面的預設埠號是80。我們建議您使用大於1024的埠號，最大可使用的埠號為65536，讓埠號不會與其它的服務衝突。

更改埠號後，請在瀏覽器中輸入新的埠號，才能連入Web Manager（例：<http://172.16.0.100:8080>）。



設定管理者密碼:

使用者名稱: webadmin

密碼:

確認密碼:

更改管理者頁面的埠號:

埠號: 8080


系統語言: 繁體中文

NOTE

若使用 SMP-PROPLUS，需上傳 patch 才可使用日文介面。

7-2-5 選擇Web Manager語系

Web Manager支援英文、法文、德文、西班牙文、日文、義大利文、繁體中文及簡體中文等八種語言管理界面。您可以在這裡選擇您要的語系設定，修改系統語系。

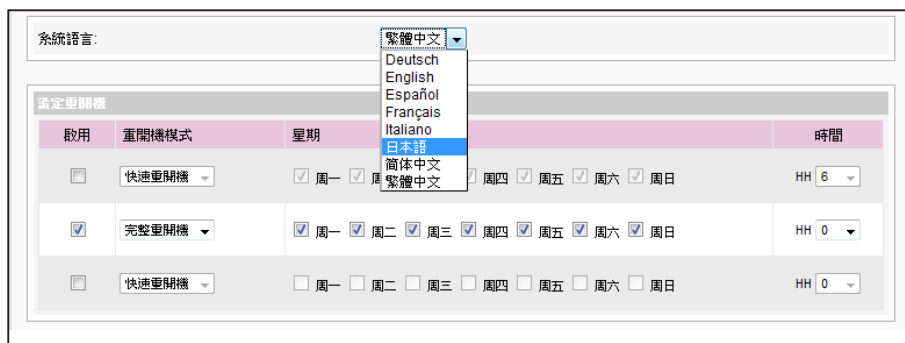


7-2-6 設定系統重新啟動

您可以在一天內，指定特定時間，讓系統重新啟動。

在Web Manager 中，選取「系統」中的「系統」選項頁，找到「設定重開機」，以每天為設定單位，選擇“重開機模式”及指定要重新開機的時間點。完成選取工作後，按下【儲存】儲存設定值。最後按下【套用】套用設定。

快速重開機	僅重新啟動GUI系統，速度可較快。
完整重開機	重新啟動機器。此選項可讓長時間運作的機器，清除memory leak，並重新啟動作業系統。

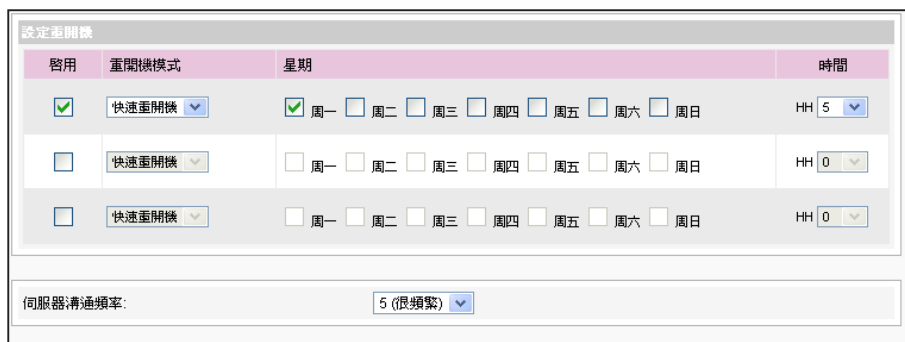

NOTE


若將SMP連接到CMS 5.0或較早期的版本，請將頻率值設定為5或4，否則，SuperMonitor的連絡清單或其它客戶端顯示清單中，該SMP目前連線狀態可能為無效。

7-2-7 與伺服器溝通頻率設定

您可以調整數個SMP/CMS服務的頻率參數。頻率值從5~1。若不需要經常性的自CMS伺服器更新SMP中的資料，您可以將頻率值調低，以降低網路負載量。

溝通頻率表

頻率值	中央排程設定(每區間隔)	SuperMonitor 保持活動狀態 (活動間隔)
5	10 秒	20 秒
4	30 秒	30 秒
3	60 秒	60 秒
2	180 秒	180 秒
1	600 秒	600 秒

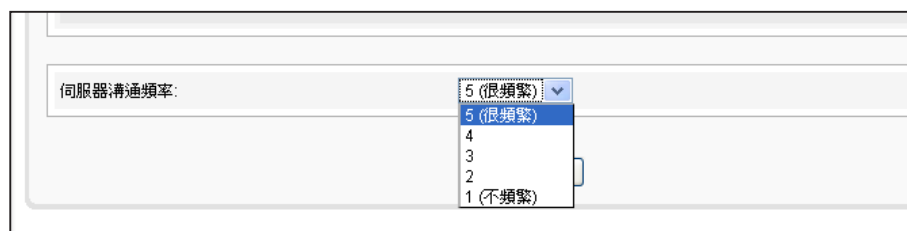

NOTE

請上傳由鎧應提供的韌體檔，以免造成系統損毀。

7-3 系統維護

您可以利用系統維護頁，上傳、匯入、匯出、重置系統的韌體。建議您在PC與播放器在同一個區域網路時，再上傳系統韌體。

7-3-1 上傳韌體

1. 登入SMP的Web Manager管理界面，選取「系統」選單，並進入右側選項頁中的「系統維護」頁。
2. 在「系統維護」頁中，點擊【瀏覽】選取檔案，並且點擊【上傳】，系統韌體的副檔名為“.psu”或“.fsu”。



3. 上傳成功後，系統會重新開機。若失敗，請確定此韌體檔案是給這台播放器的產品型號及韌體版本使用。

7-3-2 匯出、匯入、重置系統設定檔

您可以將系統設定檔匯至本機，稍後將其匯入相同或不同的機器中。您也可以點擊【重置】來重置系統設定值。



NOTE

系統將網路設定保留，以便再次連接至遠端SMP播放器。若SMP播放器是自DHCP取得IP位置，則不保證DHCP伺服器會在系統還原後，提供相同的IP位址給SMP播放器。

7-3-3 系統還原

您可以在遠端還原SMP系統。韌體及設定檔將還原到出廠預設值。



7-4 顯示器設定

在本區中，您可以進行與顯示器相關的設定。

IMPORTANT

解析度後加上*字號者，為螢幕EDID(或DDC)回報支援之解析度。為了讓系統能良好的運作，不建議您選用未加入*號標記的解析度。如果無法看到解析度後加入任何*字標記，請與顯示器製造商確認解析度值，或確認螢幕接線為支援EDID訊號的VGA/DVI線材。

7-4-1 設定顯示器參數 (SMP-PROPLUS)

您可以依據顯示器規格，設定「螢幕解析度」及「螢幕更新頻率」。

**NOTE**

SMP-PROPLUS (LB-500) 可支援單一內容在兩台由VGA 及 DVI-D接孔連接的螢幕播放。建議您使用兩台規格相同且預先測試過的螢幕，確保此功能可正常進行。

1. 登入Web Manager 中。
2. 選取「系統」中的「顯示器」選項頁。

3. 請選擇螢幕解析度及更新頻率。您可以指定預設的螢幕解析度及更新頻率，或者藉選取“使用者自訂”，輸入自訂的設定值。

IMPORTANT

鑒應不保證您在使用者自訂螢幕解析度頁所輸入的任何數字，可以與您的螢幕相容。您必需在使用該解析度設定前，先行測試此螢幕與播放器的相容性。

螢幕解析度	640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1600x1200, 1280x720 (720p), 1280x768, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1600x900, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 使用者自訂
更新率	Auto, 60, 70, 72, or 75.

NOTE


有一些螢幕的更新頻率並不是整數值(例如：59.9 Hz)，您必需詢問您的螢幕供應商，或測試可能更新頻率附近的數字。

使用者自訂

若無法在清單中選到適當的更新頻率，您可以選擇“使用者自訂”，並點選【使用者自訂】按鈕，選擇一個解析度及更新頻率。



你可以在此輸入非VESA標準解析度。使用基本設定，可以只輸入螢幕解析度與更新頻率，程式會去計算其他所需要的顯示參數。請參考您的顯示器手冊來輸入正確的數值。如果依然無法正確顯示，您必須使用進階模式來輸入所有的X-Window所須的參數。

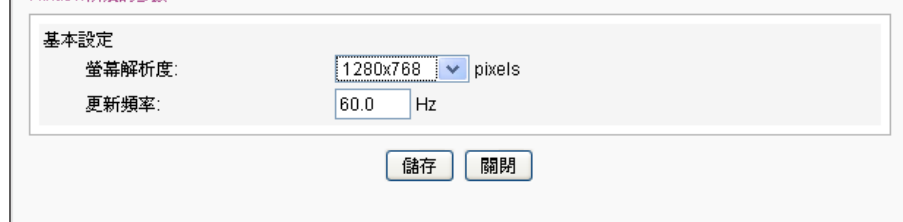

4. 選擇螢幕的顯示方向，您可以選擇直立式或橫式。
5. 在完成設定後，請按下【儲存】儲存設定值。最後按下【套用】套用設定。

7-4-2 設定顯示器參數 (SMP-PRO3/PRO3N)



1. 登入Web Manager 中。
2. 選取「系統」中的「顯示器」選項頁。
3. 請選擇螢幕解析度及更新頻率。您可以指定預設的螢幕解析度及更新頻率。

NOTE

若使用SMP-PRO3/PRO3N 機型，在選擇 Composite 輸出時螢幕會出現黑色邊框。

螢幕解析度	640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1280x768, 1360x768, 1366x768, 1600x900
更新率	Auto, 60, 70, 72, or 75.

7-4-3 視訊輸入設定(僅SMP-PRO3適用)

1. 在Web Manager 中，選取「系統」中的「視訊輸入」選項頁。



2. 請參考下表功能介紹：

電視標準	選擇視訊輸入訊號的類型，目前有NTSC、PAL與SECAM等類型。
亮度	調整畫面的亮度，數值從0到100，以5為一個調整單位。
對比	調整畫面的對比，數值從0到100，以5為一個調整單位。
超掃描	調整超掃描(Over Scan)的值，數值從0到100，以5為一個調整單位。 本選項可調整影像的大小，例如設定 5 ->105%，設定10 -> 110%。

NOTE

大部分的螢幕，在VGA訊號來源被SMP播放器切斷時，會進入睡眠模式。但是，有些螢幕製造商的設定可能不同，有些可能在沒有VGA訊號時，螢幕會呈現藍色畫面。因此，遠端開關顯示器的功能是否能正常運作，需視每個螢幕韌體設計而定，並非SMP播放器。

NOTE

若你在SMP-PRO3/PRO3N播放器上，選擇播放Composite/S-Video訊號，你將無法由遠端開啓或關閉顯示器。

7-4-4 遠端開關顯示器

您也可以使用“螢幕指令”在遠端開啓或關閉螢幕(藉由切斷VGA訊號)。您也可以設定每天關閉螢幕的時間，以節省電源。請依照下面的操作方法進行操作。

1. 點選「系統」，並切換到「顯示器」頁。
2. 請參考下表瞭解更多功能。

螢幕指令	按下【關】關閉顯示器；按下【開】開啓顯示器。
每日下列時間關閉螢幕	設定每日中，希望關閉顯示器的特定的時段
在下列日子整天將螢幕訊號關閉:	以周為基礎，指定要關閉螢幕的時間。螢幕將會指定的日子關閉訊號。

3. 點選【儲存】及【套用】。

8

網路設定

8-1 乙太網路設定.....	86
8-2 無線網路設定.....	87

在本章內容中，您可以為SMP指定群組名稱及主機名稱，並且定義網路連線模式。相同群組名稱的SMP播放器在更新內容及中央排程上會集中管理。

8-1 乙太網路設定

本節中，您可以設定這個SMP播放器的群組名稱、主機名稱及乙太網路設定。

1. 登入Web Manager 中，選取「網路設定」中的「網路設定」選項頁。
2. 輸入本台播放器的「群組」名稱與「主機名稱」。
3. 若您的網路支援DHCP協定，請點選「DHCP客戶端」，SMP會自動得到一個IP位址。若要使用固定IP，請在「靜態IP位址」處，輸入相關的網路設定。
4. 完成設定後，按下【儲存】儲存設定值，再按下【套用】套用設定。

NOTE

用Ping檢查閘道器

這個功能可以幫助使用者在DHCP網路變更時，自動調整IP設定。啟用這個功能，SMP每3分鐘會發出一個PING封包，確認Gateway是否有回應，如果發現沒回應，會嘗試自動修復網路。

The screenshot displays the 'Web Manager' interface for 'SMP-PROPLUS (Signage Media Player)'. The left sidebar contains navigation options: 系統狀態, 播放, 本地排程, 多媒體檔案夾, 網路設定 (selected), 無線網路, 系統, and 記錄檔. Below the sidebar is a '套用' (Apply) button. The main content area is titled '網路設定' (Network Settings) and includes a '儲存' (Save) button in the top right. It is divided into two sections: '一般設定' (General Settings) and '乙太網路設定' (Ethernet Network Settings). The '一般設定' section has a sub-header '設定主機名稱與群組' (Set Host Name and Group) and contains two input fields: '群組' (Group) with the value 'SMP-PROPLUS' and '主機名稱' (Host Name) with the value 'SMP-PROPLUS'. The '乙太網路設定' section has a sub-header '設定網路位址' (Set Network Address) and contains radio buttons for 'DHCP 客戶端 (Auto IP)' and '靜態IP位址' (Static IP Address), with the latter selected. Below these are input fields for 'IP 位址' (172.16.0.210), '子網路遮罩' (255.255.0.0), '閘道器' (172.16.0.254), 'DNS-1' (168.95.1.1), and 'DNS-2' (168.95.1.2). At the bottom of this section is a checkbox for '用Ping檢查閘道器' (Use Ping to check gateway), which is currently unchecked. A '儲存' (Save) button is located at the bottom right of the main content area.

NOTE

若同時連接有線與無線網路在一台SMP播放器上，系統將會優先選用有線網路做為網路連線。當您將有線網路移除時，系統會自動切換使用無線網路。


NOTE

若你使用WEP加密方式，金鑰為5或13個字母、10或26個十六進位的數字。若你使用TKIP或AES加密方式，金鑰為8至63個字母。

8-2 無線網路設定

若您在SMP上連接相容的USB無線網路卡，即可看到「無線網路」頁，並修改所有的無線網路相關設定。

1. 點擊“尋找無線網路”按鍵，系統將列出所有可使用的無線基地台，您可擇一適合的使用。請注意，若選用低訊號的基地台，將可能導致連線不穩與資料傳輸流失。
2. 選擇適合的認證與加密方式（通常系統會自動偵測到適合的），必要時請輸入金鑰。

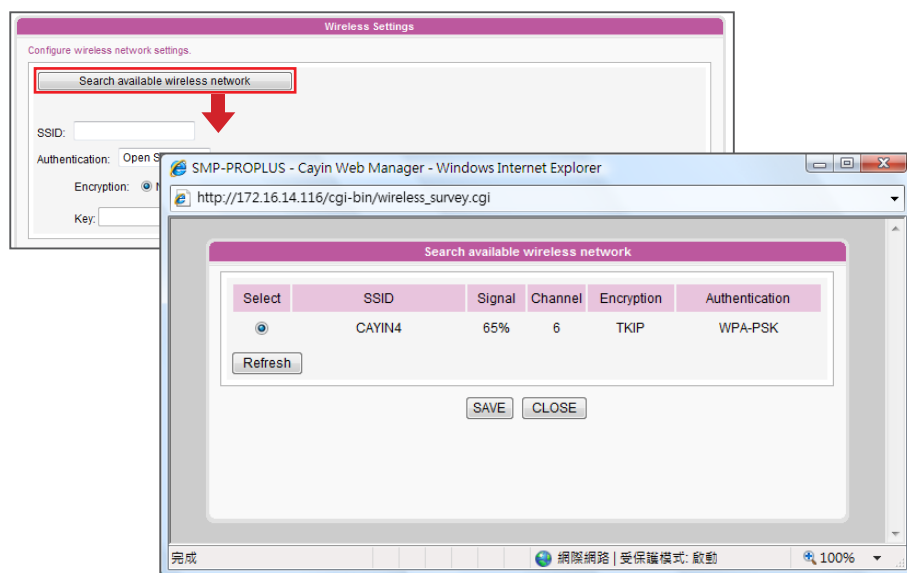**NOTE**

為維持較穩定的連線品質，我們建議你使用固定IP位址做為無線網路連線設定。

3. 請選擇使用DHCP或固定IP做為此SMP播放器的無線網路連線，若使用固定IP，請填入所有相關網路設定。

請與鎧應科技聯絡以採購相容的USB Wi-Fi 無線網路裝置。

9

記錄檔管理與維護

9-1 啓用記錄檔	89
9-1-1 log_rcv 變更 PORT 的方式	90
9-2 查看記錄	91
9-3 匯出記錄	92

NOTE

您必須使用鎧應科技的記錄檔管理工具"log_rcv"才能透過TCP協定，收集及管理所有播放器及伺服器的記錄檔。

在本章的內容中，您可以進行與記錄檔相關的設定。記錄檔功能可以幫助您建立或讀取日誌記錄。Syslog功能允許您在個人電腦上取得日誌記錄，並進一步分析。

9-1 啟用記錄檔

您可以啟用syslog功能，將所有的記錄檔案傳送到指定的Syslog伺服器上，便於集中管理各裝置的活動狀態。

1. 登入Web Manager，進入「記錄檔」功能頁。
2. 啟動遠端記錄檔功能。勾選“用SYSLOG傳送”或“用TCP傳送”並且輸入指定伺服器的IP位址。若選擇藉由TCP傳送記錄，可支援以UTF-8格式編碼的LOG檔案名稱，SMP離線時，也可以確保完整的傳送記錄，而不會遺失封包。
3. 您也可以指定在播放器中或伺服器中要記錄的活動類別。



系統	系統狀態改變或者是系統錯誤
網路	網路狀態或者是設定變更
多媒體播放器	媒體播放器的狀態
播放	檔案名稱、播放間隔及播放狀態
其它	其它日誌記錄


9-1-1 log_rcv 變更 PORT 的方式

NOTE


埠號不可超過 65535。

當SMP透過TCP方式傳送log給log_rcv時，SMP與log_rcv預設使用埠號皆為35000。SMP可於WEB管理介面變更埠號，您可以透過以下步驟變更log_rcv接收log的埠號。

1. 新增一個批次檔log_rcv.bat

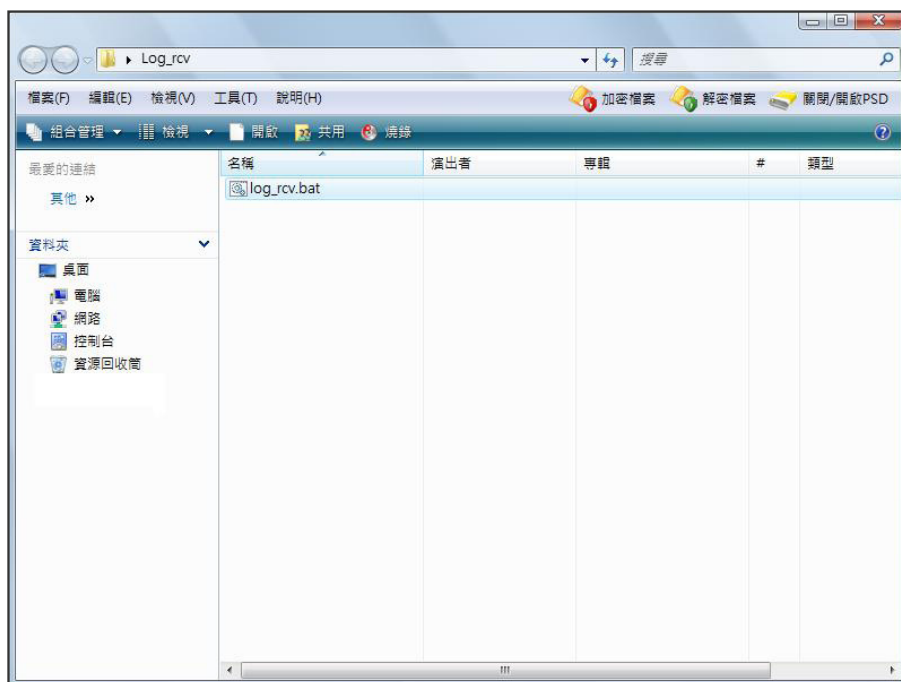

2. 批次檔內容(例如將PORT改為30000)

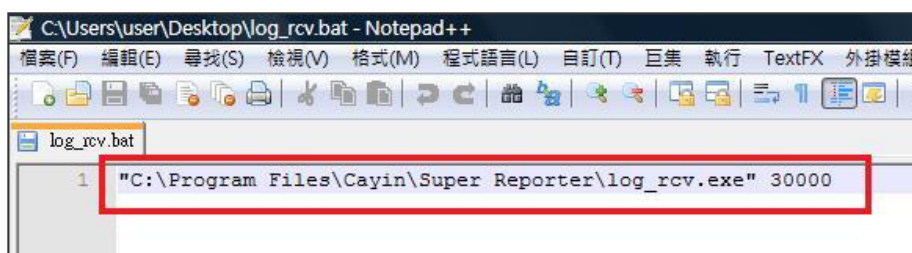

3. 開啓 log_rcv.bat，會自動執行 log_rcv.exe

```

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\user\Desktop>"C:\Program Files\Cayin\Super Reporter\log_rcv.exe" 30000

TCP port number : 30000
Message buffer max count : using old setting or 1
Module "Log" is loaded.
Module "Billing" is loaded.
Module "Content Update Size" is loaded.
LocalHostName = user-PC-PTS . LocalHostIP = 172.16.20.16 .
LogReceiver<TCP> is ready to go.
LogReceiver<UDP> is ready to go.
  
```

9-2 查看記錄

您可以透過下面的操作方法，查看SMP播放器內的日誌內容。

1. 登入Web Manager，進入「記錄檔」功能頁。
2. 點擊【看記錄】，開啓彈出視窗，即可勾選選取類別中的所有日誌檔案。

看紀錄

看紀錄

看Log

頁 前頁 2 下頁

重新整理 清除所有紀錄檔 關閉

日期時間	型態	分類	訊息
Tue Mar 3 22:42:27 2009	INFORMATION	SYSTEM	[SMP-PROPLUS]: SOURCE SCHEDULE: Add Local Schedule MULTIMEDIA. "Training Course". (00:00-00:00)
Tue Mar 3 22:42:28 2009	INFORMATION	SYSTEM	[SMP-PROPLUS]: PLAYBACK: Change video display ratio: auto.
Tue Mar 3 22:50:20 2009	INFORMATION	SYSTEM	[SMP-PROPLUS]: SOURCE SCHEDULE: Add Local Schedule IMAGE SLIDE SHOW 1. "slide show". (00:00-00:00)
Tue Mar 3 22:55:44 2009	INFORMATION	SYSTEM	[SMP-PROPLUS]: SOURCE SCHEDULE: Delete Local Schedule VOLUME "Dinner Plan".
Tue Mar 3 22:57:40 2009	INFORMATION	SYSTEM	[SMP-PROPLUS]: SOURCE SCHEDULE: Add Local Schedule VOLUME. "Night". (12:00-15:00)

NOTE

如果您的瀏覽器設定了“封鎖彈出視窗”功能，匯出功能將無法正常的運作。請關閉這項封鎖功能並且將播放器的IP位址加入允許清單內。


NOTE

匯出檔案的程序將依瀏覽器的不同而有所差異。請參考您使用的瀏覽器之相關指引進行操作。

9-3 匯出記錄

您可以匯出記錄檔，並用習慣的文字編輯軟體，如記事本或Excel來做進一步的編輯與分析。

1. 登入Web Manager，進入「記錄檔」功能頁。
2. 點擊【匯出】，即可將記錄檔匯出，並存成"SMP-PROPLUS.log"檔。

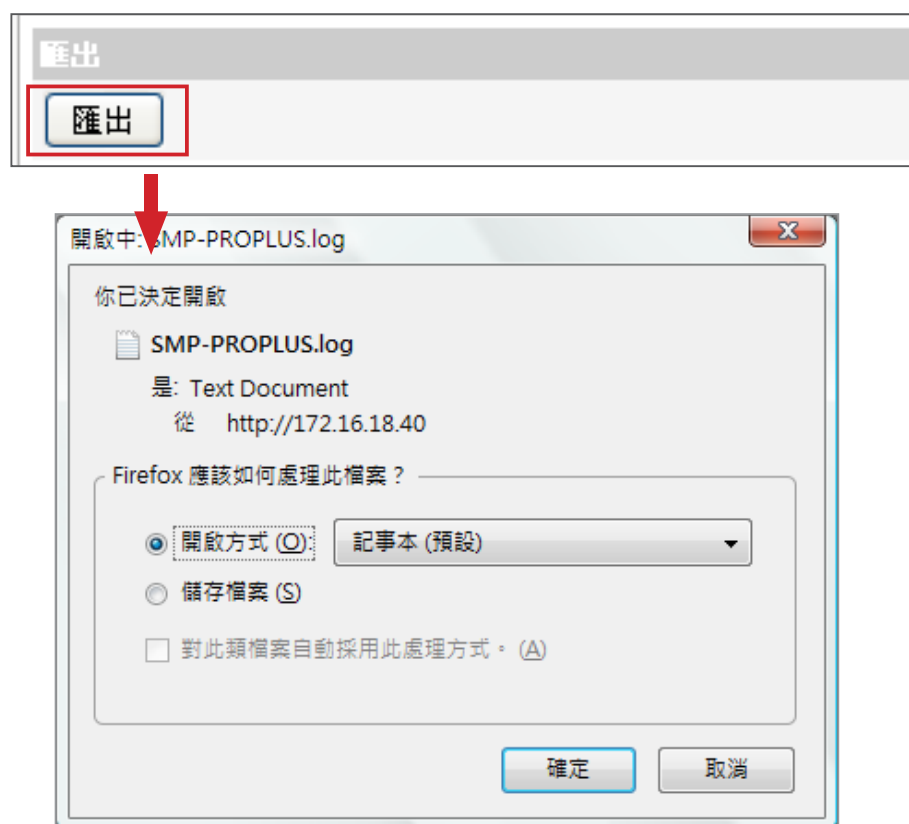

10.

SMP 控制台

您可以按下CTRL-ALT-Backspace鍵離開GUI 模式，進入文字控制台，進行低階系統管理。此處進行的變更會在系統重新啓動後生效。進入文字控制台之後，您可以透過下面的選項，查看相關資訊。

1. View System Information (檢視系統資訊)

檢視韌體、CPU、記憶體及詳細磁碟資訊。

2. Network Administration (網路管理)

設定乙太網路與無線網路

3. System Update (系統更新)

從USB儲存裝置上傳系統更新檔案或套件 (.fsu 或 .psu)。將檔案儲存在USB磁碟中 (FAT32)，並插入SMP的USB插槽中即可讀取。您可以在此處，或自Web Manager上傳檔案。

4. Manage Storage (儲存裝置管理，限管理人員)

管理 (格式化) 儲存裝置、硬碟或USB儲存裝置。使用這些功能時，請連絡您的系統管理人員。

格式化內部磁碟

此功能提供給必須格式化內置硬碟的人員使用。請注意此功能將格式化您的硬碟，所有的資料將會遺失。請按照程序說明執行即可。

格式化USB儲存裝置

分割及格式化USB儲存裝置 (如快閃磁碟)。此功能只能套用在格式化與SMP不相容的USB裝置。

5. Reset Password (重設密碼)

將Web Manager的密碼重新設定為admin。

6. Restart (重新啓動)

重新啓動系統。

7. Shutdown (關閉)

關閉系統。

NOTE

請與您的經銷商連絡以取得更新檔案。

NOTE

您無法格式化 SMP-PROPLUS (LB-500) 的內建硬碟。

11

系統還原

如果在使用SMP客戶端時，遇到無法還原的問題（如無法啟動），您可以使用這個功能，將韌體還原成系統預設值。請依以下操作方法還原系統：

1. 連上鍵盤，啟動或重新啟動SMP系統。
2. 在電源啟動時持續點擊【**TAB**】鍵，直到啟動選單出現為止 (cayinos & recovery)。
3. 輸入"recovery"，並且按下【**Enter**】。若您希望還原系統，但不要一步步回答系統問題，可以直接輸入"recovery automatic"，系統會跳過步驟5、6與7，直接完成系統還原。
4. 當還原系統啟動時，請跟隨螢幕上的指示進行操作。
5. 出現 "The system will recover to factory default." 訊息時，請鍵入 "Y"。系統韌體將會重新回歸到原始狀態，也就是說，您必須再重新上傳所有的更新套件。
6. 當出現"The configuration will recover to factory default."訊息時，您可以選擇"Y"，SMP會把設定值還原到原始狀態。您將遺失之前所有的設定值，而在重新啟動系統時，會通知您為此裝置輸入新的Key，Key會貼在機身背面。
7. 當出現"The resource will recover to factory default"訊息時，您可以選擇"Y"，SMP會把設定值還原到原始狀態。
8. 按下【**Enter**】鍵重新開機。

NOTE

您可以先嘗試還原系統韌體，並且在提示設定還原，鍵入 "N"。如果這個步驟生效的話，所有的系統設定值將會在回存時被保留。如果此動作無效，可以再次進入系統還原功能，並且在設定選項中鍵入 "Y"。

附 錄

使用"log_rcv"工具收集播放器的syslog97

使用"log_rcv"工具收集播放器的syslog

鑑應提供一個簡單的syslog收集工具"log_rcv.exe"，協助您輕鬆收集所有SMP播放器的記錄檔。您可以在產品光碟內(\Tool\log receiver)找到這個工具。

NOTE

請勿在光碟中直接執行 "log_rcv.exe" 。

NOTE

若安裝了SuperReporter，系統將會自動安裝log-rcv.exe。

1. 請先將"log_rcv.exe"這個檔案複製到您的電腦硬碟中，然後雙擊執行檔案。
2. 請到SMP的Web Manager管理頁中的「記錄檔」頁面，將“ Syslog伺服器IP位址”，設定您個人電腦的IP位址。



3. 執行Log_rcv.exe後，您的電腦將會開始接收SMP播放器的記錄檔，並將結果顯示在電腦螢幕上。

4. 當所有記錄檔接收完畢後，Log_rcv.exe會自動在電腦裡產生三個檔案夾 – log、billing與content_update。系統會每天從所有SMP播放器收集記錄檔，並儲存在以當日日期為名的子目錄下。

log	所有的日誌記錄都會以日為基礎，產生記錄檔。
billing	<p>所有多媒體播放器的檔案播放記錄皆儲存於此，每個SMP播放器存有單獨的記錄檔，以利帳務統計之用。</p> <p>SUMMARY.TXT</p> <p>"[COUNT]"欄位：檔案播放的次數。</p> <p>"[SUMMARY]"欄位：每個檔案播放的秒數。</p>
content_update	<p>本處的記錄檔將記載所有從CMS伺服器下載更新過的檔案，包括檔案名與檔案大小，檔案大小以byte為單位，每個SMP播放器存有單獨的記錄檔。</p> <p>SUMMARY.TXT：</p> <p>"[SUMMARY]"欄位：記載所有從CMS伺服器下載的檔案大小。</p>