

XPoost

CAYIN 2.5



鎧應科技股份有限公司

台北市中山區中山北路三段57號3樓

TEL: +886-2-25951005 FAX: +886-2-25951050

2022年鎧應科技股份有限公司版權所有

MAXP25/TW/220113

關於鎧應

鎧應科技提供專業的全系列數位看板解決方案及應用程式，產品線包括數位看板播放器、伺服器及軟體，可廣泛應用於教育機構、大眾交通工具、零售商場、飯店旅館、企業大樓及公共建築內。鎧應致力於提供全球夥伴可靠的產品及服務，並已於全球樹立多起成功案例。鎧應科技提供客製化服務，協助客戶完善應用公司產品，滿足市場對各式數位看板應用系統日益俱增的需求。

版權聲明

本手冊的所有內容，其著作財產權歸鎧應科技股份有限公司（以下簡稱鎧應）所有，未經鎧應許可，使用者不得以任何形式複製、重製或轉譯。鎧應有權定期對本手冊內的資訊進行變更，並恕不另行通知。鎧應將不對本手冊內容提供任何型式的擔保、立場表達或其他暗示。若有任何因使用本手冊或其所提到之產品資訊，所引起的直接或間接的資料流失與利益損失，鎧應及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。

商標聲明

使用手冊中所提到的各公司產品、名稱或註冊商標，均屬於其合法註冊公司所有。

目 錄

關於鎧應.....	2
版權聲明.....	2
商標聲明	2
1. 系統環境介紹.....	6
1-1 系統架構.....	6
1-2 系統需求.....	7
1-3 軟體元件.....	7
2. 軟體安裝	8
2-1 安裝xPost.....	8
2-2 啟用xPost.....	11
2-3 設定xPost Server的防火牆.....	14
3. 一般操作.....	16
3-1 遠端管理- 登入	16
3-2 使用者界面介紹	17
3-2-1 選取使用者界面語系	17
3-2-2 在模組之間切換.....	17
3-2-3 變更密碼	18
4. 系統設定	19
4-1 新增/編輯 帳戶.....	19
4-2 軟體授權管理.....	21
4-3 系統資訊.....	21
5. meetingPost 模組	22

5-1 登入meetingPost.....	22
5-2 設定會議室螢幕顯示.....	23
5-2-1 新增會議室.....	23
5-2-2 套用版型.....	24
5-2-3 上傳版型.....	25
5-3 修改版型.....	26
5-4 xPost日曆與Google日曆同步.....	31
5-5 設立總排程.....	34
5-6 連接meetingPost與SMP播放器.....	36
5-7 安排會議與活動.....	39
5-7-1 在meetingPost裡編輯會議.....	39
5-7-2 匯入日曆檔.....	43
6. wayfinderPost 模組.....	44
6-1 登入wayfinderPost.....	44
6-2 設定指向告示看板.....	45
6-2-1 新增告示看板.....	45
6-2-2 套用版型.....	46
6-2-3 上傳版型.....	47
6-3 修改版型.....	48
6-4 連接wayfinderPost與SMP播放器.....	51
6-5 輸入wayfinderPost 資料.....	53
6-5-1 手動輸入告示資料.....	54
6-5-2 自meetingPost取得資料.....	56
6-5-3 上傳自己的圖示.....	58
7. lobbyPost模組.....	59

7-1 登入lobbyPost	59
7-2 設定大廳顯示器	60
7-2-1 新增一個顯示器	60
7-2-2 套用版型.....	61
7-2-3 上傳版型	62
7-3 修改版型.....	63
7-4 連接lobbyPost與SMP播放器	66
7-5 輸入lobbyPost 資料.....	68
7-5-1 房間類型與房價.....	69
7-5-2 匯率資料	70
7-5-3 天氣資料	74
7-5-4 其它資料及圖片資料.....	77
附錄 A : lobbyPost內的國旗代碼	80
附錄 B : 如何改變lobbyPost版型 - Mysterious 的時鐘設定	84
附錄 C : 如何取得lobbyPost內天氣設定的城市ID	86


鎧應xPost是Web-based的應用程式。它結合了能為數位看板各垂直應用市場，建立豐富內容的必要工具。xPost易於操作的使用界面，進階延伸了鎧應SMP播放器的應用，讓使用者能快速輸入資料，滿足其需經常且頻繁更換資料的需求。

鎧應xPost系列包括了下列的軟體模組：

- **meetingPost**：meetingPost是特別設計用於會議室管理的內容編輯軟體。你可以利用它在螢幕上展示單一會議，或者是會議清單。
- **wayfinderPost**：wayfinderPost是用來針對動態的標示及會場指標等用途的內容編輯軟體。
- **lobbyPost**：lobbyPost是針對旅館大廳所需顯示的資訊而設計的內容編輯軟體。它可以透過螢幕展示客房資訊、貨幣兌換資訊、天氣資訊、廣告訊息、商業影片及文字跑馬燈等內容。

1. 系統環境介紹

1-1 系統架構

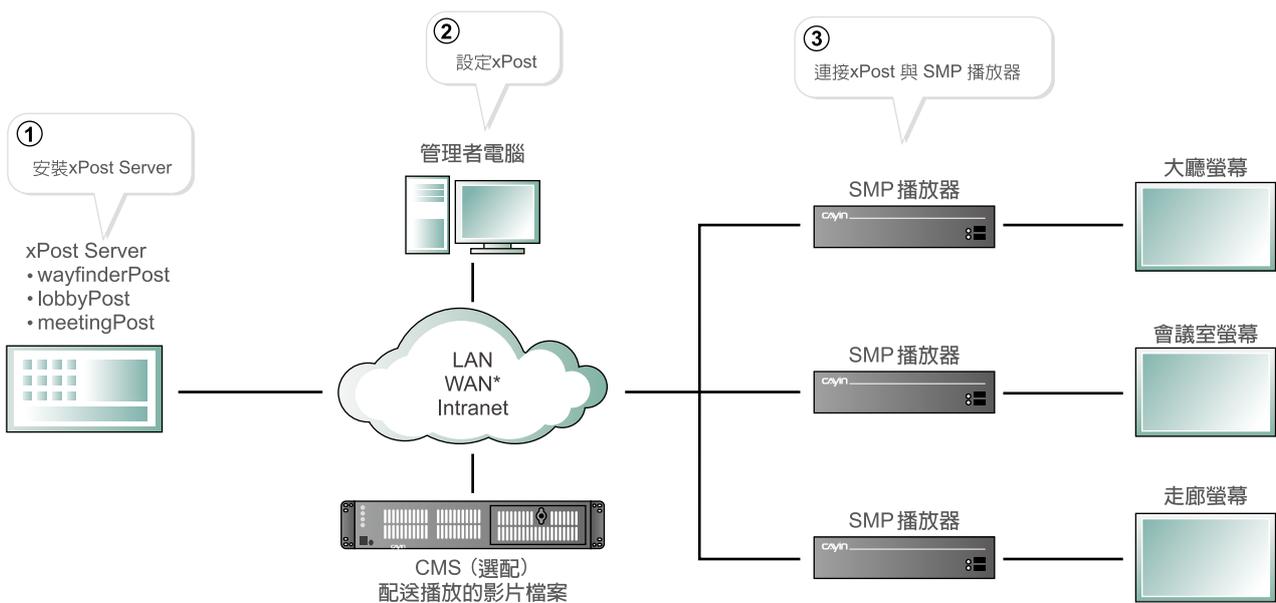

* 強烈建議您於穩定的網路環境下使用xPost軟體。

1-2 系統需求

- **作業系統** : Windows® 7、Windows® 8、Windows® 10、Windows® 11、Windows® server 2012或Windows® server 2016
- **顯示器解析度** : 建議使用1024 x 768 或以上之解析度
- **處理器** : Intel® Pentium® 4 相容或以上等級之CPU
- **記憶體** : 建議使用 1024 MB 以上之記憶體空間
- **硬碟空間** : 程式安裝及設定需使用 200 MB之磁碟空間，至少需有10GB之磁碟空間可供資料儲存之用
- **瀏覽器** : IE 11.125.16299、Edge 41.16299.15.0、Firefox 56.0.2、Chrome 65.0.3325.146及以上版本
- **相容的SMP播放器** : 所有SMP-NEO系列的播放器

1-3 軟體元件

- MySQL ver 5.0.41-community-nt for Win32 on ia32 [MySQL Community Edition (GPL)]
- Tomcat 9.0
- xPost 2.5


2. 軟體安裝

2-1 安裝xPost


您可以將xPost軟體安裝在任何執行Windows作業系統的個人電腦上。在您安裝了xPost軟體之後，個人電腦將被視為xPost server。您可以透過xPost server來進行管理設定。

若您希望在個人電腦上安裝xPost軟體，請確定個人電腦具備安裝本軟體所需的系統需求，並依下列操作指引，進行軟體安裝：


1. 以系統管理人員的身份登入您的系統。
2. 點一下setup執行檔(.exe)，執行安裝。
3. 若**User Account Control**視窗出現時，請點擊**Allow**。

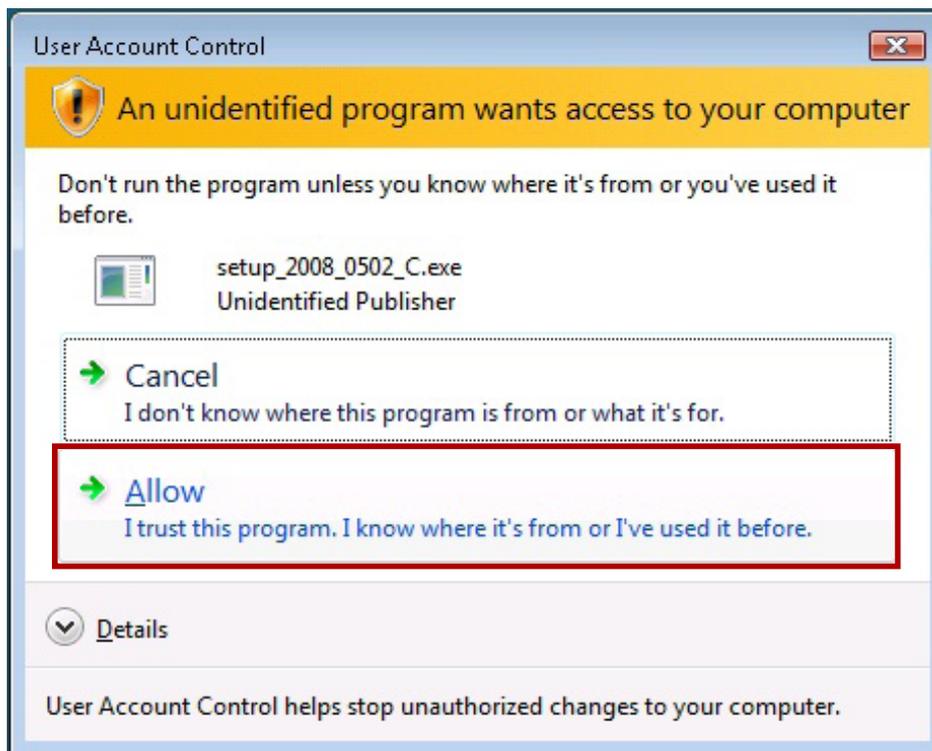


4. 在歡迎頁中點擊**Next**，進入安裝程序。

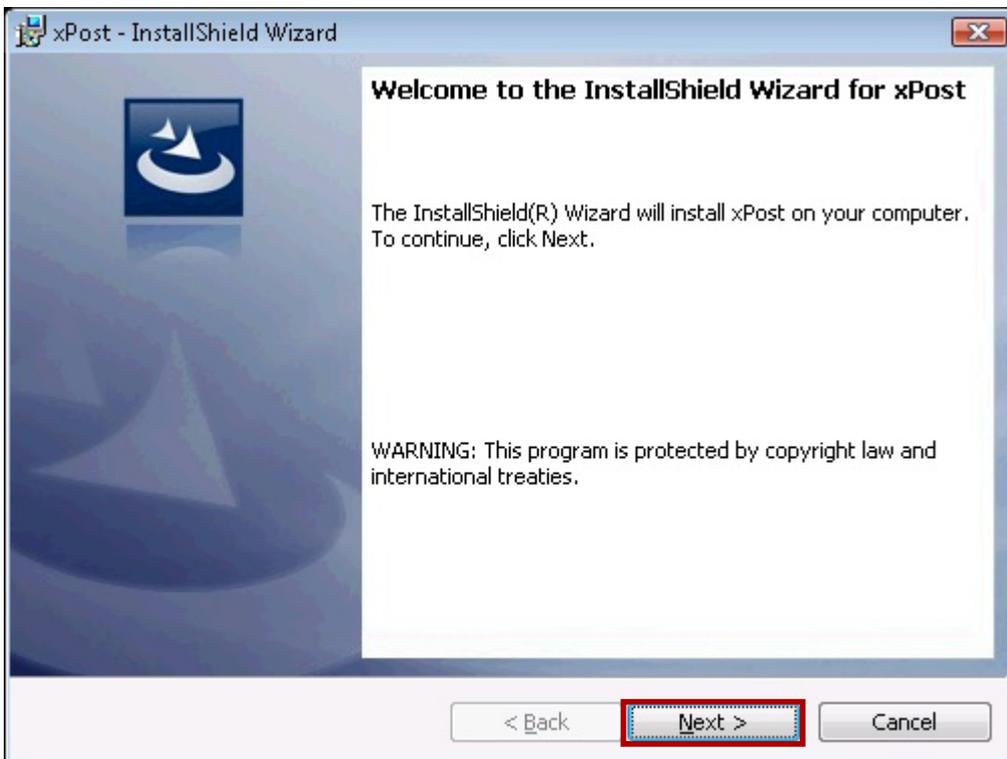


5. 在**User Name**中輸入使用者名稱，**Organization**輸入公司名，按下**Next**。

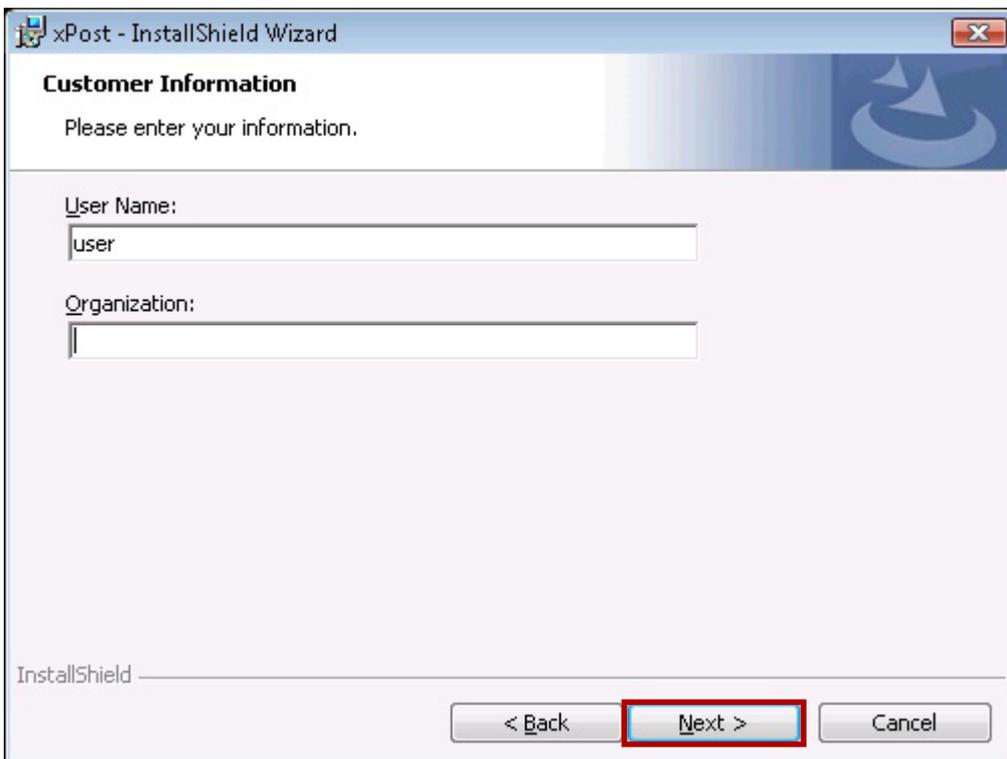


6. 在安裝程式被啟動後，點擊**Install**，接著，等待數秒鐘的時間，直到程式完成安裝工作。

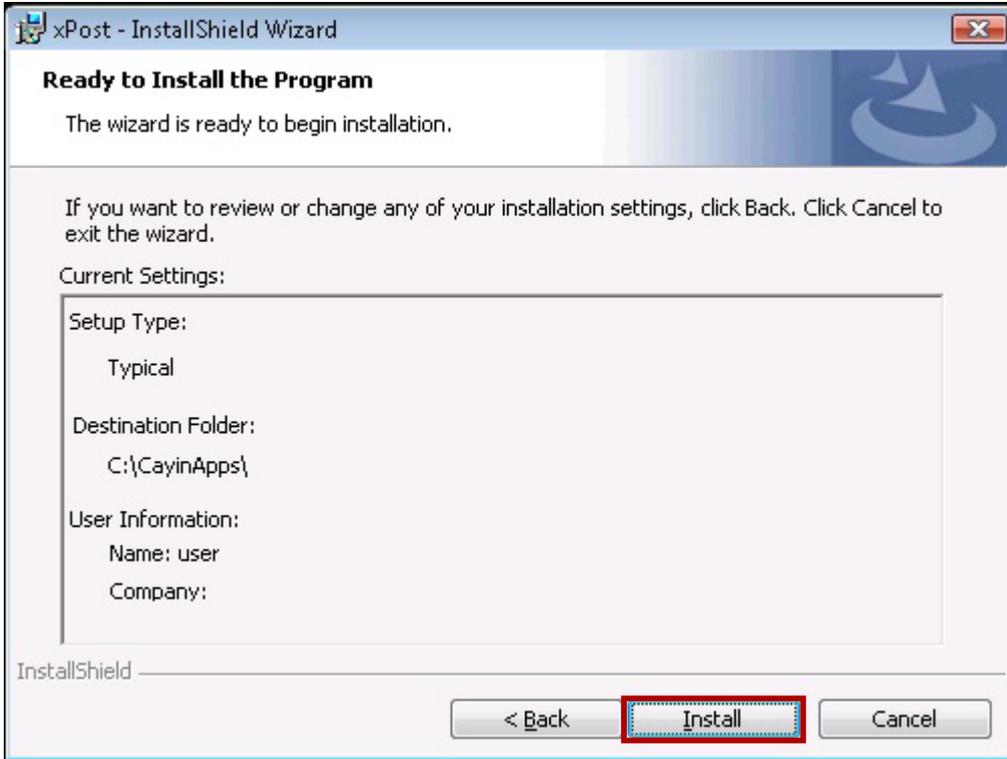

7. 勾選**Launch the program**，點擊**Finish**。

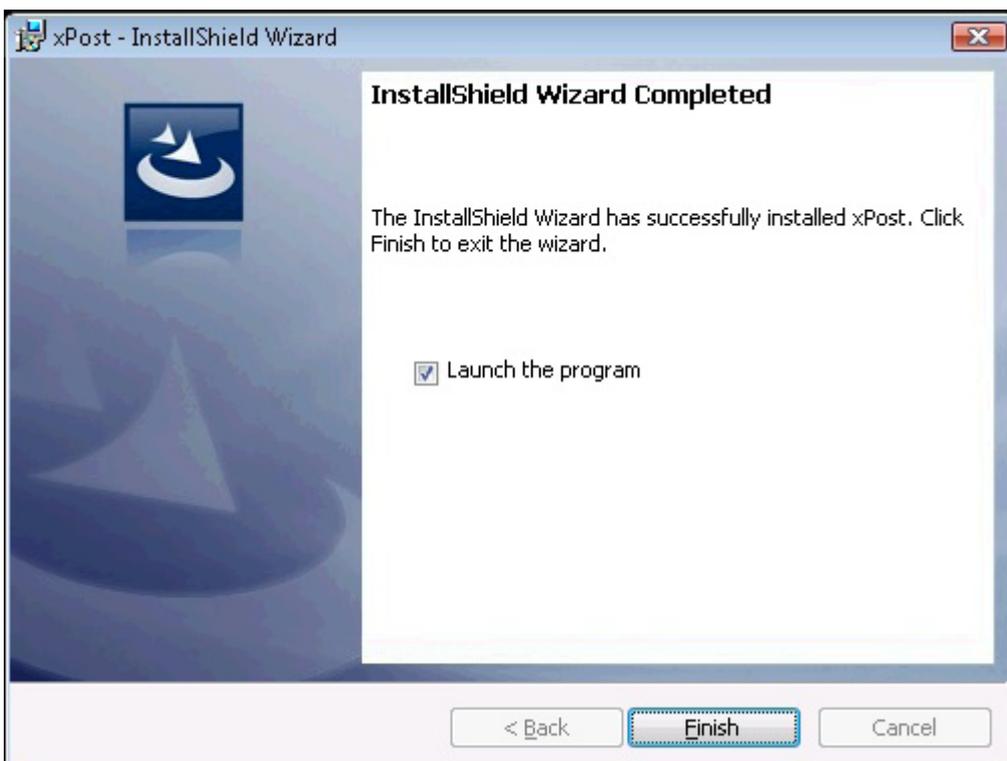

8. 系統將會花2-3分鐘進行初始化。xPost 服務即會在安裝之後，自動啟動。

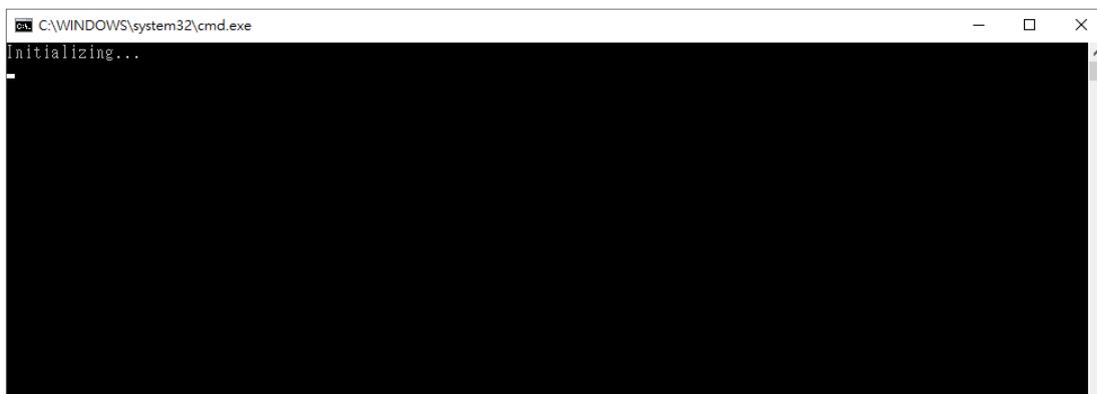


2-2 啟用xPost

在完成xPost安裝工作後，你必須輸入軟體授權碼，啟用xPost。請參考下面的操作步驟，在同一台個人電腦上 (xPost server)，直接連接到xPost的Web Manager。


1. 開啟您的瀏覽器程式 (IE 或Firefox)，在位址列中輸入URL位址 (例如：<http://172.16.100.126>)，連接到xPost Web Manager，並使用預設的管理帳戶登入系統。

Account: administrator

Password: admin

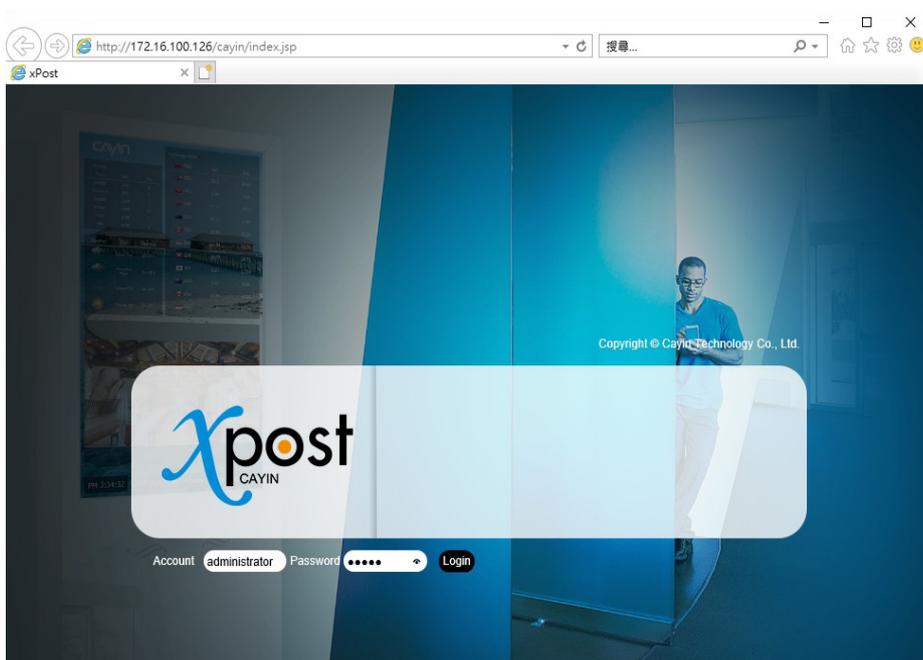

2. 在登入系統後，在xPost系統主畫面中，請點選**SYSTEM**。

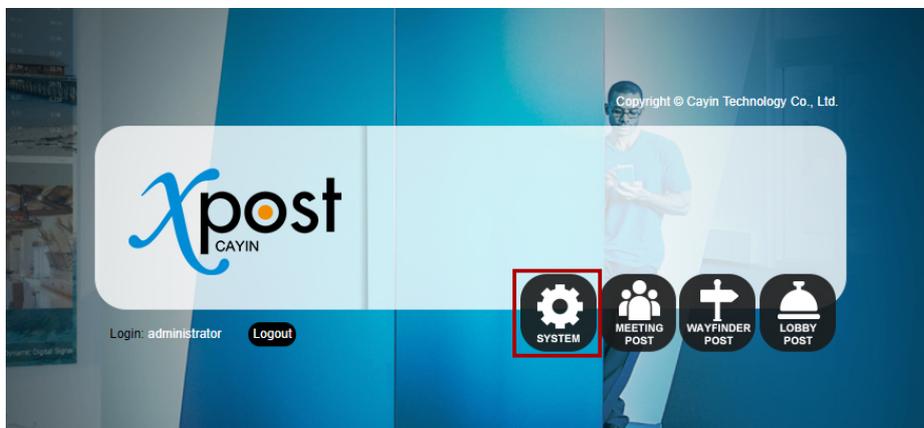

3. 你可以在工具列中看到三個選單項目：帳號、權限、系統資訊，按下**權限**，你會看到**軟體授權管理**頁。



4. 你必須有**軟體序號**及**授權碼**，才能啟動xPost。在購買了xPost之後，你會自鎧應科技業務人員處取得一組序號。如果你希望在購買前先試用xPost，鎧應科技會提供您試用版的xPost軟體，每一個模組有60天的試用期。

5. 輸入序號，並按下**啟動**。



6. 在啟用了xPost軟體序號之後，你可以輸入每個模組的啟用授權碼，再依序按下**啟動**即可。

軟體授權管理

軟體序號	XXXXXXXXXX
meetingPost	
目前軟體授權個數：1 (試用倒數天數：60)	
輸入授權碼：	E1234000 <input type="button" value="啟動"/>
wayfinderPost	
目前軟體授權個數：1 (試用倒數天數：60)	
輸入授權碼：	E1234001 <input type="button" value="啟動"/>
lobbyPost	
目前軟體授權個數：1 (試用倒數天數：60)	
輸入授權碼：	E1234002 <input type="button" value="啟動"/>

7. 在啟動碼輸入之後，你可以看到授權個數會出現在你所購買，並啟動的相對應模組上。

meetingPost	
目前軟體授權個數	10
輸入授權碼：	<input type="text"/> <input type="button" value="啟動"/>
wayfinderPost	
目前軟體授權個數	15
輸入授權碼：	<input type="text"/> <input type="button" value="啟動"/>
lobbyPost	
目前軟體授權個數	5
輸入授權碼：	<input type="text"/> <input type="button" value="啟動"/>


8. 在完成啟動程序後，即可開始啟用xPost。

2-3 設定xPost Server的防火牆

要建立xPost與SMP播放器之間的連結，並且透過網路從其它的個人電腦上管理xPost，你必須關閉xPost server的防火牆，讓外部裝置與其它個人電腦可以連接到伺服器上。

防火牆設定會依您使用的防火牆程式而不同，在這裡，我們以Windows Vista做為設定範例。

1. 按下控制台 → 安全性 → 防火牆。

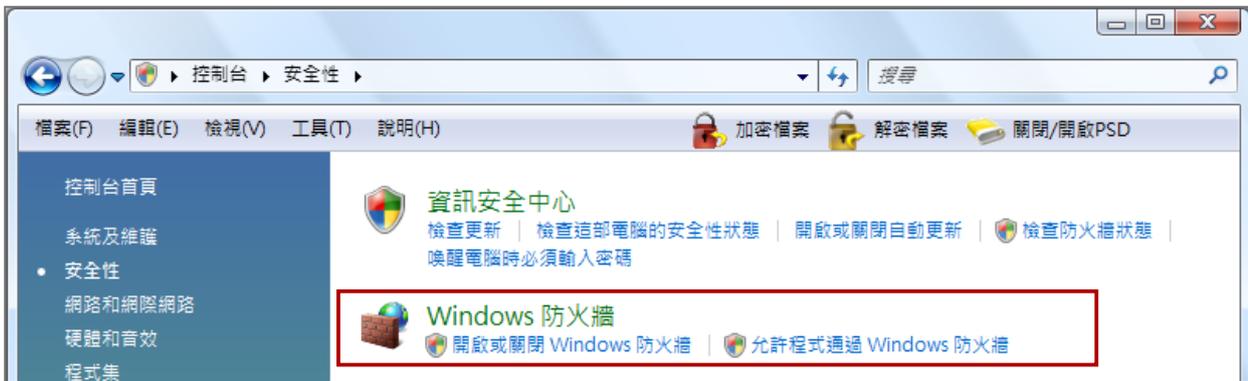


2. 你可以選擇開啟或關閉Windows防火牆或者是允許程式通過Windows防火牆。

- (1) 關閉Windows防火牆

在你按下**開啟或關閉Windows防火牆**，這些程序會被啟動。

- (2) 允許程式通過Windows防火牆

如果你點選這個選項的話，你會看到一個彈出視窗，**Windows防火牆設定**，並需要進行更多的設定。

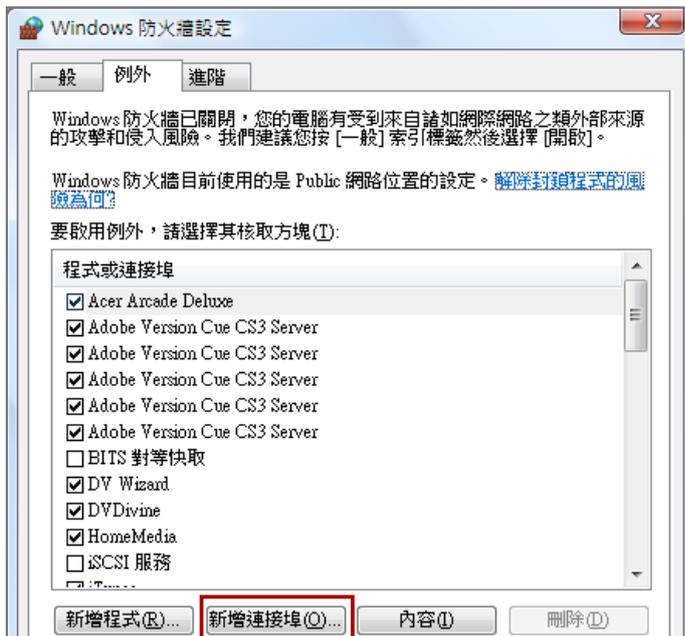


i. 點擊**新增連接埠**，並輸入

名稱: HTTP 通訊埠號: 80 通訊協定: TCP



ii. 在完成設定之後，請點擊**確定**。接著，你會看到**Windows 防火牆設定**中的HTTP選項。

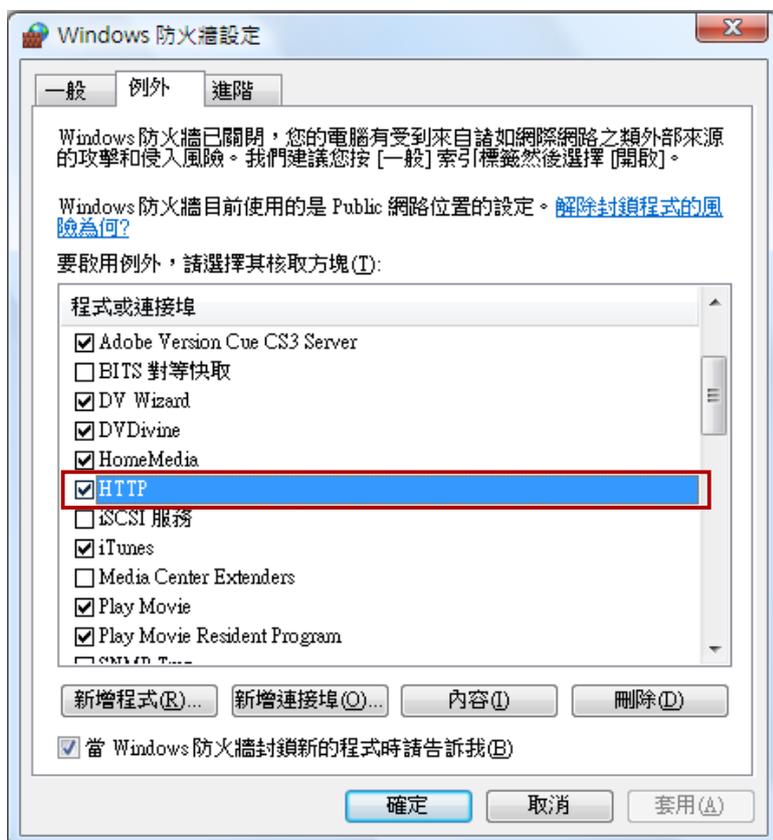


iii. 確定**HTTP**選項被勾選了，接著按下**確定**。

3. 一般操作

3-1 遠端管理- 登入

在你啟動xPost server防火牆之後，你可以使用瀏覽器遠端存取xPost Web Manager。

1. 啟動瀏覽器，並在位址列中輸入您的xPost server的IP位址。

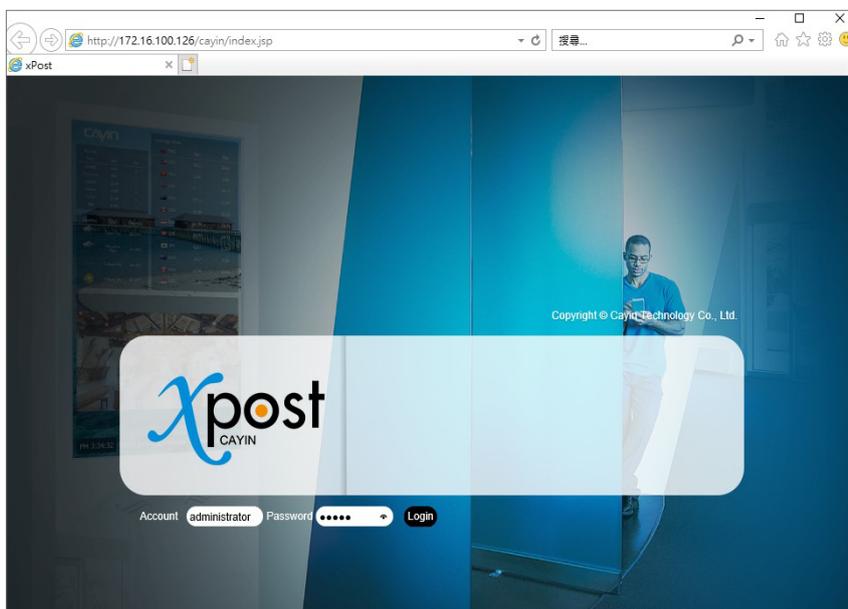


2. 使用預設的管理者帳號登入系統。

使用者帳號: administrator

密碼: admin

3. 在登入系統之後，你可以看到xPost的主選單，包含：system、meetingPost、wayfinderPost、lobbyPost。點擊其中的一個按鈕，開始進入xPost操作

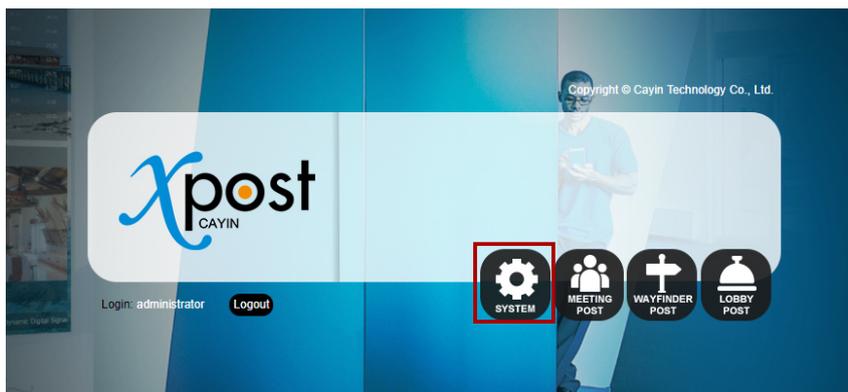

3-2 使用者界面介紹




3-2-1 選取使用者界面語系

xPost支援英文、西文、德文、義文、法文、日文、正體中文與簡體中文等八種語系控制界面。你可以透過右上方的工具列切換這兩種語系。




3-2-2 在模組之間切換

xPost包含了四個模組選項—系統、meetingPost、wayfinderPost及lobbyPost。你可以經由右上方的工具列，或主選單中相對應按鈕，選取你要的模組。

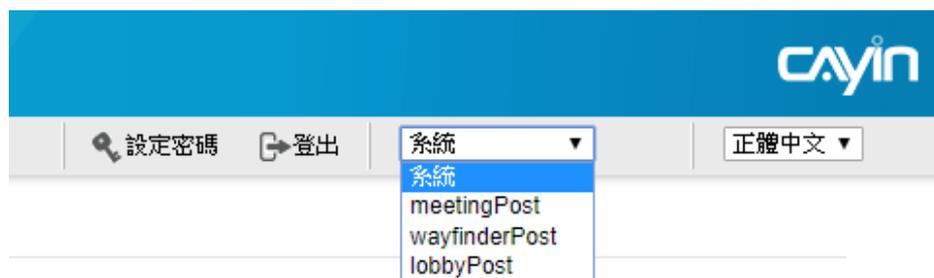


在你選取了要使用的模組之後，子選單將會依照你所選取的模組，展示相對應的功能。

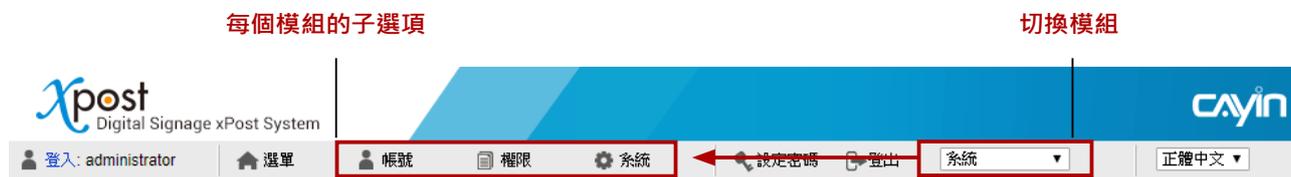

3-2-3 變更密碼

使用者可以藉由選取工具列中的**設定密碼**選項，來變更密碼。在系統中，管理者並不會記錄使用者的密碼。因此，若是使用者忘記自己的密碼，管理者必須在**系統**模組中重設使用者的密碼（帳戶設定）。

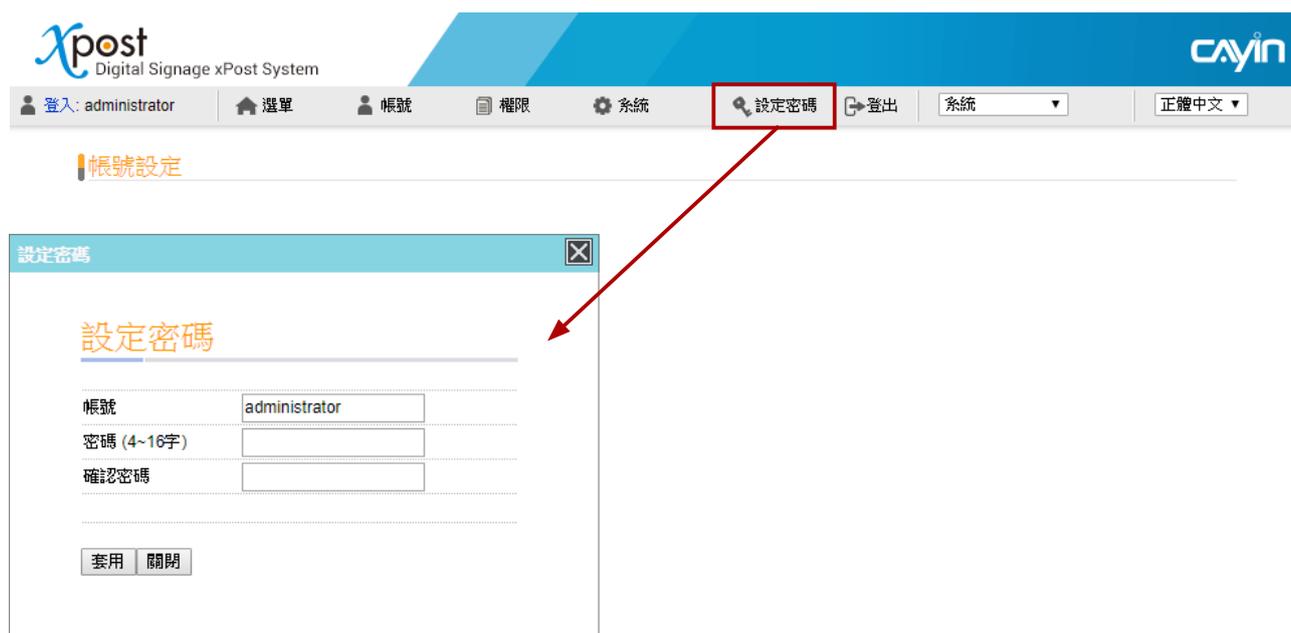


4. 系統設定

你可以透過系統模組，設定帳戶，並管理授權。

4-1 新增/編輯 帳戶

在本節中，你可以新增一個管理xPost功能的使用者帳戶。你也可以賦予帳戶在各模組中不同的存取權限。


1. 登入xPost，並進入Web Manager。

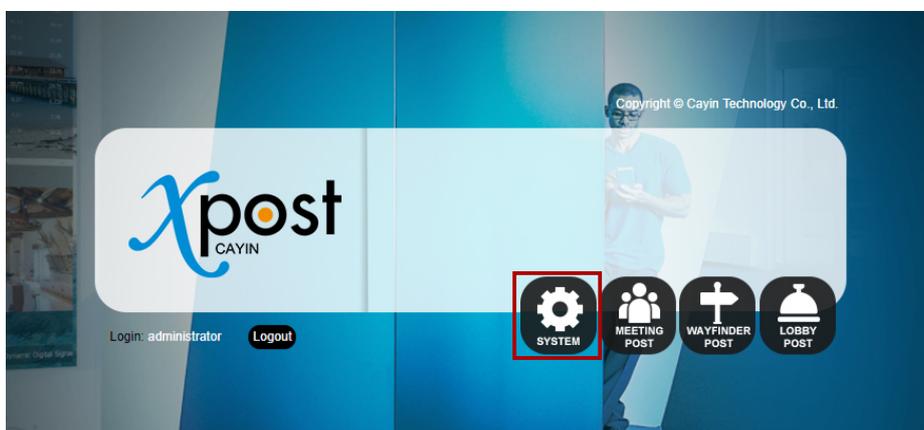

2. 點選主選單中的**SYSTEM**。選取工具列中的**帳號**，你會看到**帳號設定**頁。



3. 你可以在**帳號設定**頁中，藉由按下**新增**，新增數個新的使用者帳戶。輸入**帳號名稱**，及**附註** (選擇性輸入)，在加入所有需要使用的帳戶之後，請按下**套用**。

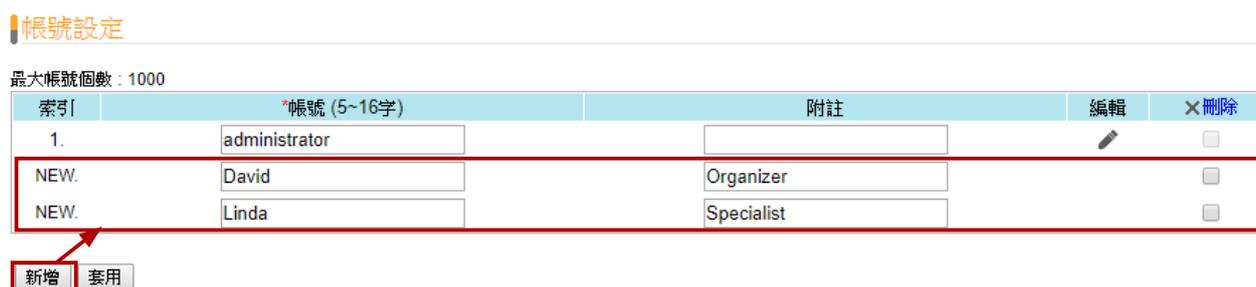

注意：

帳號名稱最少需要5個字元。

4. 當帳號新增完成後，你可以點擊編輯圖示 ，為該帳號設定密碼，並針對每個模組的存取權限做設定。

使用者權限設定

帳號	<input type="text" value="David"/>
密碼 (4~16字)	<input type="password"/>
確認密碼	<input type="password"/>

系統權限	
帳號設定	<input type="button" value="關閉"/>
使用者權限	<input type="button" value="關閉"/>

meetingPost權限	
月週曆	<input type="button" value="關閉"/>
面板	<input type="button" value="關閉"/>
總排程	<input type="button" value="關閉"/>

wayfinder權限	
資料	<input type="button" value="關閉"/>
面板	<input type="button" value="關閉"/>

lobbyPost權限	
lobbyPost資料	<input type="button" value="關閉"/>
面板	<input type="button" value="關閉"/>

5. 在預設的狀況下，新帳戶的存取權設定為停用。你可以藉由選取**唯讀**或**讀/寫**設定帳號權限。

- **停用**：此帳號無法存取這個功能，或者是進入Web Manager。
- **唯讀**：此帳號僅允許檢視，無法修改或者是進行資料輸入。
- **讀/寫**：此帳號被授權擁有完整的存取權限，做為檢視、修改及輸入資料之用。

6. 在設定完帳號後，請按下**套用**儲存及套用變更。

4-2 軟體授權管理

一般來說，你只會在安裝xPost後，使用到授權管理功能一次。一旦你變更了授權數量，或者是重新安裝xPost，你就必須要再次設定授權管理。請參考**2-2 啟用xPost**，取得更多的操作資訊。

4-3 系統資訊

你可以透過**系統狀態**頁，查看xPost版本及授權個數。

系統狀態

xPost 韌體版本	2.5.18025
meetingPost	
目前軟體授權個數	10
wayfinderPost	
目前軟體授權個數	15
lobbyPost	
目前軟體授權個數	5

5. meetingPost 模組

針對必須頻繁更新資訊、定時排程...等會議室或宴會廳的需求，鎧應科技特別設計了meetingPost，讓企業能透過搭配鎧應SMP播放器，整合meetingPost的會議室管理功能，進而取代傳統紙本海報的公告模式，更有彈性地動態顯示即時活動資訊。

meetingPost提供易於使用的內容編輯工具，您可透過下列五個步驟操作控制。



步驟1: 登入meetingPost

步驟2: 設定會議室螢幕

步驟3: 修改版型設定

步驟4: 接連meetingPost與SMP播放器

步驟5: 安排會議與活動 (資料輸入)


前四個操作步驟必須在第一次使用時進行設定。針對日常的資訊維護，使用者只需要執行第一與第五個步驟—資料輸入。

5-1 登入meetingPost

你可以透過下列二個方式登入meetingPost：

方法 1:

登入xPost 並點擊主選單中的meetingPost。

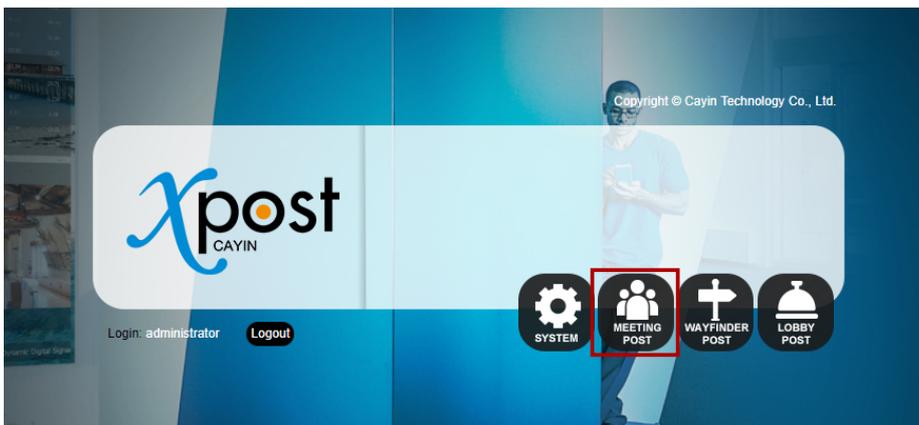

方法 2:

若你目前已位於xPost Web Manager管理界面，你可以藉由工具列中的選項切換到meetingPost。



5-2 設定會議室螢幕顯示

要使用meetingPost，你必須先為該會議室，設定一個顯示螢幕，並且為展示的內容選取及編輯範本。

5-2-1 新增會議室

1. 選取工具列中的**面板**，然後，你可以看到**會議室**頁。



2. 在會議室頁中，點擊**新增**，加入一個新的會議室項目。填入**會議室名稱**並依需求填入**註解**欄位。

會議室

授權數目 10

索引	*會議室名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
NEW.	Meeting Room A	8F RD Department			<input type="checkbox"/>
NEW.	Meeting Room B	6F Marketing Department			<input type="checkbox"/>

新增 套用

3. 在完成所有會議室設定工作之後，點擊**套用**，儲存變更。

注意

可新增的會議室數量，依您所購買的授權而有所不同。您無法建立超過授權數量的會議室設定。如果您需要新增更多會議室，請購買更多的授權。

5-2-2 套用版型

1. 點擊你要編輯版型的會議室，右方指令欄中的編輯按鈕。

註解	播放器連結網址	指令	刪除
8F RD Department			<input type="checkbox"/>
6F Marketing Department			<input type="checkbox"/>

2. 在版型選擇頁中，你可以選擇系統所提供的版本，然後按下套用，確認你所選擇的版型選項。而在本頁中，您可以預覽您所選擇的版型內容及相關資訊。

選擇版型

會議室 > 選擇版型

上傳版型: 未選擇任何檔案

會議室名稱: Meeting Room A ◀◀ [1 2 3] ▶▶

Into the Blue



類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

Chaos



類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

Tradition



類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

Classic - Gray



類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

Fall



類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

Simplicity



類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080



- **▶▶** : 點擊此箭頭可以預覽此版型所提供的其它內容型態。
- **類別** : 每個版型皆包含三種類別 :
 - **會議** : 僅在螢幕上顯示目前的會議內容。
 - **表格** : 在螢幕上展示本日所有預約的會議。
 - **混合** : 在同一個展示頁面中混合**會議**及**表格**兩種類別的內容。
- **螢幕** : 包含支援**水平 (橫式)**或**垂直 (直式)**等二種展示選項。
- **螢幕解析度** : 指示支援的顯示解析度。

5-2-3 上傳版型

1. 在畫面的右邊，點擊你想要編輯的會議室的版型**編輯**按鈕。接著，你可以進入**選擇版型**頁面。

播放器連結網址	指令	刪除
/172.16.100.126/cayin/meet/1-1		<input type="checkbox"/>
/172.16.100.126/cayin/meet/1-2		<input type="checkbox"/>
/172.16.100.126/cayin/meet/1-3		<input type="checkbox"/>

2. 在**選擇版型**頁中，點擊**選擇檔案**，選取版型檔案，並且點擊**上傳**，加入新的版型。

選擇版型

會議室 > 選擇版型

上傳版型 **選擇檔案** 未選擇任何檔案

上傳

注意

版型必須套用適當的軟體並經過足夠的測試。因此，您只能上傳由鎧應科技所提供的版型。若您需要客製化服務，請與鎧應銷售人員連絡。

5-3 修改版型

在您為會議室選擇一個版型之後，您可以進一步修改會議室的版型設定以符合您的需求。如果您並不需要變更版型設定，您可以跳過本節，直接輸入會議資料，螢幕畫面則會顯示目前選取的預設版型。

1. 切換到會議室頁面 (meetingPost → 版型設定)

會議室

授權數目 10

索引	*會議室名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
1.	Meeting Room A	8F RD Department	M http://172.16.100.126/cayin/meet/1-1	✎	☐
			T http://172.16.100.126/cayin/meet/1-2		
			TM http://172.16.100.126/cayin/meet/1-3		
2.	Meeting Room B	6F Marketing Department	M http://172.16.100.126/cayin/meet/2-1	✎	☐
			T http://172.16.100.126/cayin/meet/2-2		
			TM http://172.16.100.126/cayin/meet/2-3		

新增 套用

2. 針對每個不同的會議室項目，你在URL連結前，會看到三個小型的圖示，M、T、TM，你可以點選這些圖示，並且在版型設定中修改每個版型範本。

M、T與TM分別代表示種不同型態的展示項目。

M: 會議

類別: 會議

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

編輯 套用

T: 表格

類別: 表格

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

編輯 套用

TM: 混合 (表格 + 會議)

類別: 混合

類別	會議, 表格, 混合
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

編輯 套用

注意

你也可以在選取的範本中，點選編輯按鈕進入版型設定頁面。

播放器連結網址	指令	刪除
http://172.16.100.126/cayin/meet/1-1	✎	☐
http://172.16.100.126/cayin/meet/1-2	✎	☐
http://172.16.100.126/cayin/meet/1-3	✎	☐

3. 你可以選擇預設或者是進階設定來修改每個版型類型的設定。

預設

大部份的設定將會保留原始的版型設定，只有少數的參數可以被編輯。選擇這個選項可使版型的設定簡單化，並且與原始版型設計做最佳搭配。



僅供預覽版型，並非最終完整播放畫面。

- **螢幕解析度**: 選取一個適合的顯示解析度。你必須將這裡的解析度設定，與SMP播放器的解析度設定，設置為相同的數值，才能讓螢幕完整顯示資訊。
- **螢幕**: 選取螢幕畫面顯示的型態為橫式 (水平顯示) 或直式 (垂直顯示)。
- **會議室Logo**: 為本會議室上傳logo檔案。此選項非必須。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **無會議時播放**: 你可以選擇在會議室沒有活動時，播放文字、圖片、Flash或者是影片 (檔案/RTP/RTB/HTTP/MMS串流)。若你希望播放影片檔案，請先將檔案上傳到SMP播放器的Media資料夾下的video資料夾中。若你想播放數個影片檔，請以分號";"分隔每一個檔案，如此SMP播放器將會依你在這裡設定的檔案順序播放。勾選**全螢幕**，即可以全螢幕的方式播放影片。

類型	設定
檔案夾	video/
檔案	video/1.mpg;video/3.mpg (SMP播放器將會依你在這裡設定的檔案順序播放。)
串流影音	mms://ip_address/mms_url http://ip_address/http_url rtb://port rtb://multi_cast_ip:port rtp://port rtp://multi_cast_ip:por
文字	在欄位中直接輸入文字，最多不能超過1024字元。

版型設定

會議室 > 選擇版型 > 版型設定

會議室名稱: Meeting Room A M T TM

編輯

預設 進階

螢幕解析度: 1920x1080

螢幕: 水平顯示

會議室 Logo: 選擇檔案 未選擇任何檔案
建議Logo大小: 121x51
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

播放圖片 編輯 間隔 10 秒
 播放flash
 播放影片
 顯示文字

無會議時播放

全螢幕播放
 » 使用分號「;」區隔不同的檔案
 video/1.mpg;video/2.mpg;video/3.mpg

顯示會議: 顯示過期會議



僅供預覽版型，並非最終完整播放畫面。

螢幕: 水平顯示

會議室 Logo: 選擇檔案 未選擇任何檔案
建議Logo大小: 121x51
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

播放圖片 編輯 間隔 10 秒
 播放flash
 播放影片
 顯示文字

無會議時播放

全螢幕播放
 » 使用分號「;」區隔不同的檔案
 mms://ip_address/mms_url

顯示會議: 顯示過期會議




僅供預覽版型，並非最終完整播放畫面。

注意

我們不建議您於此將影片檔案與串流影音混播。

- **顯示會議 (僅限表格 / 混合版型與總排程)** : 若你想顯示過期會議, 請啟用這個功能。
- **每頁播放時間 (僅限表格 / 混合版型與總排程)** : 若你設定10秒, 螢幕會每10秒鐘顯示下一頁的內容。
- **顯示 前頁 / 下頁 按鈕 (僅限表格版型與總排程)** : 啟用這個功能後, 你可以在會議螢幕上點選前頁 / 下頁 按鈕來手動切換頁面。

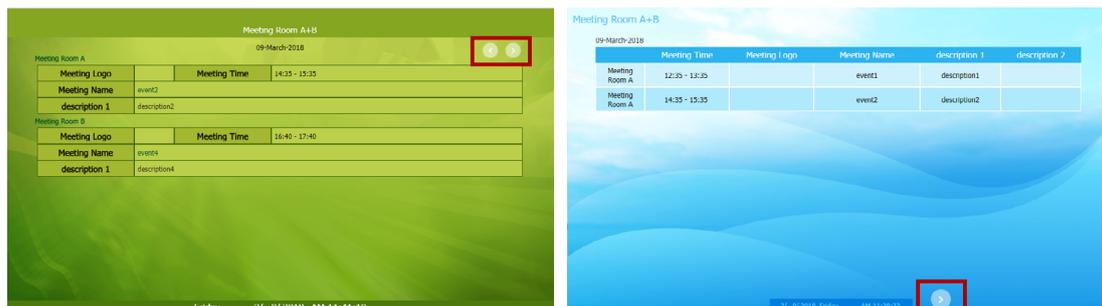

- **表格列數 (僅限表格 / 混合版型與總排程)** : 你可以設定每一頁的表格顯示幾列。
- **排序方式 (僅限總排程)** : 你可以選擇要依會議時間還是會議室名稱排序, 預設會以會議時間從早排到晚。

排序方式

依會議時間排序
 依會議室名稱排序

進階

你可以編輯包括變更背景及字型設定等更多的版型參數。

- **解析度、螢幕、會議室Logo及在無會議時播放** : 這些選項與預設模式中的設定模式相同。
- **背景** : 要替換版型背景, 你可以選擇使用單一色彩、影像或者是預設背景等。

背景

顏色

圖片 [↓ template1-1920x1080-h.gif \(521 KB\)](#)
 未選擇任何檔案

預設 [template1-1920x1080-h.gif](#)

注意

xPost不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔, 它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔, 請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **格式設定**：你可以針對**會議室名稱**、**日期及時間**、**會議名稱**及**敘述**等項目，設定文字的字型及大小。

會議室名稱	顏色	#48c6f4	字型	Tahoma	字型大小	35 px
顯示會議時間	顏色	#FFFFFF	字型	Tahoma	字型大小	30 px
會議名稱	顏色	#FFFFFF	字型	Tahoma	字型大小	40 px
敘述-1	顏色	#000000	字型	Tahoma	字型大小	30 px
敘述-2	顏色	#000000	字型	Tahoma	字型大小	30 px

- **時鐘**：你可以選擇在版型中顯示時鐘。你可以使用預設的時鐘或者是上傳自行製作的Flash時鐘。

使用預載時鐘 Black Clock 1 ▾
2018/2/2 PM 4:07:42

時鐘

 自行上傳時鐘
選擇檔案 未選擇任何檔案

注意

預覽版型功能只能做為參考之用。當你變更了字型色彩，你也可以在預覽的影像中看到變更色彩的相對應文字。但是，大部份的設定並不會在預覽版型處同時變更。因此，請於實際螢幕確認最後顯示的畫面，與您所要的效果是相同的。



登入: administrator | 選單 | 月週曆檢視 | 面板 | 總排程 | 設定密碼 | 登出 | meetingPost | 正體中文

版型設定 | 會議室 > 選擇版型 > 版型設定

會議室名稱: Meeting Room A [M] [T] [TM] [編輯]

螢幕解析度: 1920x1080 | 螢幕: 水平顯示

會議室 Logo: [選擇檔案] 未選擇任何檔案
建議Logo大小: 121x51
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

播放圖片 [編輯] 間隔 10 秒
 播放 flash

會議室名稱

May 02, 2008				
時間	Logo	名稱	敘述-1	敘述-2
14:30 - 17:30	CAYIN	test	text1	text2
17:30 - 18:30	CAYIN	test	text1	text2
19:30 - 22:30	CAYIN	test	text1	text2

僅供預覽版型，並非最終完整播放畫面。

4. 在完成設定後，請點選**套用**，確認變更。

5-4 xPost日曆與Google日曆同步

你可以指定會議室顯示與Google日曆帳號同步的xPost會議訊息，只需要授權xPost存取該Google帳號的資訊，你將可以輕鬆在Google日曆中新增、移除或修改任何會議資訊，而所有的修改都會自動同步到xPost日曆中。你也可以同時直接在xPost系統中編輯會議資訊。

1. 前往會議室頁 (meetingPost > 面板)，然後點擊  進入日曆表同步設定頁。

會議室

授權數目 10

索引	會議室名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
1.	Meeting Room A	8F RD Department	M http://172.16.100.126/cayin/meet/1-1 T http://172.16.100.126/cayin/meet/1-2 TM http://172.16.100.126/cayin/meet/1-3		<input type="checkbox"/>

2. 點擊同步按鈕。

日曆表同步設定


會議室 > 日曆表同步設定

月週曆模式	同步	會議顏色
Meeting Room A		

3. 點擊  與Google日曆，新增一個Google帳號。



4. 選擇一個Google帳號，然後點擊ALLOW，這樣xPost就能從Google日曆同步資訊。

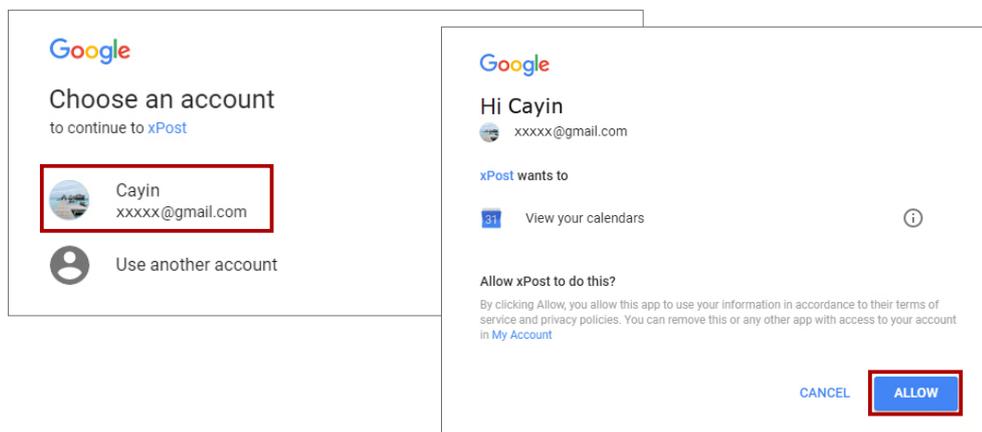

5. 現在，系統會提供一個認證碼，請將該碼複製貼到同步頁，然後點擊**套用**。




6. 你的Google帳號可能管理不只一個日曆，請選擇一個，然後點擊**完成**。




7. 成功完成連結後，你將可以看到同步的設定。另外，也可以選擇自己的會議代表色。



8. 若你想調整同步設定，只需要點擊 。你可以選擇不同的日曆、改變日曆表同步的頻率、設定優先順序、或移除Google日曆停止同步。一旦你移除Google日曆，所有從Google日曆同步來的會議資訊，將會從xPost日曆表內移除，但所有直接於meetingPost新增的會議資訊將會保留下來。

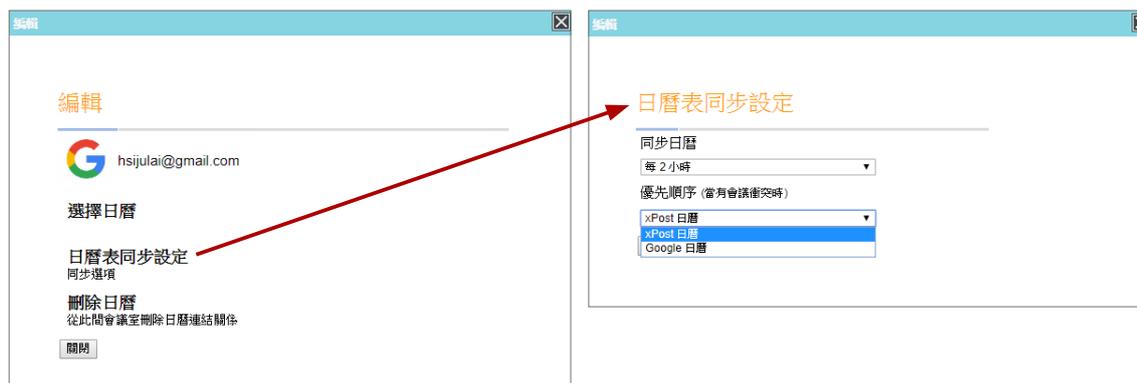

9. 於工具列選擇**月週曆檢視**，你將會在日曆上看到同步的會議資訊。會議前方項目符號的顏色會是你之前選的會議代表色。

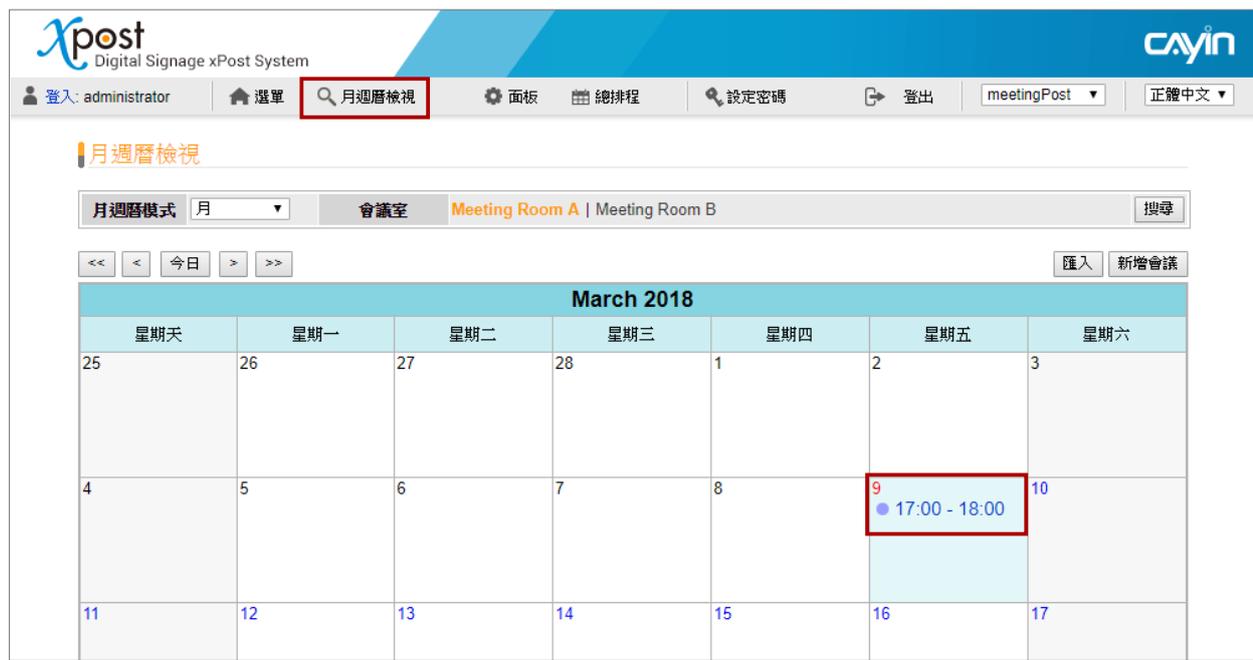

注意

xPost僅會從Google日曆同步會議資訊，由Google日曆同步至xPost的資訊為唯讀，無法直接在xPost系統上編輯或刪除。若你需要修改同步的資訊，必需回到Google日曆編修。

5-5 設立總排程

如果你想要在一面螢幕上顯示多間會議室的資訊，你可以建立一個總排程。設定完成後，螢幕會顯示那些會議室裡當天所有的會議與活動。

1. 在工具列點選**總排程**，進入**總排程**頁。



2. 點擊**新增**，填入**排程名稱**和**註解**，來增加一個新的排程。

總排程

索引	*排程名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
NEW.	Meeting Room A+B	All meetings in Room A & B			

新增 **套用**

3. 當你設定完所有排程，點選**套用**。

總排程

索引	*排程名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
1.	Meeting Room A+B	All meetings in Room A & B			

新增 **套用**

4. 點擊指令欄裡的 ，選擇一個版型，然後點選**套用**。

選擇版型

總排程 > 選擇版型

上傳版型: 未選擇任何檔案

會議室名稱: Meeting Room A+B

◀◀ [1 2 3] ▶▶

Into the Blue

類別	表格
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080


Chaos

類別	表格
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

Tradition

類別	表格
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

5. 點擊指令欄的 ，然後你可以開始編輯會議室清單。於左欄選擇你想顯示的會議室，然後點擊 。系統會顯示所有列在右欄內的會議室的會議資訊。設定完後點擊**套用**。

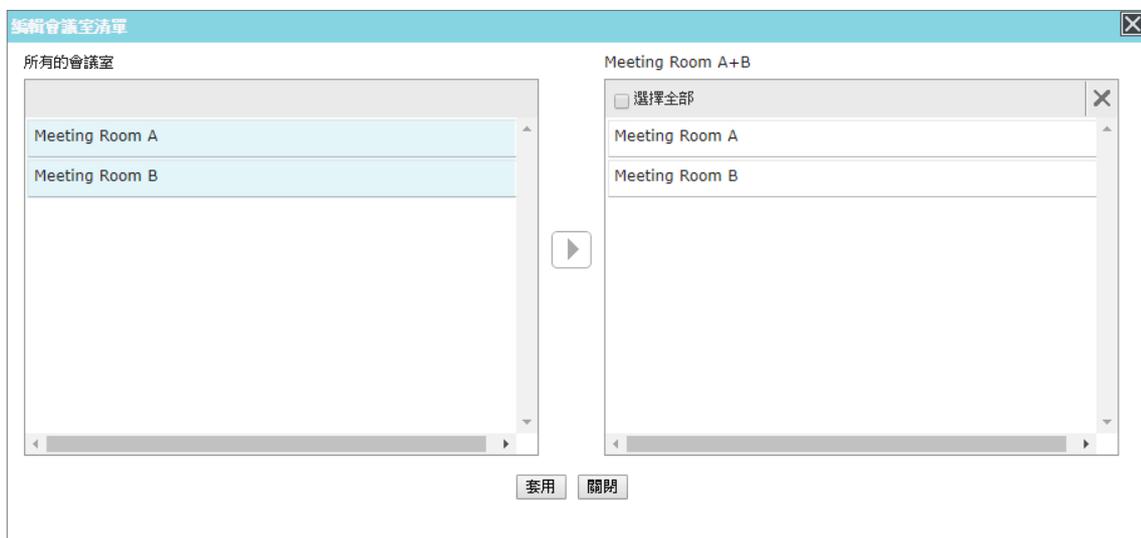

6. 每一個排程都有自己的URL，你必需複製在總排程頁裡的URL，然後貼到SMP-NEO系列播放器的播放清單或HTML區塊裡。詳細操作步驟請參閱 **5-6 連接meetingPost與SMP播放器**。

總排程

索引	*排程名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
1.	Meeting Room A+B	All meetings in Room A & B	http://172.16.100.126/cayin/meet/s1		

新增 套用

5-6 連接meetingPost與SMP播放器

在選取了會議室·並進行變更後·請回到會議室或總排程頁·你可以看到每個面板後方都會對應著1到3個URL (依照所選定的版型支援的類型而定)·此URL是做為連接meetingPost與SMP 播放器之用。

會議室


授權數目 10

索引	*會議室名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
1.	Meeting Room A	8F RD Department	http://172.16.100.126/cayin/meet/1-1 http://172.16.100.126/cayin/meet/1-2 http://172.16.100.126/cayin/meet/1-3		

總排程

索引	*排程名稱	註解	播放器連結網址	指令	刪除
1.	Meeting Room A+B	All meetings in Room A & B	http://172.16.100.126/cayin/meet/s1		

要將meetingPost與SMP播放器連結·你必須在SMP播放器上建立一個播放清單或一個HTML區塊·並將相對應的URL複製到此播放清單中或HTML區塊裡。

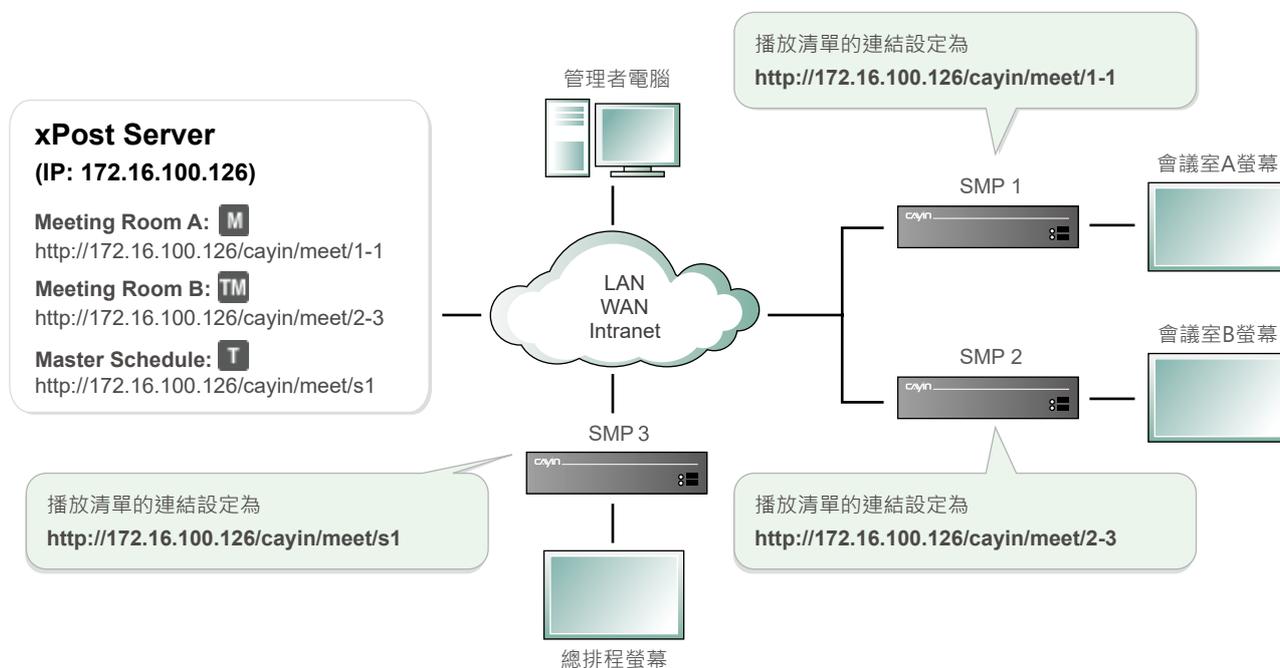

1. 選取會議室中其中的一個URL，將它複製到剪貼簿中。




注意

若您的網路環境相當複雜的話，您可能必須要修改這個URL的IP位址。請確定IP位置或者是網域名稱是可以從SMP播放器連接到xPost server。

2. 打開控制這面會議室螢幕的SMP播放器管理畫面，點擊**播放 > 播放1**，然後進入**播放1**頁。




3. 點擊**新增**來建立一個播放清單。

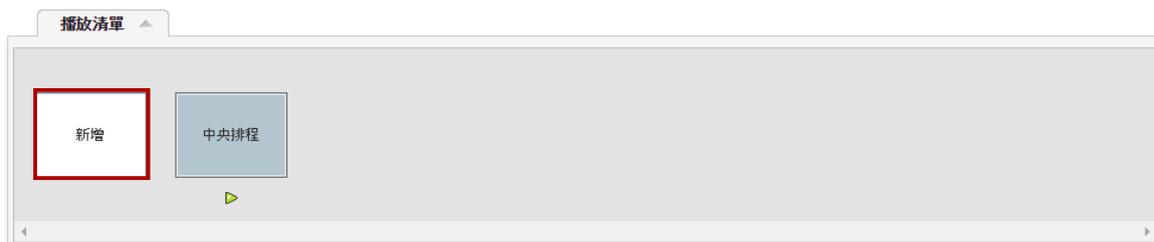

4. 輸入播放清單名稱與它的敘述，然後點擊**遠端URL**來新增一個新的項目。



5. 貼上URL (自步驟1取得之URL) · 到**URL**欄位 · 並設定播放時間為**永遠** · 然後按下 。

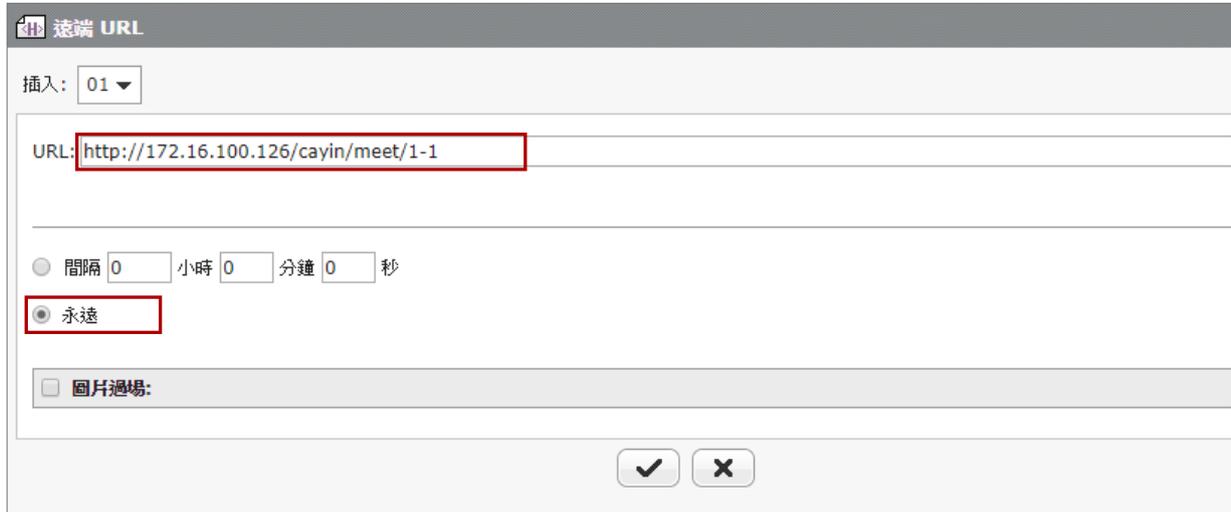

遠端 URL

插入: 01

URL:

間隔 小時 分鐘 秒

永遠

圖片過場:

6. 啟動新增項目。



新增播放清單

播放清單名稱: 敘述:

+ 新增一個項目

第	細節	間隔	功能
1	http://172.16.100.126/cayin/meet/1-1	永遠	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

+ 遠端 URL + HTML/Flash + 影片 + 視訊輸入 + 圖片 + 節目

7. 點選**儲存後播放**。你可以看到SMP播放器開始播放清單中的內容 · 會議室版型將會被展示在螢幕上。

5-7 安排會議與活動

在你完成了系統設定及會議室顯示設定後，你可以開始安排會議，並且在meetingPost上編輯會議內容。

5-7-1 在meetingPost裡編輯會議

1. 選擇工具列上的月週曆檢視，即可看到月週曆檢視頁。



2. 在月週曆界面上，你可以選擇月或週檢視。

目前的日期會以藍色的顏色標示。

月曆檢視



月週曆檢視

March 2018						
星期天	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

週曆檢視

登入: administrator
選單
月週曆檢視
面板
總排程
設定密碼
登出
meetingPost
正體中文

月週曆檢視

月週曆模式 週
 會議室 Meeting Room A | Meeting Room B
搜尋

週 03/04/2018 - 03/10/2018 (10)
上週
本週
下週
匯入
新增會議

March 2018			
Day of week	時間	會議名稱	指令
3/4 星期天			
3/5 星期一			
3/6 星期二			
3/7 星期三			
3/8 星期四			
3/9 星期五			
3/10 星期六			

3. 如果你有一個以上的會議室，你也可以藉由點擊會議室的名稱，切換到不同的會議室中。


月週曆檢視

月週曆模式 月
 會議室 Meeting Room A | Meeting Room B
搜尋

<<
<
今日
>
>>
匯入
新增會議

March 2018						
星期天	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

4. 點擊**新增會議**或者是**日期 (數字)**，你可以看到一個彈出式視窗，並在視窗上開始編輯新的會議 / 活動項目。

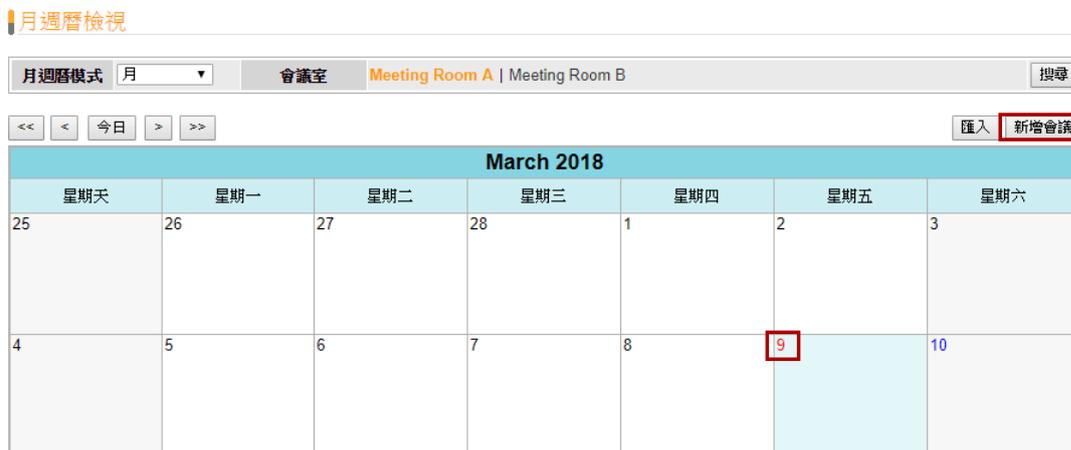

5. 在**會議登錄**頁中，請填滿必填欄位。

會議登錄

*會議室: Meeting Room A

*時間: 開始 2018-03-09 10:00 結束 2018-03-09 11:00

於看板上呈現會議時間 提早 10 分鐘，顯示會議於看板上

上傳會議Logo: 未選擇任何檔案
建議Logo大小: 557x203
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

*會議名稱: 鎧應產品發表會

敘述-1:

敘述-2:

登入: administrator

- **會議室**: 選擇一間目前存在的會議室。
- **時間**: 活動開始及結束的行程編排。
- **於看板上呈現會議時間**: 啟動這個功能，表示在螢幕上顯示活動時間。
- **提早[...] 分鐘顯示會議於看板上**: 若數值為10，則活動開始前十分鐘，將會在螢幕上顯示活動資訊，方便與會者得知即將開始的活動消息。
- **上傳會議Logo (選擇性使用)**: 上傳活動logo影像檔 (jpg、gif或png)。建議上傳的影像尺寸，標示於使用界面上。你無法上傳大於1M bytes的檔案，或者是大於版型寬度及高度的影像。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **會議名稱**：輸入活動的名稱，如 **鎧應產品發表**。
- **敘述-1 (選擇性輸入)**：選擇性輸入描述欄位。
- **敘述-1 (選擇性輸入)**：選擇性輸入描述欄位。
- **登錄**：顯示目前登入的使用者。這個欄位並不會在meetingPost展示時顯示在螢幕上，僅做為使用者參考之用。

6. 在**新增會議**加入之後，你可以看到月曆上出現了新增的項目。

月週曆檢視

March 2018						
星期天	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9 10:00 - 11:00	10
11	12	13	14	15	16	17

或

3/5 星期五			
3/6 星期六			
3/7 星期日			
3/8 星期一			
3/9 星期二	10:00 - 11:00	鎧應產品發表會	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>
3/10 星期三			

注意

你可以修改編輯**過去**的會議內容，但會議時間必須修改為現在或未來的時間。

注意

只有管理者 (administrator) 可以修改所有的會議，使用者只能修改自己建立的會議，不能修改其他使用者建立的會議。

6. wayfinderPost 模組

wayfinderPost為鎧應科技特別針對，需於公共空間顯示活動公告、服務設施標示及其指向的需求而設計。本系統需搭配鎧應SMP播放器，藉由整合wayfinderPost的編輯管理功能，靈活顯示公告與指向資訊。

wayfinderPost提供了內容編輯工具，它能讓您透過下面簡單的五個操作步驟，完成工作：

步驟1：登入wayfinderPost

步驟2：設定指向告示看板

步驟3：修改版型設定

步驟4：連接wayfinderPost與SMP播放器

步驟5：輸入wayfinderPost 資料

前四個步驟僅需於第一次使用時進行設定。若用於日常維護，使用者則僅需執行第一與第五步驟的操作。




6-1 登入wayfinderPost

你可以透過下面二個操作方法登入wayfinderPost：

方法1：

登入xPost，接著點擊主目錄中的**wayfinderPost**。

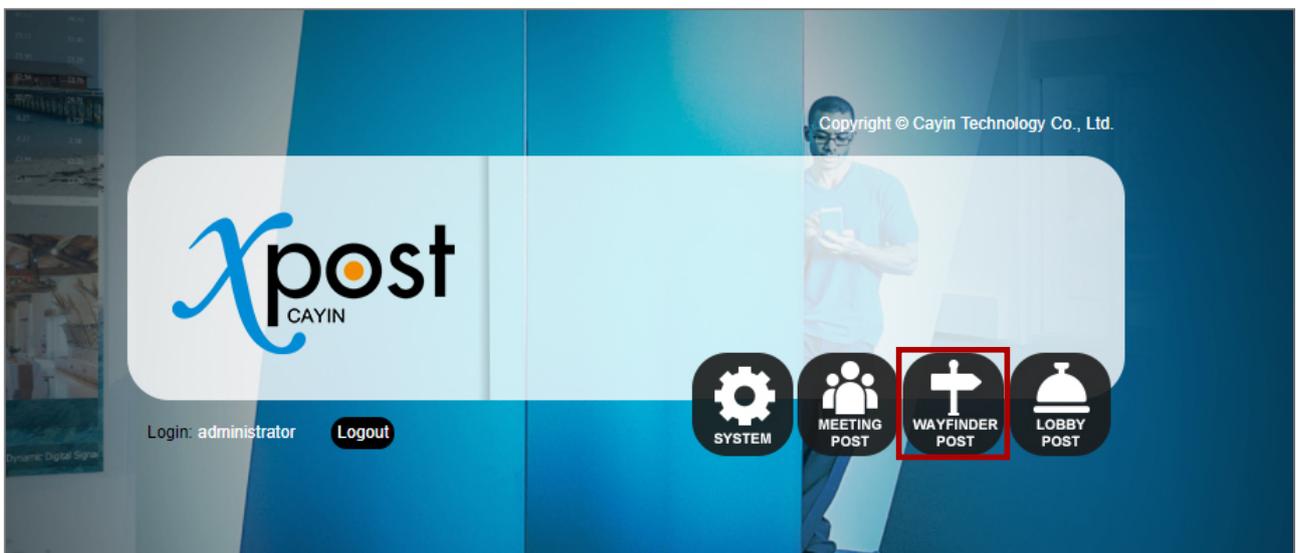

方法2:

如果你已經進入xPost的Web Manager，你可以透過上方的工具列圖示，切換到wayfinderPost。




6-2 設定指向告示看板

要使用wayfinderPost，你必須先行設定螢幕，接著為螢幕選取要展示的版型及輸入展示內容。

6-2-1 新增告示看板

1. 點擊工具列上的**面板**，即可進入**顯示**頁。

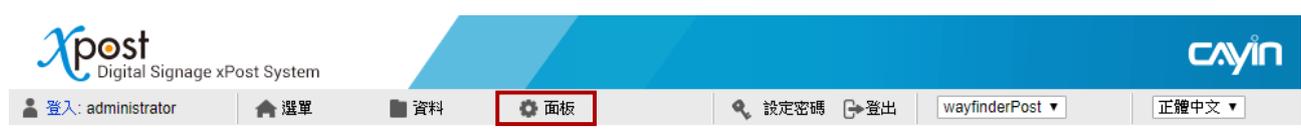

2. 在**顯示**頁，點擊**新增**，加入一個新的告示看板。填入告示看板名稱及註解 (非必要欄位)。



3. 在設定完所有的告示板後，點擊**套用**儲存變更。

注意

可新增的告示看板數量，依您所購買的授權而有所不同。您無法建立超過授權數量的看板設定。如果你需要新增更多看板，請購買更多的授權。

6-2-2 套用版型

1. 點擊右邊的**版型**頁中的**編輯**按鈕，即可編輯你想要編輯的特定顯示。

顯示

授權數目：15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/1		<input type="checkbox"/>
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/2		<input type="checkbox"/>

2. 在**選擇版型**頁中，你可以在預載的版型項目中，選擇版型項目，最後按下**套用**，確認選取。針對每個版型，你可以預覽檢視，並在本頁的內容中找到相關的資訊。

選擇版型

顯示 > 選擇版型

上傳版型: 未選擇任何檔案

告示看板名稱：DISPLAY-1

◀◀ [1 2] ▶▶▶

<p>Classic - Blue</p> <p>類別 指示</p> <p>螢幕 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Classic - Gray</p> <p>類別 指示</p> <p>螢幕 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Splash</p> <p>類別 指示</p> <p>螢幕 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>
<p>Hawaii</p> <p>類別 場所表單</p> <p>螢幕 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Pearl</p> <p>類別 場所表單</p> <p>螢幕 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Roses</p> <p>類別 場所表單</p> <p>螢幕 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>



- **類別**：每個版型包含1~2種類型的指示。
- **場所表單**：在一個表格中顯示多行資料。
- **指示**：只顯示一組資料。
- **螢幕**：螢幕影像展示方式，如垂直顯示 (直立螢幕) 或水平顯示 (橫式螢幕) 。
- **螢幕解析度**：列出支援的螢幕解析度。

注意

wayfinderPost版型的二種類別不同點如下：

場所表單



在表格中顯示多行資料。
(例如：五組資料，每組資料包含二個圖形影像及一行描述資訊。)

指示



僅設定一組資料
(例如：一場活動，包含影像、活動名稱、大廳名稱、指向等)

6-2-3 上傳版型

1. 點擊你想要編輯的告示看板名稱右方的版型的編輯按鈕。

顯示

授權數目：15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/1		<input type="checkbox"/>
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/2		<input type="checkbox"/>

2. 在選擇版型頁中，按下瀏覽按鈕，選取版型檔案，並且點擊上傳加入一個新的版型。

選擇版型

上傳版型:

注意

版型必須套用適當的軟體並經過足夠的測試。因此，您只可以上傳由鎧應科技所提供的範本。若您需要客製化服務，請與鎧應銷售人員連絡。

6-3 修改版型

在選定了告示板版型後，你可以進一步修改看板的版型設定以符合您的需求。如果您不需要變更版型設定，您可以跳過本節，直接輸入資料，螢幕畫面則會顯示目前選取的預設版型。

1. 進入顯示頁 (wayfinderPost > 面板)

登入: administrator | 選單 | 資料 | 面板 | 設定密碼 | 登出 | wayfinderPost | 正體中文

顯示

授權數目: 15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/1		
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/2		

新增 套用

2. 針對每個會議室項目，你會在URL位置前看到 **I** 或 **T** 圖示，你可以按下此圖示，在**版型設定**頁中，修改每個版型設定。

注意

你也可以點擊選定的版型項目後的**編輯**按鈕進入**版型設定**頁面。

顯示

授權數目: 15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/1		
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/2		

3. 你可以選擇**預設**或者是**進階**設定來修改每個版型的類型。

預設

大部份的設定將會保留原始的版型設定，只有少數的參數可以被編輯。選擇這個選項可使版型的設定簡單化，並且與原始版型設計做最佳搭配。

面板 > 選擇版型 > 版型設定

告示看板名稱: DISPLAY-1

預設 進階

螢幕解析度: 1920x1080

螢幕: 水平顯示

類別: 場所表單

告示牌 Logo: 選擇檔案 | 未選擇任何檔案
建議 logo 大小: 300x50
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

表格列數: 2

僅供預覽版型，並非呈現完整畫面。

- **螢幕解析度**：選取一個適合的顯示解析度。你必須將這裡的解析度設定，與SMP播放器的解析度設定，設置為相同的數值，才能讓螢幕正確顯示資訊。
- **螢幕**：選取螢幕畫面顯示的型態為橫式（水平顯示）或直式（垂直顯示）。
- **類別**：每個版型可以包含一個或者是二種類型的顯示方式，即**場所表單及指示**。請為每個版型勾選**類別**資訊。
- **告示牌Logo**：上傳logo檔案。
- **表格列數（僅提供給場所表單類型使用）**：你可以選擇螢幕每頁所要顯示的行數。

進階

你可以編輯包括變更背景及字型設定等更多的版型參數。

- **螢幕解析度、螢幕、告示牌Logo及表格列數**：這些選項與**預設**模式中的設定模式相同。
- **背景**：替換版型背景，你可以選擇使用單一色彩、影像或者是預設背景等。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **每頁播放時間**：wayfinderPost可以自動輪播頁面，以避免因為要播放的資料太多，無法於一頁顯示全部資訊。你可以為每一頁內容設定播放時間。

背景

顏色

圖片 ↓ [template1-1920x1080-h.gif](#) (549 KB)
選擇檔案 未選擇任何檔案
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

預設 template1-1920x1080-h.gif

每頁播放時間 秒

- **字型設定**：你可以編輯每一行欄位中的文字字型及大小。

欄位1	顏色	<input type="text" value="#000000"/>		置左 ▾
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>		字型大小 <input type="text" value="60"/> px
欄位2	顏色	<input type="text" value="#000000"/>		置右 ▾
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>		字型大小 <input type="text" value="90"/> px
欄位3	顏色	<input type="text" value="#000000"/>		置中 ▾
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>		字型大小 <input type="text" value="90"/> px
欄位4	顏色	<input type="text" value="#000000"/>		置中 ▾
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>		字型大小 <input type="text" value="90"/> px
表格列數	<input type="text" value="2"/>			

注意

預覽版型功能只能做為參考之用。當你變更了字型色彩，你也可以在預覽的影像中看到變更色彩的相對應文字。但是，大部份的設定並不會在預覽版型處同時變更。因此，請於實際螢幕確認最後顯示的畫面，與您所要的效果是相同的。

版型設定 面板 > 選擇版型 > 版型設定

告示看板名稱：DISPLAY-1

預設
進階

螢幕解析度	<input type="text" value="1920x1080"/>
佈局	<input type="text" value="水平顯示"/>
類別	<input type="text" value="場所表單"/>
告示牌 Logo	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 建議 logo 大小: 300x50 支援圖片格式: JPG, GIF, PNG
表格列數	<input type="text" value="2"/>



僅供預覽版型，並非呈現完整畫面。

4. 在你完成設定之後，請按下**套用**確認變更。

6-4 連接wayfinderPost與SMP播放器


在選取螢幕顯示版型，並進行變更後，請回到顯示頁。你可以看到每個告示看板後方都會配置1個URL。此URL是做為連接wayfinderPost與SMP播放器之用。

顯示

授權數目：15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/1		
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/2		

要將wayfinderPost與SMP播放器連結，你必須在SMP播放器上建立一個播放清單或一個HTML區塊，並將在顯示頁中所對應URL複製到此播放清單或一個HTML區塊中。

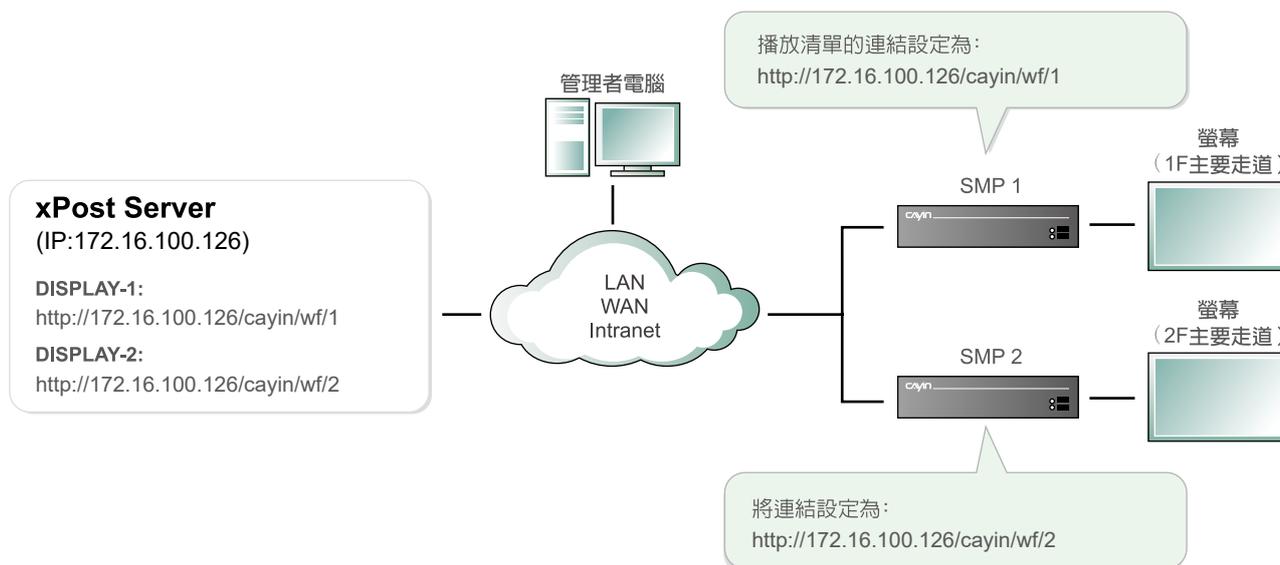

1. 選取播放器的一個URL，將它複製到剪貼簿中。

顯示

授權數目：15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/1		
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/wf/2		

新增 套用


注意

若您的網路環境相當複雜的話，您可能必須要修改這個URL的IP位址。請確定IP位置或者是網域名稱是可以從SMP播放器連接到xPost server。

2. 打開控制這面螢幕的SMP播放器管理畫面·點擊**播放 > 播放1**·然後進入**播放1**頁。




3. 點擊**新增**來建立一個播放清單。

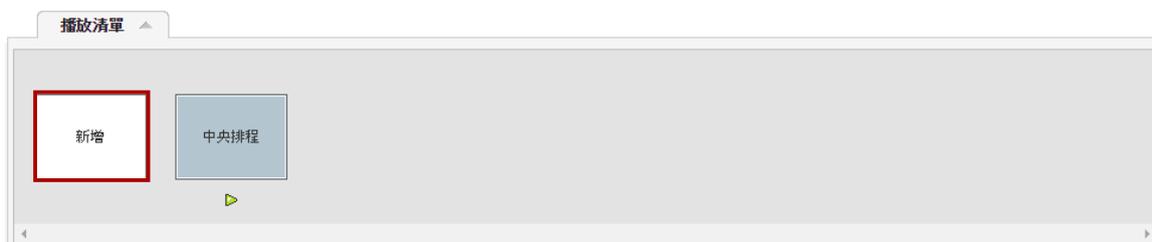

4. 輸入播放清單名稱與它的敘述·然後點擊**遠端URL**來新增一個新的項目。



5. 貼上URL (自步驟1取得之URL)·到**URL**欄位·並設定播放時間為**永遠**·然後按下 。

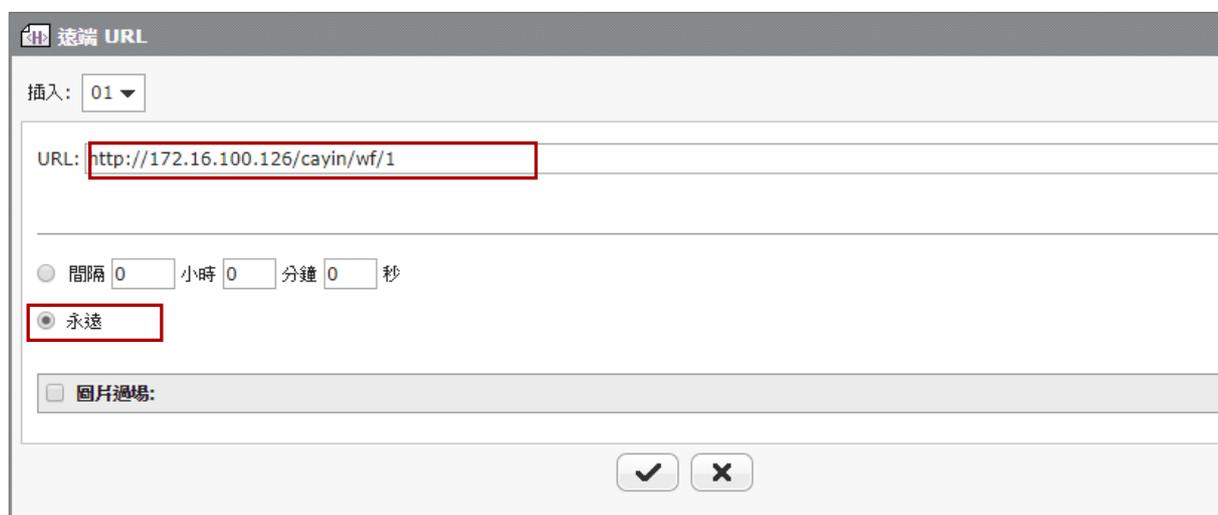

6. 啟動新增項目。



7. 點選**儲存後播放**。你可以看到SMP播放器開始播放清單中的內容，版型將會被展示在螢幕上。

6-5 輸入wayfinderPost 資料

在完成了螢幕設定後，你可以開始進行wayfinderPost 資料輸入工作。

1. 選取工具列中的**資料**，接著，你就會看到資料頁。



2. 如果你有多個顯示看板，你必須透過選取告示看板名稱，切換到正確的看板頁。



3. 在**資料**頁中，wayfinderPost 模組的資料來源有二種方式：

- **自行輸入資料**：藉由一行一行輸入資料的方式，為告示看板輸入資料。
- **從會議室系統帶入資料**：透過設定，wayfinderPost可以從meetingPost自動取得會議相關資料。

資料



我們將在下面的小節中為您介紹這兩種方法。

6-5-1 手動輸入告示資料

1. 選取自行輸入資料。

資料

告示看板名稱: **DISPLAY-1** 預覽

自行輸入資料 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

索引	啟用	Icon	Description			刪除
New	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="TOILET"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
New	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="LOST AND FOUND"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
New	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="GIFT SHOP"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

2. 點選**預覽**，即可以查看你套用到螢幕的版型內容。透過預覽，可以提示你螢幕的展示內容，及在**資料**頁中需輸入的欄位資訊。

資料

告示看板名稱: **Display 1** 預覽

自行輸入資料 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

螢幕解析度: 1920x1080 螢幕 光字顯示

2 TOILET

LOST AND FOUND

GIFT SHOP

ELEVATOR

3. 在預覽的圖形上，你可以看到所選取的版型上包含了編號，此編號即為**資料**頁中所指定的欄數。（如1表示第一欄）

資料

告示看板名稱: **DISPLAY-1** 預覽

自行輸入資料 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

索引	啟用	Icon	Description			刪除
New	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="TOILET"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
New	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="LOST AND FOUND"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
New	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="GIFT SHOP"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

CAYIN CAYIN TECHNOLOGY

2 TOILET

LOST AND FOUND

GIFT SHOP

ELEVATOR

PHARMACY SHOP

注意

如果你無法清楚的看到預覽內容，你也可以點擊**預覽**，再下載包含版型的每個欄位大小的完整影像。

6-5-2 自meetingPost取得資料

當你使用這個功能，螢幕將會顯示不同會議室中目前正在舉行的會議內容，及每個會議室的指向標誌。

1. 當wayfinderPost與meetingPost模組相互整合，你可以選擇從meetingPost取得會議的資料。

資料

告示看板名稱： **DISPLAY-1** 預覽

自行輸入資料
 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

2. 點擊**預覽**，然後你可以檢視套用到這個螢幕的版型。預覽功能可以提示該版型在螢幕顯示畫面的大致狀況，及您應在**資料**頁中輸入的資料欄位有哪些。

DISPLAY-1 預覽

從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

name	<input checked="" type="checkbox"/> Choose Picture	<input checked="" type="checkbox"/> Meet	Time
<input type="text"/>	選擇圖片	會議名稱	<input type="text"/>

3. 在預覽圖片中，你可以看到選取的版型上包含了一組編號，這個編號代表**資料**頁中的欄位編號（如1表示第一個欄位）。

告示看板名稱： **DISPLAY-1**

自行輸入資料
 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

選擇欄位

<input checked="" type="checkbox"/> 會議室名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 選擇圖片	<input checked="" type="checkbox"/> 會議名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 會議時間
會議室名稱	選擇圖片	會議名稱	會議時間

注意

如果你無法清楚的看到預覽內容，你也可以點擊**預覽**，再下載包含版型的每個欄位大小的完整影像。

4. 表格中的藍色第二行，代表每一欄的標題。這個欄位的標題是否顯示，需視您選擇的版型原始設定。你可以啟用/停用資料欄。如果你只需要顯示二個欄位，請勾選前二個欄位即可，其它的欄位則維持未勾選狀態。

告示看板名稱： **DISPLAY-1**

自行輸入資料
 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)


選擇欄位

<input checked="" type="checkbox"/> 會議室名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 選擇圖片	<input checked="" type="checkbox"/> 會議名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 會議時間
會議室名稱	選擇圖片	會議名稱	會議時間

5. 在你完成填入標題的工作後，你可以定義每一欄的項目，讓你可以從meetingPost中取得對應欄位的正確資料。



6. 在你為每個欄位設定了資料型態後，請選擇希望顯示在螢幕上的會議室資訊有哪些。按下**新增**，在wayfinderPost中加入會議室。新增完後請按下**套用**。

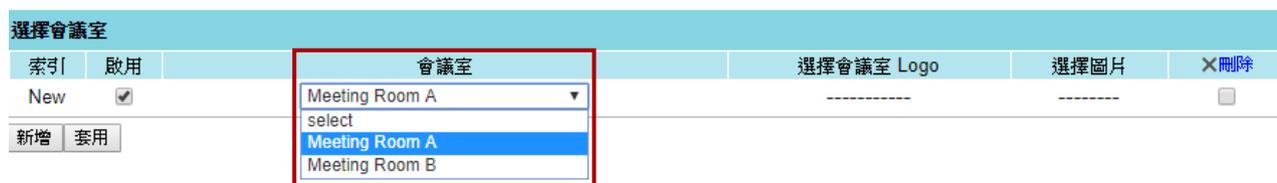

注意

在你選擇**會議室**前，請確定你在meetingPost模組中加入至少一個會議室項目。

7. 你可以為每一個會議室選擇一個圖片，如箭頭指示標誌，指向會議室位置。



8. 在完成了設定工作後，點擊**套用**。

6-5-3 上傳自己的圖示

1. 前往下列任一頁面，然後點擊 。

手動輸入wayfinder資料

資料

告示看板名稱: DISPLAY-1 預覽

自行輸入資料 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

索引	啟用	Icon	Description			刪除
1	<input checked="" type="checkbox"/>		TOILET			

由meetingPost接收資料

告示看板名稱: DISPLAY-1 預覽

自行輸入資料 從會議室系統帶入資料 (有會議室模組才可使用)

選擇欄位

<input checked="" type="checkbox"/> 會議室名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 選擇圖片	<input checked="" type="checkbox"/> 會議名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 會議時間
會議室名稱	選擇圖片	會議名稱	會議時間

選擇會議室

索引	啟用	會議室	選擇會議室 Logo	選擇圖片	刪除
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Meeting Room A	-----		

2. 點選**上傳圖示**後的編號，接著，你就會看到一個彈出視窗。按下**增加檔案**，選取檔案，按下**上傳**。你所上傳的檔案即會被列示在你選擇的項目中。

圖片

支援圖片格式: JPG, GIF, PNG, SWF

預設圖示: 1 2 3 4 5 6 上傳圖示: 1

0 · 0 · 1 · 1 · 2 · 2 · 3

支援圖片格式: JPG, GIF, PNG, SWF

預設圖示: 1 2 3 4 5 6 上傳圖示: 1

增加檔案 上傳

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

注意

您無法於此預覽Flash檔案，但當您將滑鼠移至Flash圖示上時，可以看到檔案名以供參考。

7. lobbyPost模組

lobbyPost為鎧應科技特別針對飯店、旅館等場所大廳的訊息公告需求而設計，除可顯示房價、匯率、天氣等資訊，並可同時播放公司形象影片及各式廣告宣傳。本系統需搭配鎧應SMP播放器，藉由整合lobbyPost的內容管理與上稿功能，動態顯示實用的文字與多媒體資訊。

lobbyPost提供一個內容編輯工具，能輕鬆的使用下面五個操作步驟完成設定工作：

WEATHER	CITIES	DEGREES		
AM Showers	NEW YORK	11~16°C	[Image]	
Sunny	TAIPEI	11~16°C		
Rainly	TOKYO	11~16°C		
Snow	MIYAZAKI	11~16°C		

ROOM STYLE	WEEKDAY	WEEKEND	CURRENCY	SELL RATE
Superior Rooms 32m ²	400.00 USD	450.00 USD	AUD	
Deluxe Rooms 32m ²	420.00 USD	470.00 USD	INR	450.00
Loft Rooms 43m ²	450.00 USD	500.00 USD	HKD	470.00
Family Suites 64m ²	470.00 USD	530.00 USD	GBP	500.00
Luxury Suites 128 m ²	515.00 USD	585.00 USD	EUR	530.00
King Suite 224m ²	730.00 USD	830.00 USD	CAD	585.00

步驟1：登入lobbyPost

步驟2：設定大廳顯示器

步驟3：修改版型設定

步驟4：連接lobbyPost與SMP播放器

步驟5：輸入lobbyPost資料


前四個步驟僅需於第一次使用時進行設定。若用於日常維護，使用者則僅需執行第一與第五步驟的操作。

7-1 登入lobbyPost

你可以透過下面二個操作方法登入lobbyPost：

方法1：

登入xPost並且點擊主目錄中的lobbyPost。

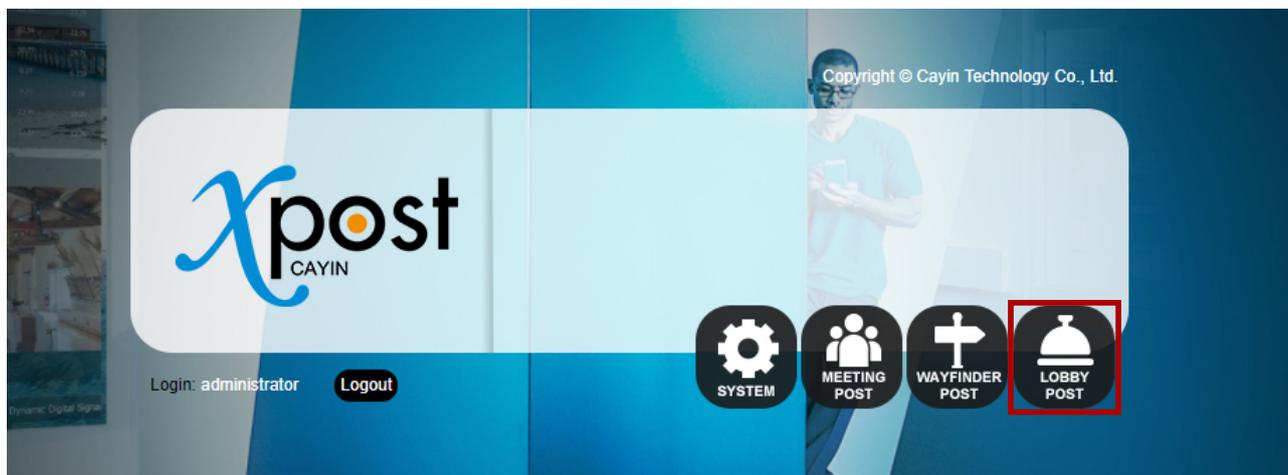

方法2:

如果你已經進入xPost的Web Manager，可以透過上方的工具列圖示，切換到lobbyPost。



7-2 設定大廳顯示器

要使用lobbyPost，你必須設定顯示器，接著，選擇版型，並且編輯這個版型。

7-2-1 新增一個顯示器

1. 選擇工具列中的**面板**圖示，即可進入**面板**頁。



2. 在**面板**頁中，點擊**新增**新增一個大廳顯示器。填入大廳名稱，並在註解中輸入敘述文字。

授權數目：5

索引	*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
NEW.	LOBBY-1	Building A - North Entrance			<input type="checkbox"/>
NEW.	LOBBY-2	Building A - South Entrance			<input type="checkbox"/>
NEW.	LOBBY-3	Building B - Main Entrance			<input type="checkbox"/>

新增 **套用**

3. 在完成了所有顯示器的設定工作後，按下**套用**，儲存變更。

注意

可新增的大廳顯示器數量，依您所購買的授權而有所不同。您無法建立超過授權數量的大廳告示設定。如果你需要新增更多大廳告示，請購買更多的授權。

7-2-2 套用版型

1. 在**面板**中點擊你想要編輯的選項的**編輯**按鈕，即可編輯該顯示器的版型。

索引	大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	LOBBY-1	Building A - North Entrance			<input type="checkbox"/>
2.	LOBBY-2	Building A - South Entrance			<input type="checkbox"/>
3.	LOBBY-3	Building B - Main Entrance			<input type="checkbox"/>

2. 在**選擇版型**頁中，你可以在預載的版型中選擇一個要使用的版型，然後按下**套用**，確定選擇的項目。你可由版型下的資訊，查看每個版型的內容。

選擇版型

面板 > 選擇版型

上傳版型:

大廳名稱: LOBBY-1

◀◀ [1 2] ▶▶

<p>Simple - Gray</p>  <p>1024x768 水平顯示</p> <p>區塊個數: 6</p> <p>螢幕: 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度: 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Simple - Light</p>  <p>1024x768 水平顯示</p> <p>區塊個數: 6</p> <p>螢幕: 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度: 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Simple - Blue</p>  <p>1024x768 水平顯示</p> <p>區塊個數: 5</p> <p>螢幕: 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度: 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>
<p>Warm</p>  <p>1024x768 水平顯示</p> <p>區塊個數: 5</p> <p>螢幕: 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度: 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Nature</p>  <p>1024x768 水平顯示</p> <p>區塊個數: 6</p> <p>螢幕: 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度: 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>	<p>Elegance</p>  <p>1024x768 水平顯示</p> <p>區塊個數: 5</p> <p>螢幕: 水平顯示, 垂直顯示</p> <p>螢幕解析度: 1024x768, 1360x768, 1920x1080</p> <p><input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="套用"/></p>

Nature

區塊個數	6
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768, 1920x1080

編輯 套用

- ▶▶ : 點擊此箭頭可以預覽此版型的不同解析度及不同的顯示型態
- 區塊個數: 每個範本會包含客房類型、價目表、匯率、天氣資訊、影像、Flash、影片及跑馬燈等最多六個區塊的不同組合。你可以使用預設的組合或者是修改每個區域中的資料類型, 建立適合您使用的大廳顯示看板。
- 螢幕: 包含支援水平與垂直二種展示選項。
- 螢幕解析度: 支援的顯示解析度。

7-2-3 上傳版型

1. 點擊你想要編輯的會議室項目中, 右方的版型的編輯按鈕, 即可進入選擇版型頁。

索引	*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	LOBBY-1	Building A - North Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/1		<input type="checkbox"/>
2.	LOBBY-2	Building A - South Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/2		<input type="checkbox"/>
3.	LOBBY-3	Building B - Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/3		<input type="checkbox"/>

2. 在選擇版型頁中, 按下瀏覽按鈕, 選取版型檔案, 並且點擊上傳加入一個新的版型。

選擇版型 面板 > 選擇版型

上傳版型: 選擇檔案 未選擇任何檔案

注意

版型必須套用適當的軟體並經足夠的測試。因此, 你僅能上傳由鎧應科技所提供的範本。若您需要客製化服務, 請與鎧應銷售人員連絡。

7-3 修改版型

在你為大廳顯示器選擇一個版型之後，你可以進一步修改顯示器的版型。如果你不需要變更版型設定，仍可使用系統預設的展示方法，開始輸入會議資料到系統當中。

1. 切換到**版型**頁。(lobbyPost → 版型)。

名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
	Building A - North Entrance	 http://172.16.100.126/cayin/lb/1		<input type="checkbox"/>
	Building A - South Entrance	 http://172.16.100.126/cayin/lb/2		<input type="checkbox"/>
	Building B - Main Entrance	 http://172.16.100.126/cayin/lb/3		<input type="checkbox"/>

2. 針對每個不同的螢幕，你在URL連結前，會看到一個小型的圖示 ，你可以點選這些圖示，並且在**版型設定**中修改每個版型範本。

注意

你也可以在**版型設定**頁中，在選取的版本項目中，點擊**編輯**按鈕，進入修改版型功能。

*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
LOBBY-1	Building A - North Entrance	 http://172.16.100.126/cayin/lb/1		<input type="checkbox"/>
LOBBY-2	Building A - South Entrance	 http://172.16.100.126/cayin/lb/2		<input type="checkbox"/>
LOBBY-3	Building B - Main Entrance	 http://172.16.100.126/cayin/lb/3		<input type="checkbox"/>


3. 你可以為每個版型設定不同的區域及設定值。

版型設定

看板設定 > 選擇版型 > 版型設定

大廳名稱：LOBBY-1

螢幕解析度	1920x1080	
螢幕	水平顯示	
背景	顏色	#FFFFFF
	圖片	選擇檔案 未選擇任何檔案 支援圖片格式: JPG, GIF, PNG
	預設	template1-1920x1080-h.gif
區塊 1	Logo	設定
區塊 2	時鐘	設定
區塊 3	天氣資訊	設定
區塊 4	圖片 1	設定
區塊 5	Flash 1	設定
區塊 6	房間類型與房價	設定

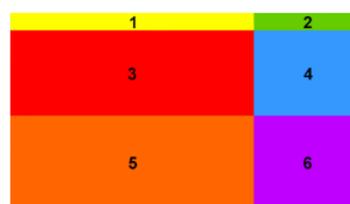

- **螢幕解析度**：選取一個適合的顯示解析度。你必須將這裡的解析度設定，與SMP播放器的解析度設定，設置為相同的數值，才能讓螢幕正確顯示資訊。
- **螢幕**：選取螢幕畫面顯示的型態為橫式（水平顯示）或直式（垂直顯示）。

- **背景**：置換版型的背景圖。你可以選擇單一色彩、影像，或者是使用預設的背景。
- **區域**：變更每個區域的資料型態。每個區域的資料型態會依版型而有所不同。

你可以沿用預設的用途，或者是修改每個區域的資料類型，來新增個人理想的大廳顯示器展示內容。如果你想修改它的話，請為每個區域選擇一個適當的資料型態。在你選擇天氣、客房資訊及價格、匯率、圖片輪播、影片及跑馬燈等內容時，必須設定更多設定值。

天氣、房間類型與房價及匯率資料設定

LOBBY-1

■ 區塊 3：天氣資訊

表格列數	5
每頁播放時間	5 秒
表頭	顏色 #e7ff1e
	字型 Tahoma
	字型大小 30
資料	顏色 #FFFFFF
	字型 Tahoma
	字型大小 30

套用 關閉

■ 區塊 5：房間類型與房價

表格列數	6
每頁播放時間	5 秒
表頭	顏色 #e7ff1e
	字型 Tahoma
	字型大小 30
資料	顏色 #FFFFFF
	字型 Tahoma
	字型大小 26

■ 區塊 6：匯率資訊

表格列數	6
每頁播放時間	5 秒
表頭	顏色 #e7ff1e
	字型 Tahoma
	字型大小 30
資料	顏色 #FFFFFF
	字型 Tahoma
	字型大小 30

- **表格列數**：指定你想要在螢幕中同時顯示的表格行數。

例如：

當你想要顯示15個城市的天氣，但你只能在有限的區域中顯示這些資訊。你可以設定**表格列數**為5及10秒的時間顯示。之後，系統會將氣象資訊分為三個頁面播放，每一頁畫面都會顯示五個城市的天氣。螢幕會以10秒做為區間，輪播這三頁的資訊。

- **每頁播放時間**：指定每頁資料要在螢幕上展示的時間。
- **表頭、資料**：修改標題文字及資料的字型色彩、型態及大小。

圖片輪播設定

LOBBY-1

■ 區塊 3：圖片 1

間隔	3 秒
----	-----

套用 關閉

- **間隔**：指定每個圖片播放的時間間隔。

影片設定

LOBBY-1

區塊 4 : 影片

影片顯示比例 自動 16:9 4:3

- **影片顯示比例**：指定影片在螢幕上顯示的比例。如果你選擇**自動**，影片將會依照指定播放的區域大小比例來顯示。如果你在**16:9**的區域中以**4:3**的比例來播放影片，你可以選擇設定**4:3**的比例，以保持影片原來的比例值，而不會變形。

跑馬燈文字設定

LOBBY-2

區塊 6 : 文字 1

跑馬燈文字 顏色 #000000

字型 Tahoma

字型大小 20 px

跑動方向 不跑動 向左 向右 向上 向下

跑動速度 (快)

- **文字色彩、字型、大小**：設定文字的色彩、字型及大小等。
- **跑動方向**：定義跑馬燈文字的跑動方向。若你選擇**左**，文字將會自右向左移動。
- **跑動速度**：調整跑馬燈文字的移動速度。

4. 在你完成設定之後，按下**套用**，確認變更。

7-4 連接lobbyPost與SMP播放器


在選取了顯示器版型，並進行修改後，請回到**面板**頁。你可以看到每個顯示器後方都會配置1個URL。此URL是做為連接lobbyPost與SMP播放器之用。

面板

授權數目：5

索引	*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	LOBBY-1	Building A - North Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/1		
2.	LOBBY-2	Building A - South Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/2		
3.	LOBBY-3	Building B - Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/3		

要將lobbyPost 與SMP播放器連結，你必須在SMP播放器上建立一個播放清單或一個HTML區塊，並將在**面板**頁中所對應URL複製到此播放清單或一個HTML區塊中。

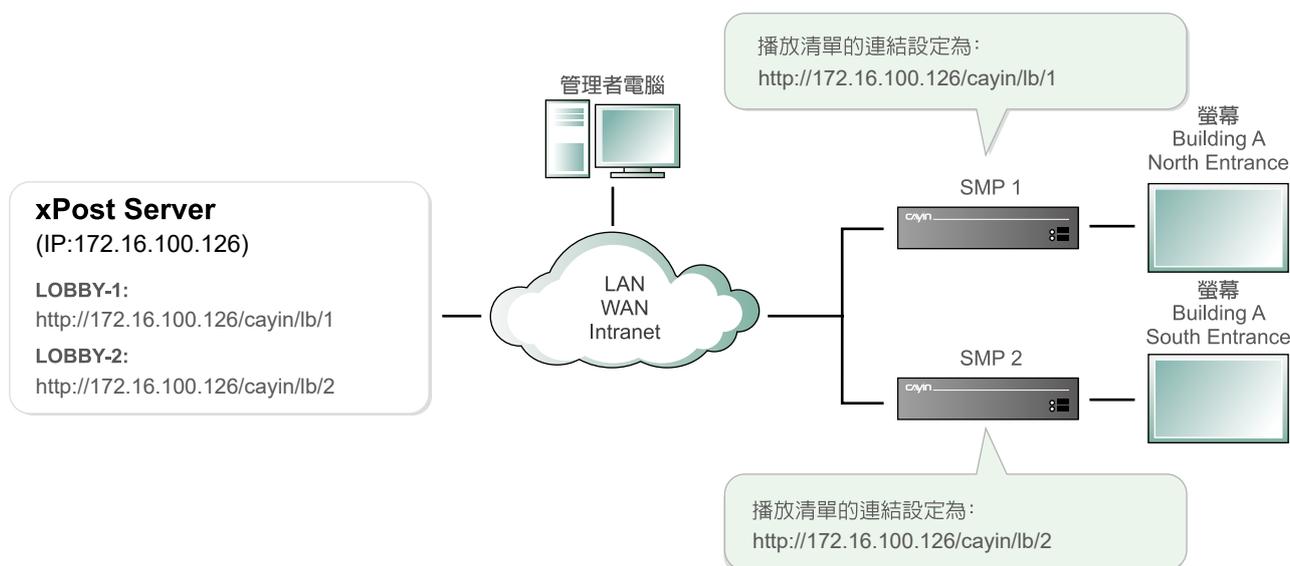

1. 選取大廳顯示中其中的一個URL，將它複製到剪貼簿中。

*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
LOBBY-1	Building A - North Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/1		
LOBBY-2	Building A - South Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/2		
LOBBY-3	Building B - Main Entrance	http://172.16.100.126/cayin/lb/3		

注意

若您的網路環境相當複雜的話，您可能必須要修改這個URL的IP位址。請確定IP位置或者是網域名稱是可以從SMP播放器連接到xPost server。

2. 打開控制這面螢幕的SMP播放器管理畫面·點擊**播放 > 播放1**·然後進入**播放1**頁。




3. 點擊**新增**來建立一個播放清單。



4. 輸入播放清單名稱與它的敘述·然後點擊**遠端URL**來新增一個新的項目。



5. 貼上URL (自步驟1取得之URL)·到**URL**欄位·並設定播放時間為**永遠**·然後按下 。

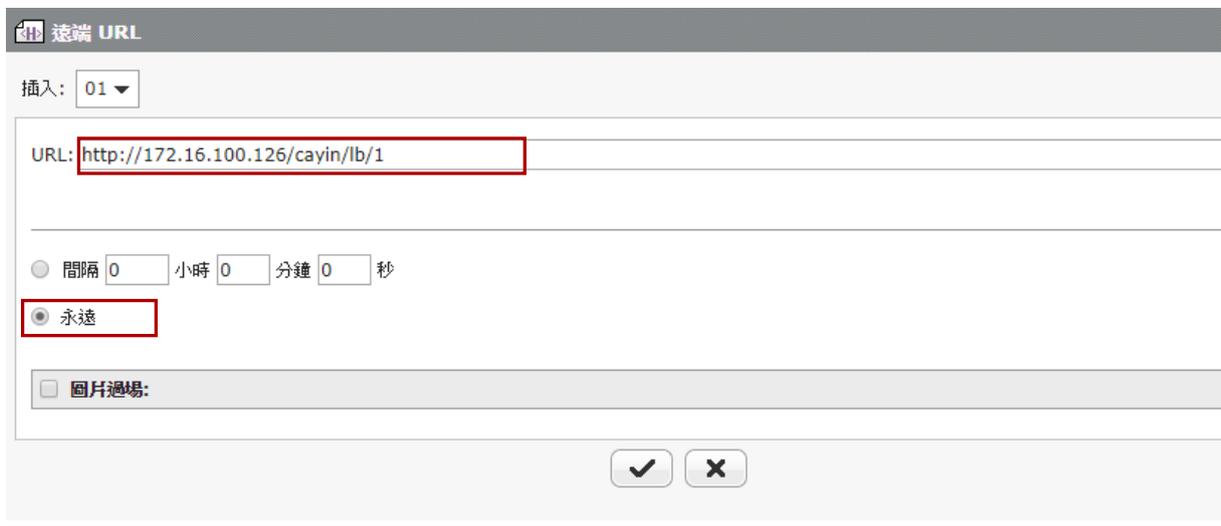

6. 啟動新增項目。



7. 點選**儲存後播放**。你可以看到SMP播放器開始播放清單中的內容，版型將會被展示在螢幕上。

7-5 輸入lobbyPost 資料

在你完成了顯示器的設定之後，你可以開始輸入資料。

在lobbyPost中，有數種不同型態的資料。一般來說，你可以將他們分為二種類型：

1. **表格型態**：所有的資料都被放置在表格當中。請注意下列的三種型態資料會被所有的大廳顯示器所共用，你無法套用不同的資料到不同的大廳顯示器中。
 - i. **房間類型與房價**：輸入客房的名稱、價格及其它相關資訊。
 - ii. **匯率資料**：選取國家、匯率及其它資訊。
 - iii. **天氣資料**：手動或自動輸入天氣資訊。
2. **非表格型態**：在此分類的內容不會被排列到表格當中。這類型的資料大部份屬於多媒體檔案。
 - i. **跑馬燈1 & 2**：文字訊息
 - ii. **Flash 1 & 2**：Flash顯示區域
 - iii. **Logo**：Logo影像
 - iv. **時鐘**：由Flash所製作的時鐘
 - v. **影片**：在SMP播放器上播放影片
 - vi. **圖片1 & 2**：輪播圖片功能

我們會在下面的小節中為您介紹每種資料類型。

7-5-1 房間類型與房價

針對房間類型與房價資訊，你必須選擇適當的欄位，並且依序輸入資訊。

1. 選取工具列中的**資料 > 房間類型及房價**，然後你會看到**房間類型及房價**頁。



2. **選擇欄位**：在這個欄位所選擇的資料將會以左到右的順序在螢幕上顯示。

輸入欄位標題，並以勾選的方式，啟動這個欄位。針對房間類型及房價，你最多可以顯示5欄的資料。標題是否顯示在螢幕上，將視各版型的設定。請查看版型的樣式，確定您選擇的這個版型，是否會將標題顯示在螢幕上。

請在每個欄位，選擇適當的資料類型，如此，資料才能正確地在表格中顯示。完成設定之後，請按下**套用**。



3. **新增房間類型及房價**：在設定完所有欄位的資料類型後，點擊**新增**，增加每間客房的相關資訊。

房間類型與房價						
索引	啟用	房間圖片	房間類型	房價	<input checked="" type="checkbox"/> 是否有空房	刪除
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>		Two-Bedroom Estate	USD 250	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/>
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>		One-Bedroom Estate	USD 300	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/>
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>		One-Bedroom Villa	USD 220	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/>
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>		Royal Villa	USD 540	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/>

新增

- **房間圖片**：上傳圖片檔案。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **房間類型、數量及房價**：這三種資料類型是文字型態的欄位。在為每欄定義了標題及資料類型後，你可以在這個欄位中輸入資料。
- **是否有空房**：布林值。展示客房是否仍有空房的資訊給客戶。要修改顯示的訊息，你可以進一步的點擊標題，將標題改為你所使用的語系。



4. 在完成客房設定後，點擊**套用**，確認變更。

7-5-2 匯率資料

你可以選擇手動輸入匯率資料或是接收遠端URL資訊。

手動輸入匯率資料

1. 選取工具列中的**資料 > 匯率資料**，你將會看到**匯率資料**頁。



2. 於下拉式選單選取基準貨幣。你可以輸入你想要顯示的貨幣單位與資訊。



3. **選擇欄位**：在此處勾選的欄位，將會自左而右地顯示在螢幕上。輸入欄位標題，並且藉由勾選的方式啟動這個欄位。針對**匯率資料**，你可以顯示至少三欄的資料，如**貨幣**、**買入**及**賣出**。標題是否顯示在螢幕上，將視各版型的設定。請查看版型的樣式，確定您選擇的這個版型，是否會將標題顯示在螢幕上。

請在每個欄位，選擇適當的資料類型，如此，資料才能正確地在表格中顯示。完成設定之後，請按下**套用**。

第1欄

 國家

第2欄

 賣出

第3欄

國家 ▼
 選擇
 國家
 賣出
 買入

賣出 ▼

選擇 ▼

- 選擇**手動輸入資料**，點擊**新增**，加入目標國家（貨幣），並且輸入資料。**lobbyPost** 支援顯示每一國家或地區的國旗。你只需要選擇一個國家，所選取國家的國旗就會自動展示。若你不想在螢幕上顯示國旗，請點選**隱藏國旗**。

輸入匯率						
索引	啟用	<input type="checkbox"/> 隱藏國旗	國家	賣出	✕ 刪除	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Japan	JPY	104.28	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hong Kong	HKD	7.7955	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indonesia	IDR	9263	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	United Kingdom(Great Britain)	GBP	0.51238	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mexico	MXN	10.553	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	South Korea	KRW	1014.3	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Australia	AUD	1.0637	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Canada	CAD	1.0087	<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	India	INR	41.675	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	European Union	EUR	0.64868	<input type="checkbox"/>

- 在完成匯率設定後，按下**套用**確認變更。

接收遠端URL匯率資料

1. 依上述手動輸入匯率資料的步驟1至3。
2. 點選使用自定匯率之XML檔案並於此輸入URL (例如 : <http://172.16.0.200/currency.xml>)。然後，lobbyPost就能自動由遠端XML檔案，接收匯率資料。

匯率資料

選擇國家:  貨幣:

選擇欄位

國家 賣出

手動輸入資料 使用自定匯率之XML檔案

輸入匯率

索引	啟用	<input type="checkbox"/> 隱藏國旗	國家	賣出	<input type="button" value="刪除"/>
<input type="button" value="新增"/>	<input type="button" value="套用"/>				

若您想要使用此項功能，您的XML檔案需符合以下格式：

XML檔案格式：

```

<exchange>
<item>
<country_id>United_States_of_America_USA</country_id>
<country_name>US</country_name>
<sell>30.47700</sell>
<buy>29.93500</buy>
</item>
</exchange>

```

標籤	敘述
item	<item> ..</item> 此語法表示一個貨幣的匯率資料。
country_id	指定此貨幣的國旗。所有國旗的代碼，請參考附件。請注意，代碼皆區分大小寫。
country_name	指定此項貨幣的名稱。
sell	顯示此項貨幣的賣價。
buy	顯示此項貨幣的買價。

XML檔案範例：

```
<exchange>
<item>
<country_id>United_States_of_America_USA</country_id>
<country_name>US</country_name>
<sell>30.58200</sell>
<buy>30.04000</buy>
</item>
<item>
<country_id>Japan</country_id>
<country_name>Japan</country_name>
<sell>0.36770</sell>
<buy>0.35700</buy>
</item>
<item>
<country_id>United_Kingdom_Great_Britain</country_id>
<country_name>UK</country_name>
<sell>49.29000</sell>
<buy>47.33000</buy>
</item>
<item>
<country_id>Hong_Kong</country_id>
<country_name>HK</country_name>
<sell>3.95600</sell>
<buy>3.78200</buy>
</item>
<item>
<country_id>Australia</country_id>
<country_name>Australia</country_name>
<sell>30.33000</sell>
<buy>29.61000</buy>
</item>
</exchange>
```

7-5-3 天氣資料

1. 選擇工具列中**資料 > 天氣資料**，你將會看到**天氣資料**頁。



2. **選擇欄位**：在這裡所選取的欄位，將會由左至右的顯示在螢幕上。

天氣資料




輸入欄位標題，並且藉由勾選的方式啟動這個欄位。針對**天氣資料**，你可以顯示至少四欄的資料，如**城市**、**天氣與圖示**、**氣溫**及**備註**。標題是否顯示在螢幕上，將視各版型的設定。請查看版型的樣式，確定您選擇的這個版型，是否會將標題顯示在螢幕上。

請在每個欄位，選擇適當的資料類型，如此，資料才能正確地在表格中顯示。完成設定之後，請按下**套用**。

3. 系統提供兩種天氣圖示設計，你可以點擊**+** 查看該種樣式的所有天氣圖示。請選擇一種樣式。

天氣圖示樣式 (點擊預覽):

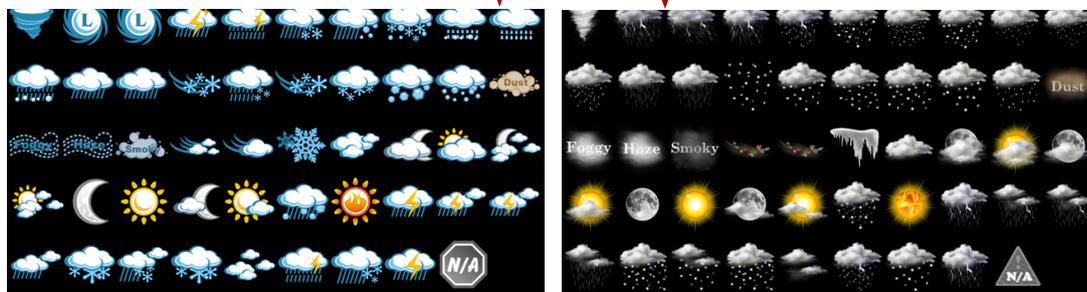

4. 在所有的欄位都被設定之後，你可以開始輸入資料。你可以有二種方式輸入天氣資料，**手動輸入資料**及**自網路上自動取得天氣資料**。

手動輸入資料

選擇手動輸入資料，按下新增，加入資訊。

- 城市、溫度、天氣、備註：你可以在這裡輸入文字。
- 圖示：點擊編輯圖示 你會看到彈出視窗。選擇你要的圖示，並點擊這個影像。


天氣資料輸入

索引	啟用	城市	溫度	天氣與圖示	備註	X 刪除
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>	Taipei	37°C	晴天	日出時間 5:05 am	<input type="checkbox"/>

手動輸入資料
 選擇城市：選擇

支援圖片格式：JPG, GIF, PNG

預設圖示：1 2 上傳圖示：1

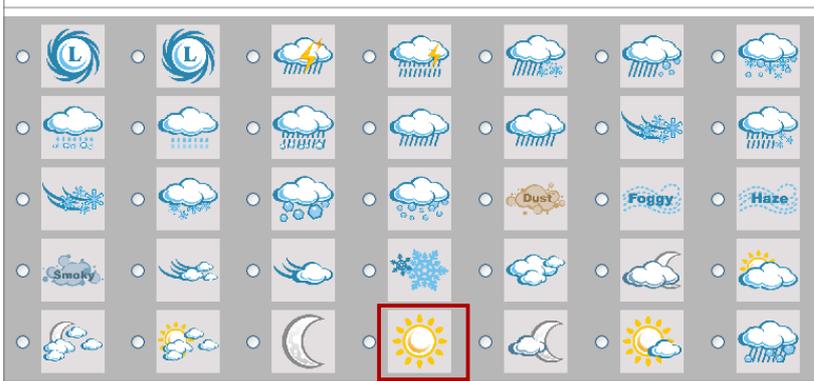

自網路上自動取得資料

啟動選擇城市。在你選擇了城市、氣溫單位及資料來源之後，點擊新增，加入資訊內容。

手動輸入資料
 選擇城市：Taipei

- 城市及附註：這些欄位是以文字表示。你可以手動變更它們。
- 氣溫、天氣及圖示：這個資訊將會從Yahoo自動取得。

天氣資料輸入

索引	啟用	城市	溫度	天氣與圖示	備註	×刪除
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>	Taipei	攝氏 (°C) ▼	自動帶入天氣資料 Yahoo ▼		<input type="checkbox"/>
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>	Berlin	攝氏 (°C) ▼	自動帶入天氣資料 Yahoo ▼		<input type="checkbox"/>

手動輸入資料
 選擇城市：選擇 ▼ 選擇單位：攝氏 (°C) ▼ 選擇資料來源：Yahoo ▼

5. 在你確認變更之後，點擊**套用**。

注意

若你選擇自動於網路上取得天氣資料，你必須確定已將xPost server連接到網路上。

若你在下拉選單內沒有看到你想要的城市，請自行加入新城市名稱。

1. 選擇 **新增城市**，然後你會看見一個彈出視窗。

手動輸入資料
 選擇城市：選擇 ▼ 選擇單位：華氏 (°F) ▼ 選擇資料來源：Yahoo ▼

選擇 ▼

選擇

新增城市

Adelaide

Amsterdam

Atlanta

Bangalore

Bangkok

Barcelona

Bari

Beijing

Belo Horizonte

Berlin

Bilbao

Birmingham

Bologna

Boston

Brisbane

Buenos Aires

2. 填入國家、城市名稱，以及該城市ID。關於城市ID的查詢方式，請參閱附錄C。

新增城市 [X]


City list

國家	城市名稱	城市 ID	×刪除

新增城市

國家	城市名稱	城市 ID
United States	Las Vegas	2436704

3. 在你確認變更之後，點擊**套用**。然後，你就可以看到該城市名加入下拉選單中。

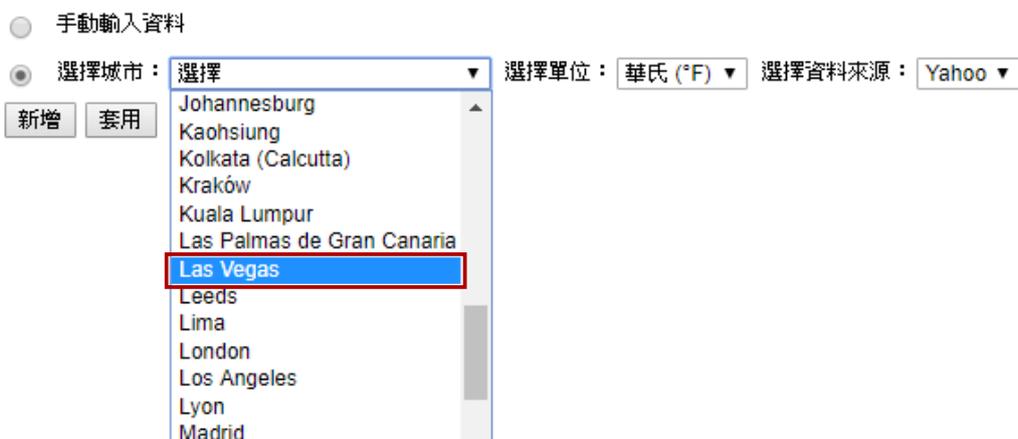

7-5-4 其它資料及圖片資料

針對**非表格型資料**，每個螢幕都必須有它自己的設定。你必須依每個顯示器，個別設定資訊。

在工具列中選取**其他資料或圖片資料**。之後，你會看到對應的頁面。



接著，從選單中選取螢幕。你可以點擊**預覽**查看版型的畫面。當你於預覽圖片上點一下，就可以下載1:1的圖片到你的電腦裡，讓你更清楚知道每一個區塊的尺寸。

其他資料



跑馬燈訊息

你可以選擇使用RSS feed或直接於此輸入文字。

文字 1 & 文字 2		
文字 1	<input checked="" type="radio"/> 跑馬燈文字 <input type="radio"/> RSS Feed	<input type="text" value="http://"/>
文字 2	<input checked="" type="radio"/> 跑馬燈文字 <input type="radio"/> RSS Feed	<input type="text" value="http://"/>

Flash

點擊瀏覽，並且上傳你的Flash (.swf) 檔案。

Flash 1 & Flash 2		
Flash 1	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽..."/>
Flash 2	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽..."/>

Logo

上傳logo影像檔(jpg, gif, 或 png).

Logo	
Logo	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

注意

xPost不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

時鐘

選擇預設、預載時鐘或者自行上傳你的時鐘檔案 (.swf格式)

時鐘	
	<input type="radio"/> 使用預載時鐘 <input type="button" value="Black Clock 1"/> <input type="text" value="2018/2/2 PM 4:07:42"/>
時鐘	<input type="radio"/> 自行上傳時鐘 <input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	<input checked="" type="radio"/> 預設時鐘 <input type="text" value="clock.swf"/>

影片

影片 Path	
影片	<input ;"="" type="text" value="» 使用分號 " video"="" 區隔不同的檔案=""/>

您可以選擇播放影片檔案或是串流影片 (RTP/RTB/HTTP/MMS)。若您希望播放影片檔案，請先將檔案上傳到 SMP 播放器的 Media 資料夾下的 **video** 資料夾中。若你想播放數個影片檔，請以分號 ";" 分隔每一個檔案，如此 SMP 播放器將會依你在這裡設定的檔案順序播放。

類型	設定
檔案夾	video/
檔案	video/1.mpg;video/3.mpg (SMP 播放器將會依你在這裡設定的檔案順序播放。)
串流影音	mms://ip_address/mms_url http://ip_address/http_url rtb://port rtb://multi_cast_ip:port rtp://port rtp://multi_cast_ip:por

影片 Path

影片

» 使用分號 ";" 區隔不同的檔案。
video/1.mpg;video/2.mpg;video/3.mpg

影片 Path

影片

» 使用分號 ";" 區隔不同的檔案。
mms://ip_address/mms_url

注意

我們不建議您於此將影片檔案與串流影音混播。

圖片

選取 **資料 > 圖片資料**，進入上傳圖片功能。您可以透過此功能上傳圖片檔 (jpg, gif, png)。點擊 **增加檔案**，然後選擇你本地端電腦上的影像檔，即可上傳圖片。

圖片 1 & 圖片 2

支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

1	banner3.jpg	400x360	(120 KB)	✕
---	-------------	---------	----------	---

增加檔案

上傳



注意

xPost 不支援 CMYK 模型的顯像格式。請不要上傳 CMYK 格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳 CMYK 格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

附錄 A : lobbyPost內的國旗代碼

若你想要從遠端XML檔案接收匯率資料，你的XML檔需要符合對應的格式。當你使用**country_id**功能時，請參考下列國家代碼。完整的XML格式與操作方式，請參閱7-5-2。

編號	國家名稱	ID	編號	國家名稱	ID
1	Afghanistan	Afghanistan	31	Botswana	Botswana
2	African Union	African_Union	32	Brazil	Brazil
3	Albania	Albania	33	Brunei	Brunei
4	Algeria	Algeria	34	Bulgaria	Bulgaria
5	American Samoa	American_Samoa	35	Burkina Faso	Burkina_Faso
6	Andorra	Andorra	36	Burundi	Burundi
7	Angola	Angola	37	Cambodja	Cambodja
8	Anguilla	Anguilla	38	Cameroon	Cameroon
9	Antarctica	Antarctica	39	Canada	Canada
10	Antigua & Barbuda	A n t i g u a _ A N D _ Barbuda	40	Cape Verde	Cape_Verde
11	Arab League	Arab_League	41	CARICOM	CARICOM
12	Argentina	Argentina	42	Cayman Islands	Cayman_Islands
13	Armenia	Armenia	43	Central African Republic	Central_African_Republic
14	Aruba	Aruba	44	Chad	Chad
15	ASEAN	ASEAN	45	Chile	Chile
16	Australia	Australia	46	China	China
17	Austria	Austria	47	CIS	CIS
18	Azerbaijan	Azerbaijan	48	Colombia	Colombia
19	Bahamas	Bahamas	49	Commonwealth	Commonwealth
20	Bahrain	Bahrain	50	Comoros	Comoros
21	Bangladesh	Bangladesh	51	Congo-Brazzaville	Congo_Brazzaville
22	Barbados	Barbados	52	Congo-Kinshasa (Zaire)	Congo_Kinshasa_Zaire
23	Belarus	Belarus	53	Cook Islands	Cook_Islands
24	Belgium	Belgium	54	Costa Rica	Costa_Rica
25	Belize	Belize	55	Cote d'Ivoire	Cote_d_Ivoire
26	Benin	Benin	56	Croatia	Croatia
27	Bermuda	Bermuda	57	Cuba	Cuba
28	Bhutan	Bhutan	58	Cyprus	Cyprus
29	Bolivia	Bolivia	59	Czech Republic	Czech_Republic
30	B o s n i a & Herzegovina	B o s n i a _ A N D _ Herzegovina	60	Denmark	Denmark

編號	國家名稱	ID	編號	國家名稱	ID
61	Djibouti	Djibouti	98	Iran	Iran
62	Dominica	Dominica	99	Iraq	Iraq
63	Dominican Republic	Dominican_Republic	100	Ireland	Ireland
64	East Timor	East_Timor	101	Islamic Conference	Islamic_Conference
65	Ecuador	Ecuador	102	Israel	Israel
66	Egypt	Egypt	103	Italy	Italy
67	El Salvador	El_Salvador	104	Jamaica	Jamaica
68	England	England	105	Japan	Japan
69	Equatorial Guinea	Equatorial_Guinea	106	Jersey	Jersey
70	Eritrea	Eritrea	107	Jordan	Jordan
71	Estonia	Estonia	108	Kazakhstan	Kazakhstan
72	Ethiopia	Ethiopia	109	Kenya	Kenya
73	European Union	European Union	110	Kiribati	Kiribati
74	Faroese	Faroese	111	Kuwait	Kuwait
75	Fiji	Fiji	112	Kyrgyzstan	Kyrgyzstan
76	Finland	Finland	113	Laos	Laos
77	France	France	114	Latvia	Latvia
78	Gabon	Gabon	115	Lebanon	Lebanon
79	Gambia	Gambia	116	Lesotho	Lesotho
80	Georgia	Georgia	117	Liberia	Liberia
81	Germany	Germany	118	Libya	Libya
82	Ghana	Ghana	119	Liechtenstein	Liechtenstein
83	Gibraltar	Gibraltar	120	Lithuania	Lithuania
84	Greece	Greece	121	Luxembourg	Luxembourg
85	Grenada	Grenada	122	Macao	Macao
86	Guam	Guam	123	Macedonia	Macedonia
87	Guatemala	Guatemala	124	Madagascar	Madagascar
88	Guinea-Bissau	Guinea_Bissau	125	Malawi	Malawi
89	Guinea	Guinea	126	Malaysia	Malaysia
90	Guyana	Guyana	127	Maldives	Maldives
91	Haiti	Haiti	128	Mali	Mali
92	Honduras	Honduras	129	Malta	Malta
93	Hong Kong	Hong_Kong	130	Marshall Islands	Marshall_Islands
94	Hungary	Hungary	131	Mauritania	Mauritania
95	Iceland	Iceland	132	Mauritius	Mauritius
96	India	India	133	Mexico	Mexico
97	Indonesia	Indonesia	134	Micronesia	Micronesia

編號	國家名稱	ID	編號	國家名稱	ID
135	Moldova	Moldova	172	Red Cross	Red Cross
136	Monaco	Monaco	173	Romania	Romania
137	Mongolia	Mongolia	174	Russian Federation	Russian_Federation
138	Montenegro	Montenegro	175	Rwanda	Rwanda
139	Montserrat	Montserrat	176	Saint Lucia	Saint_Lucia
140	Morocco	Morocco	177	Samoa	Samoa
141	Mozambique	Mozambique	178	San Marino	San_Marino
142	Myanmar (Burma)	Myanmar_Burma	179	Sao Tome & Principe	Sao_Tome_AND_Principe
143	Namibia	Namibia	180	Saudi Arabia	Saudi_Arabia
144	NATO	NATO	181	Scotland	Scotland
145	Nauru	Nauru	182	Senegal	Senegal
146	Nepal	Nepal	183	Serbia (Yugoslavia)	Serbia_Yugoslavia
147	Netherlands Antilles	Netherlands_Antilles	184	Seychelles	Seychelles
148	Netherlands	Netherlands	185	Sierra Leone	Sierra_Leone
149	New Zealand	New_Zealand	186	Singapore	Singapore
150	Nicaragua	Nicaragua	187	Slovakia	Slovakia
151	Niger	Niger	188	Slovenia	Slovenia
152	Nigeria	Nigeria	189	Solomon Islands	Solomon_Islands
153	North Korea	North_Korea	190	Somalia	Somalia
154	Northern Cyprus	Northern_Cyprus	191	Somaliland	Somaliland
155	Northern Ireland	Northern_Ireland	192	South Africa	South_Africa
156	Norway	Norway	193	South Korea	South_Korea
157	Olimpic Movement	Olimpic_Movement	194	Spain	Spain
158	Oman	Oman	195	Sri Lanka	Sri_Lanka
159	OPEC	OPEC	196	St Kitts & Nevis	St_Kitts_AND_Nevis
160	Pakistan	Pakistan	197	St Vincent & the Grenadines	St_Vincent_AND_the_Grenadines
161	Palau	Palau	198	Sudan	Sudan
162	Palestine	Palestine	199	Suriname	Suriname
163	Panama	Panama	200	Swaziland	Swaziland
164	Papua New Guinea	Papua_New_Guinea	201	Sweden	Sweden
165	Paraguay	Paraguay	202	Switzerland	Switzerland
166	Peru	Peru	203	Syria	Syria
167	Philippines	Philippines	204	Tahiti (French Polinesia)	Tahiti_French_Polinesia
168	Poland	Poland	205	Taiwan	Taiwan
169	Portugal	Portugal	206	Tajikistan	Tajikistan
170	Puerto Rico	Puerto_Rico	207	Tanzania	Tanzania
171	Qatar	Qatar	208	Thailand	Thailand

編號	國家名稱	ID	編號	國家名稱	ID
209	Timor-Leste	Timor_Leste	223	United States of America (USA)	United_States_of_America_USA
210	Togo	Togo	224	Uruguay	Uruguay
211	Tonga	Tonga	225	Uzbekistan	Uzbekistan
212	Trinidad & Tobago	Trinidad_AND_Tobago	226	Vanutau	Vanutau
213	Tunisia	Tunisia	227	Vatican City	Vatican_City
214	Turkey	Turkey	228	Venezuela	Venezuela
215	Turkmenistan	Turkmenistan	229	Viet Nam	Viet_Nam
216	Turks and Caicos Islands	Turks_AND_Caicos_Islands	230	Virgin Islands British	Virgin_Islands_British
217	Tuvalu	Tuvalu	231	Virgin Islands US	Virgin_Islands_US
218	Uganda	Uganda	232	Wales	Wales
219	Ukraine	Ukraine	233	Western Sahara	Western_Sahara
220	United Arab Emirates	United_Arab_Emirates	234	Yemen	Yemen
221	United Kingdom (Great Britain)	United_Kingdom_Great_Britain	235	Zambia	Zambia
222	United Nations	United_Nations	236	Zimbabwe	Zimbabwe

附錄 B：如何改變lobbyPost版型 - Mysterious 的時鐘設定

若你於lobbyPost套用**Mysterious**版型，你可以將版型內的時鐘，設定成自己希望的城市。

1. 於xPost伺服器內找一個XML檔：**C:\CayinApps\webapps\cayin\clock_xml\1.xml**。
2. 於該XML檔案內，依你的需要修改時區與城市名。

1024x768 (橫式)	1360x768 (橫式)	1024x768 & 1360x768 (直式)
4 個時鐘	6 個時鐘	3 個時鐘

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<items>
```

```
<item>
```

```
<param name="timezone_1" value="8"/>
```

-----> 第一個時鐘的時區

```
<param name="timezone_2" value="-5"/>
```

```
<param name="timezone_3" value="9"/>
```

```
<param name="timezone_4" value="0"/>
```

```
<param name="timezone_5" value="6"/>
```

```
<param name="timezone_6" value="1"/>
```

```
<param name="cityname_1" value="Taipei"/>
```

-----> 第一個時鐘的城市名

```
<param name="cityname_2" value="New York"/>
```

```
<param name="cityname_3" value="Tokyo"/>
```

```
<param name="cityname_4" value="London"/>
```

```
<param name="cityname_5" value="Melbourne"/>
```

```
<param name="cityname_6" value="Paris"/>
```

```
</item>
```

```
</items>
```

若你套用的版型包含6個時鐘，你需要完成6個時鐘設定。若你只做部分設定，其他未設定的時鐘就會於螢幕上顯示 N/A 的字樣。



注意
 本版型只能有一組時鐘設定，所以，若你於lobbyPost同時有數個螢幕設定，所有位於不同位置的大廳螢幕都會顯示相同的時鐘。但是，該版型內，時鐘之外的所有區塊（例如匯率）都可以依螢幕不同，而套用不同設定。


3. 將該XML檔存回xPost伺服器：C:\CayinApps\webapps\cayin\clock_xml\1.xml。

附錄 C : 如何取得lobbyPost內天氣設定的城市ID

若你想要自動從網路取得天氣資訊(7-5-3節)·有下列兩種方式可查詢城市ID:

Yahoo氣象

1. 前往<http://tw.news.yahoo.com/weather/> 頁·點擊**變更地點**·然後輸入城市的名字搜尋·例如:台北·

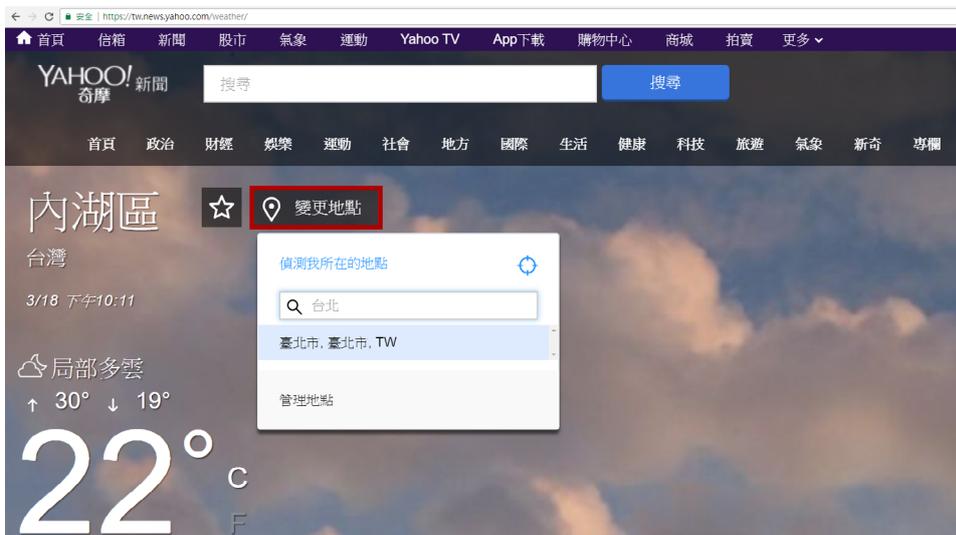


2. 檢視該頁的**URL**·你會看到城市ID (例如: 2306179).




Flickr

1. 前往<http://www.flickr.com/places/info/> 頁，在世界的子區域找到你想要的城市。

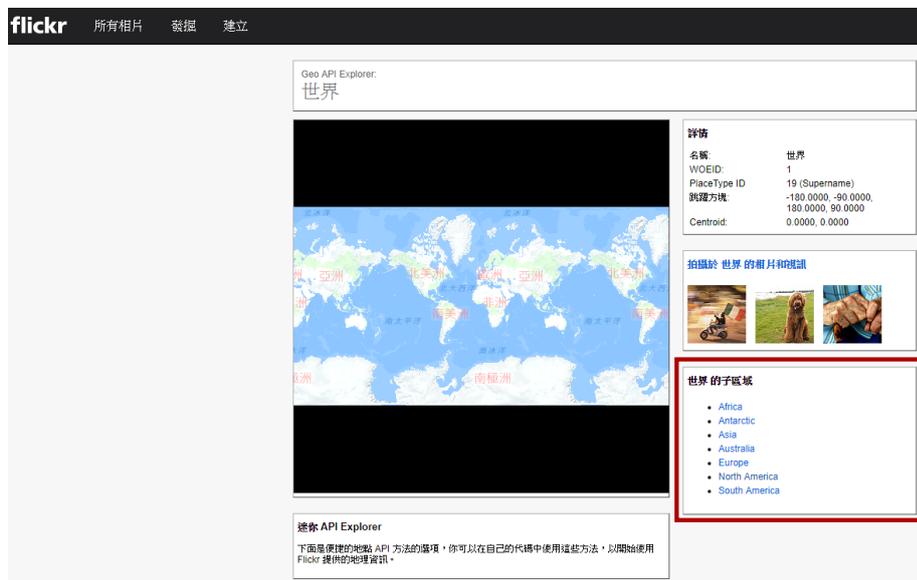

2. 找到該城市的WOEID號碼，即為我們需要的城市ID。(例如：2306179).

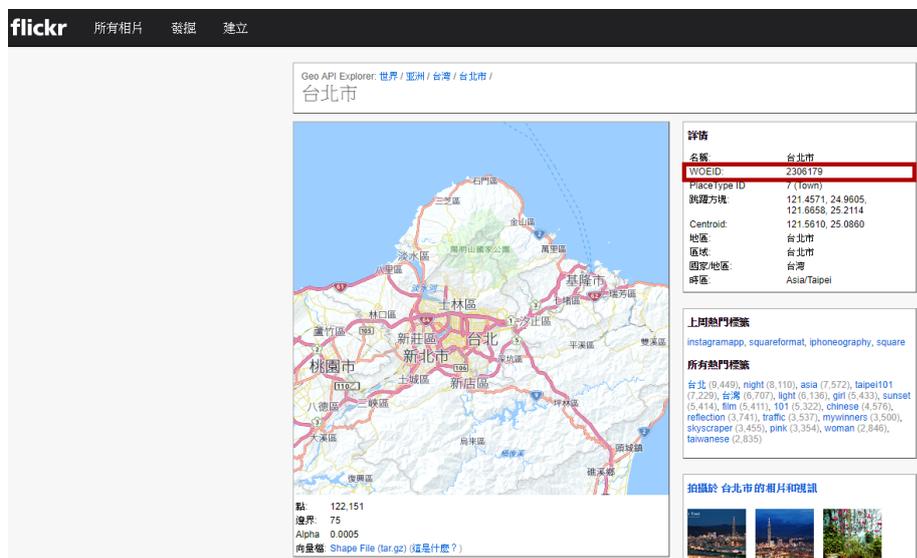

當你取得城市ID後，將該ID碼複製並貼入天氣的設定頁。詳細操作步驟，請參閱7-5-3。

新增城市		
國家	城市名稱	城市 ID
<input type="text"/>	Taipei	2306179
套用		關閉