

post

CAYIN



鎧應科技股份有限公司

台北市中山區104林森北路577號8樓

TEL: +886-2-25951005 FAX: +886-2-25951050

Copyright © 2008 CAYIN Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

關於鎧應

鎧應科技是一家結合了數位媒體工程研發、業務及行銷人才的精英團隊。我們的團隊目前專注於多媒體、網路及嵌入式系統等領域，透過整合電腦與視聽多媒體技術，提供可廣泛應用在運輸、商場、學校、飯店...等商業應用上的多媒體數位看板與互動式娛樂系統。

為了滿足不同業種的客戶需求，鎧應科技不但能提供客戶各式不同的標準產品，更名為客戶量身訂做符合需求的軟硬體產品，滿足客戶在多媒體市場上的全面性需求。為了提供客戶更好的服務，鎧應科技將不懈怠的致力於研發更新的技術，為客戶提供前瞻性的新媒體解決方案不斷努力。

版權聲明

本手冊的所有內容，其著作財產權歸鎧應科技股份有限公司（以下簡稱鎧應）所有，未經鎧應許可，使用者不得以任何形式複製、重製或轉譯。鎧應有權定期對本手冊內的資訊進行變更，並恕不另行通知。鎧應將不對本手冊內容提供任何型式的擔保、立場表達或其他暗示。若有任何因使用本手冊或其所提到之產品資訊，所引起的直接或間接的資料流失與利益損失，鎧應及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。

商標聲明

使用手冊中所提到的各公司產品、名稱或註冊商標，均屬於其合法註冊公司所有。

目錄

關於鎧應	2
版權聲明	2
商標聲明	2
1. 系統環境介紹	6
1-1 系統架構.....	6
1-2 系統需求.....	7
1-3 軟體元件.....	7
2. 軟體安裝	8
2-1 安裝xPost.....	8
2-2 啓用xPost.....	11
2-3 設定xPost Server的防火牆	14
3. 一般操作	16
3-1 遠端管理- 登入	16
3-2 使用者界面介紹.....	17
3-2-1 選取使用者界面語系	17
3-2-2 在模組之間切換	18
3-2-3 變更密碼.....	18
4. 系統設定	19
4-1 新增/編輯 帳戶	19
4-2 軟體授權管理	21
4-3 系統資訊	21
5. meetingPost 模組	22

5-1 登入meetingPost.....	22
5-2 設定會議室螢幕顯示	23
5-2-1 新增會議室	23
5-2-2 套用範本	24
5-2-3 上傳範本	25
5-3 修改版型（範本設定）	26
5-4 連接meetingPost與SMP播放器	29
5-5 安排會議與活動	32
6. wayfinderPost 模組	36
6-1 登入wayfinderPost	36
6-2 設定指向告示看板	37
6-2-1 新增告示看板	37
6-2-3 上傳版型	39
6-3 修改版型（版型設定）	40
6-4 連接wayfinderPost與SMP播放器	43
6-5 輸入wayfinderPost 資料	45
6-5-1 手動輸入告示資料	45
6-5-2 自meetingPost取得資料	48
7. lobbyPost模組	51
7-1 登入lobbyPost	51
7-2 設定大廳顯示器	52
7-2-1 新增一個顯示器	52
7-2-2 套用版型	53
7-2-3 上傳版型	54
7-3 修改版型（範本設定）	55

7-4 連接lobbyPost與SMP播放器.....	59
7-5 輸入lobbyPost 資料.....	61
7-5-1 房間類型與房價	62
7-5-2 匯率資料.....	63
7-5-3 天氣資料.....	65
7-5-4 其它資料及圖片資料.....	67


鎧應xPost是Web-based的應用程式。它結合了能為數位看板各垂直應用市場，建立豐富內容的必要工具。xPost易於操作的使用界面，進階延伸了鎧應SMP-WEB系列播放器的應用，讓使用者能快速輸入資料，滿足其需經常且頻繁更換資料的需求。

鎧應xPost系列包括了下列的軟體模組：

- meetingPost：meetingPost是特別設計用於會議室管理的内容編輯軟體。你可以利用它在螢幕上展示單一會議，或者是會議清單。
- wayfinderPost：wayfinderPost是用來針對動態的標示及會場指標等用途的内容編輯軟體。
- lobbyPost：lobbyPost是針對旅館大廳所需顯示的資訊而設計的内容編輯軟體。它可以透過螢幕展示客戶資訊、貨幣兌換資訊、天氣資訊、廣告訊息、商業影片及跑馬燈等内容。

1. 系統環境介紹

1-1 系統架構

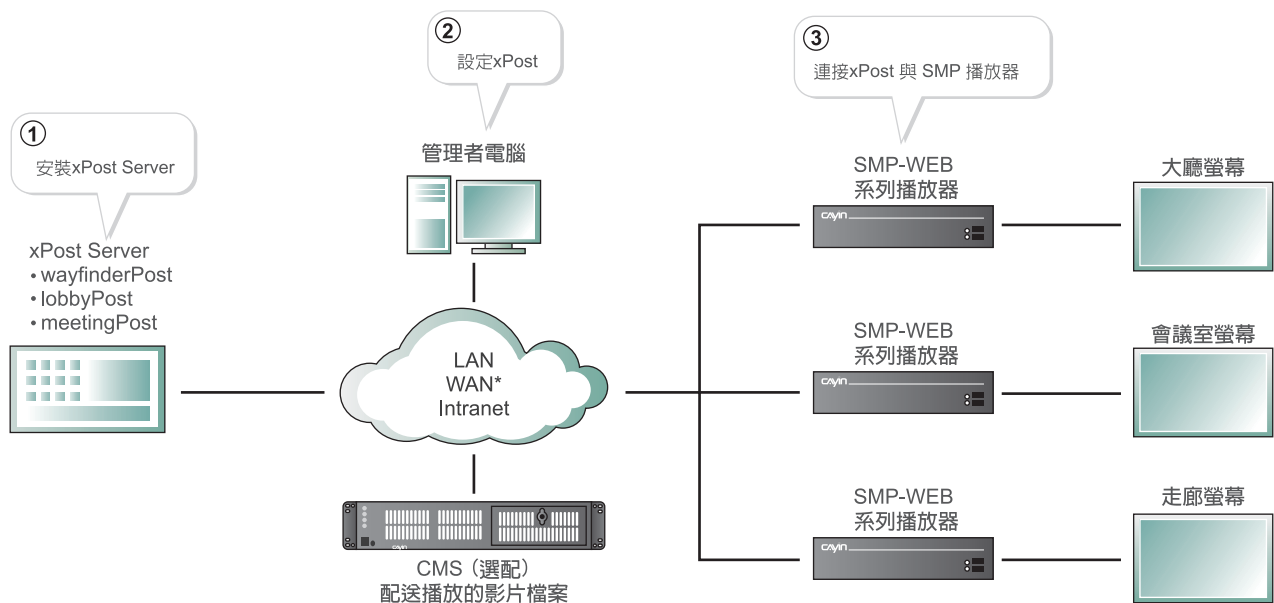

* 強烈建議您於穩定的網路環境下使用xPost軟體。

1-2 系統需求

作業系統：Windows® XP 或Windows® Vista

顯示器解析度：建議使用1024 x 768 或以上之解析度

處理器：Intel® Pentium® 4 相容的CPU 或以上

記憶體：建議使用 1024 MB 或以上

硬碟空間：程式安裝及設定需使用 200 MB之磁碟空間，至少需有10GB之磁碟空間可供資料儲存之用

瀏覽器：Internet Explorer® 6 或以上，Firefox® 1.5 及以上版本

相容的SMP播放器：SMP-WEBPLUS、SMP-WEB3、SMP-WEB3N

重要

xPost 僅能與鑿應SMP-WEB 系列的播放器搭配使用。您無法將此軟體與SMP-PRO播放器，或一般PC搭配使用。

1-3 軟體元件

MySQL ver 5.0.41-community-nt for Win32 on ia32 [MySQL Community Edition (GPL)]

Tomcat 4.0

xPost 1.0


2. 軟體安裝

2-1 安裝xPost


您可以將xPost 軟體安裝在任何執行Windows作業系統的個人電腦上。在您安裝了xPost 軟體之後，個人電腦將被視為 xPost server。您可以透過xPost server來進行管理設定。

若您希望在個人電腦上安裝xPost軟體，請確定個人電腦具備安裝本軟體所需的系統需求，並依下列操作指引，進行軟體安裝：


1. 以系統管理人員的身份登入您的系統。
2. 點一下setup執行檔(.exe)，執行安裝。
3. 【僅會出現在執行Windows Vista的系統上】當您使用Vista時，會出現” User Account Control” 視窗，請點擊【**Allow**】。

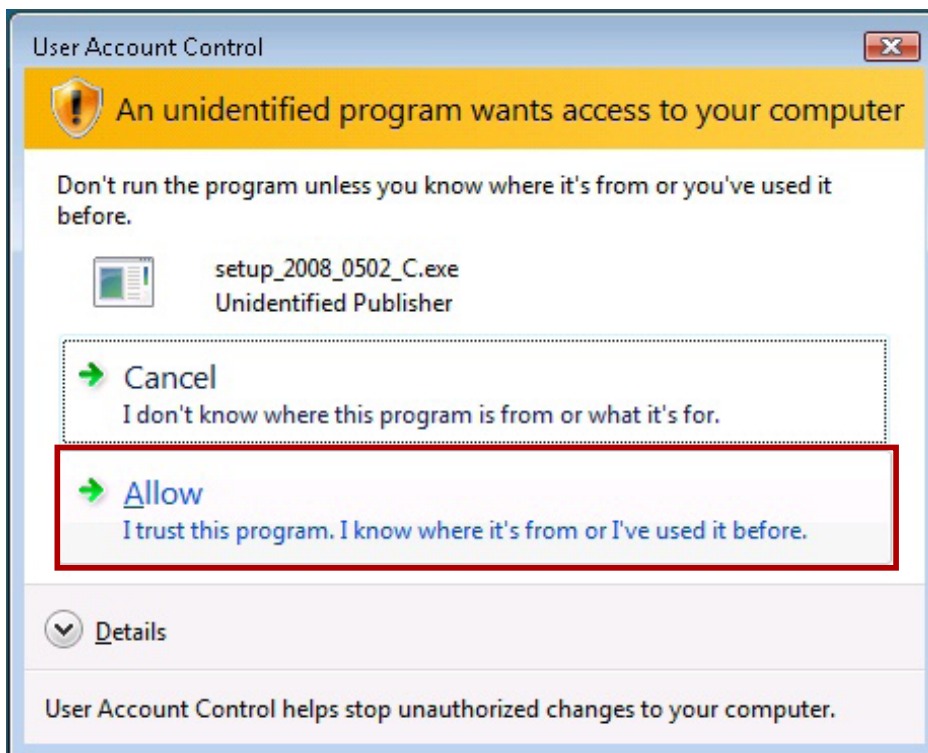


4. 在歡迎頁中點擊【**Next**】，進入安裝程序。

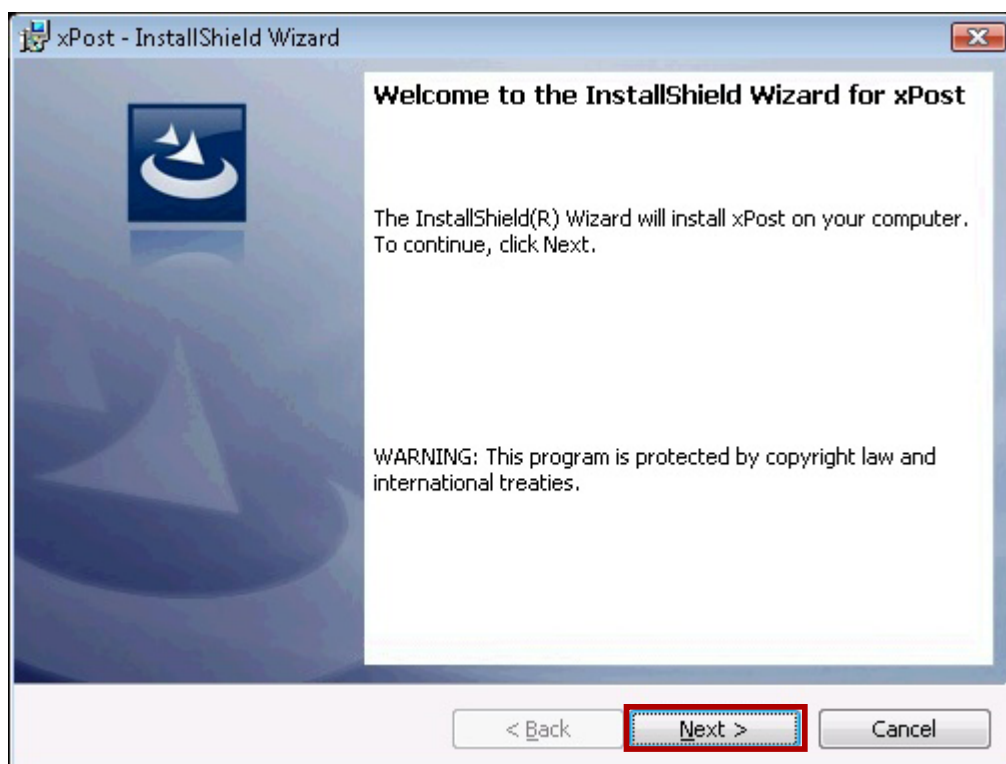


5. 在“User Name”中輸入使用者名稱，“Organization”，輸入公司名，按下【Next】。

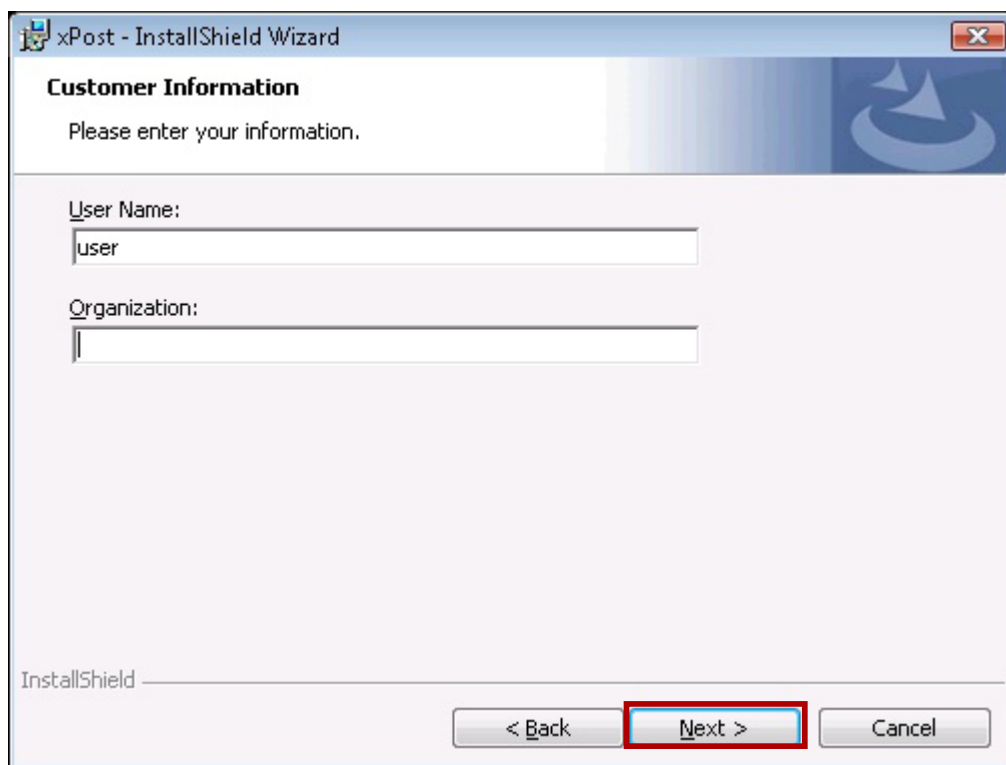

6. 在安裝程式被啟動後，點擊【Install】，接著，等待數秒鐘的時間，直到程式完成安裝工作。

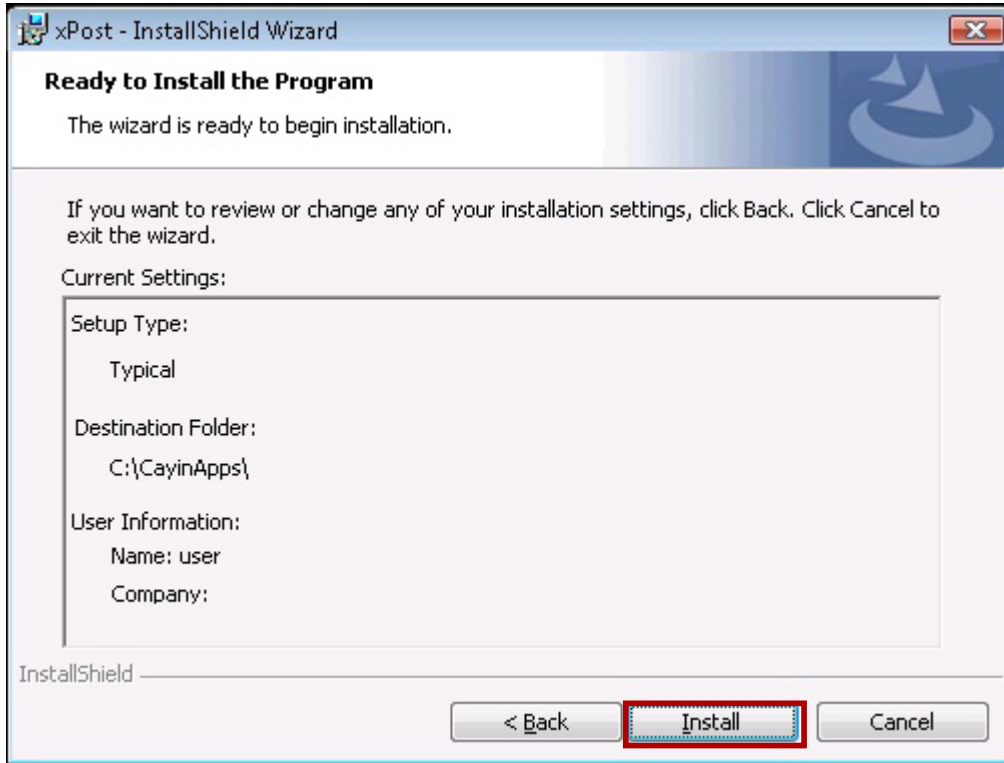

7. 勾選“Launch the program”，xPost 服務即會在安裝之後，自動啟動。

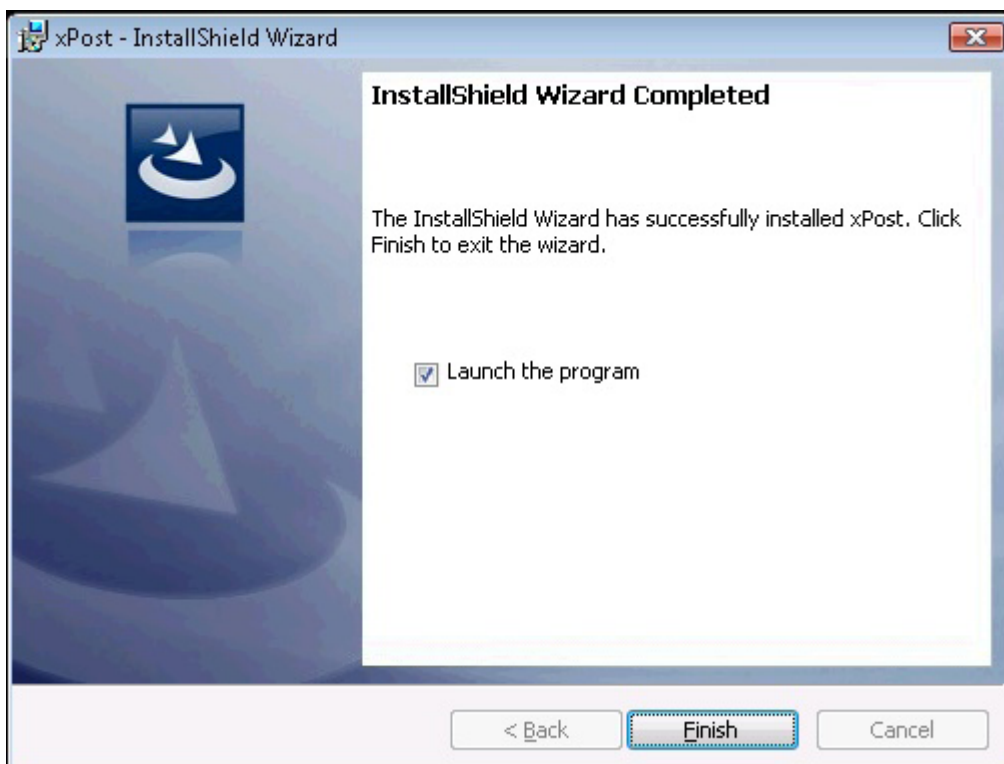

2-2 啓用xPost

在完成xPost安裝工作後，你必須輸入軟體授權碼，啓用xPost。請參考下面的操作步驟，在同一台個人電腦上(xPost server)，直接連接到xPost的Web Manager。

1. 開啓您的瀏覽器程式 (IE 或Firefox)，在位址列中輸入http://127.0.0.1 位址，連接到xPost Web Manager。
2. 請使用預設的管理帳戶登入系統。

Account: administrator


Password: admin



3. 在登入系統後，在xPost系統主畫面中，請點選【System】。



4. 你可以在工具列中看到三個選單項目：帳號、權限、系統資訊，按下【權限】，你會看到“軟體授權管理頁”。

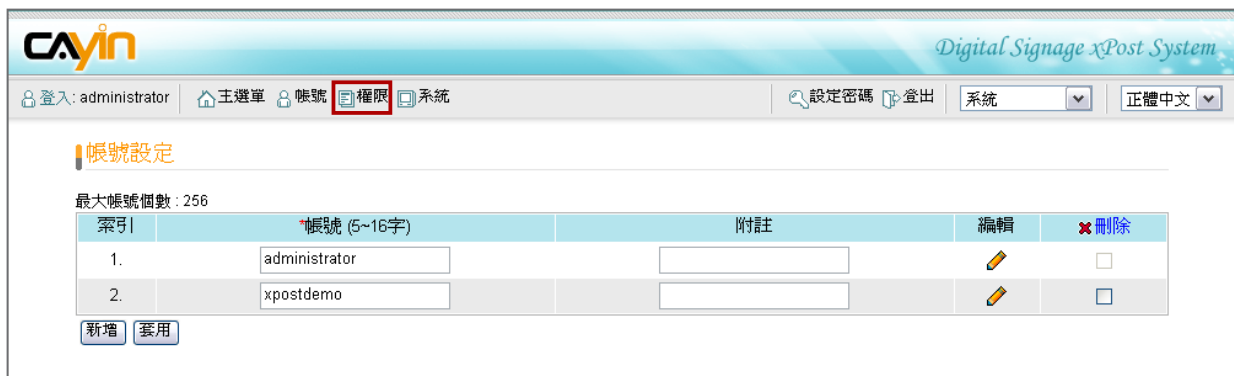

5. 你必須要有“軟體序號”及“授權碼”，啓動xPost。在購買了xPost之後，你會自鎧應科技業務人員處取得一組序號。如果你希望在購買前先試用xPost，鎧應科技會提供您試用xPost 每一個模組30天的試用版。

6. 輸入序號，並按下【啓動】。

軟體授權管理

軟體序號

7. 在啓用了xPost軟體序號之後，你可以輸入每個模組的啓用授權碼，再依序按下【啓動】即可。

meetingPost

目前軟體授權個數：10

輸入授權碼：

wayfinderPost

目前軟體授權個數：15

輸入授權碼：

lobbyPost

目前軟體授權個數：5

輸入授權碼：

8. 在啟動碼輸入之後，你可以看到授權個數會出現在你所購買，並啟動的相對應模組上。

meetingPost	
目前軟體授權個數：10	
輸入授權碼： <input type="text"/>	<input type="button" value="啟動"/>

wayfinderPost	
目前軟體授權個數：15	
輸入授權碼： <input type="text"/>	<input type="button" value="啟動"/>

lobbyPost	
目前軟體授權個數：5	
輸入授權碼： <input type="text"/>	<input type="button" value="啟動"/>


9. 在完成啟動程序後，即可開始啓用xPost。

2-3 設定xPost Server的防火牆

要建立xPost與SMP播放器之間的連結，並且透過網路從其它的個人電腦上管理xPost，你必須關閉xPost server的防火牆，讓外部裝置與其它個人電腦可以連接到伺服器上。

防火牆設定會依您使用的防火牆程式而不同，在這裡，我們以Windows Vista做為設定範例。

1. 按下【控制台 → 安全性 → 防火牆】。

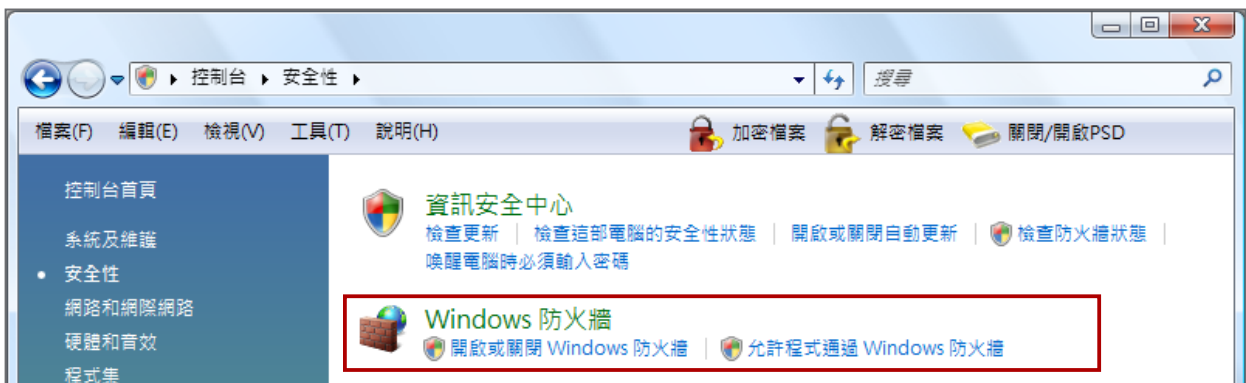


2. 你可以選擇【開啟或關閉Windows防火牆】或者是【允許程式通過Windows防火牆】。

- (1) 關閉Windows防火牆

在你按下【開啟或關閉Windows防火牆】，這些程序會被啓動。

- (2) 允許程式通過Windows防火牆

如果你點選這個選項的話，你會看到一個彈出視窗，“Windows防火牆設定”，並需要進行更多的設定。

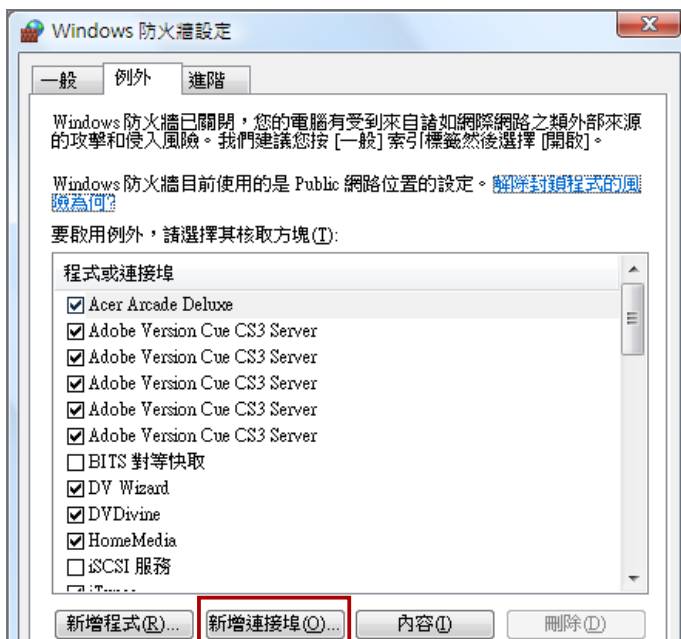


i. 點擊【新增連接埠】，並輸入

名稱：HTTP 通訊埠號：80 通訊協定：TCP



ii. 在完成設定之後，請點擊【確定】。接著，你會看到“Windows 防火牆設定”中的HTTP選項。

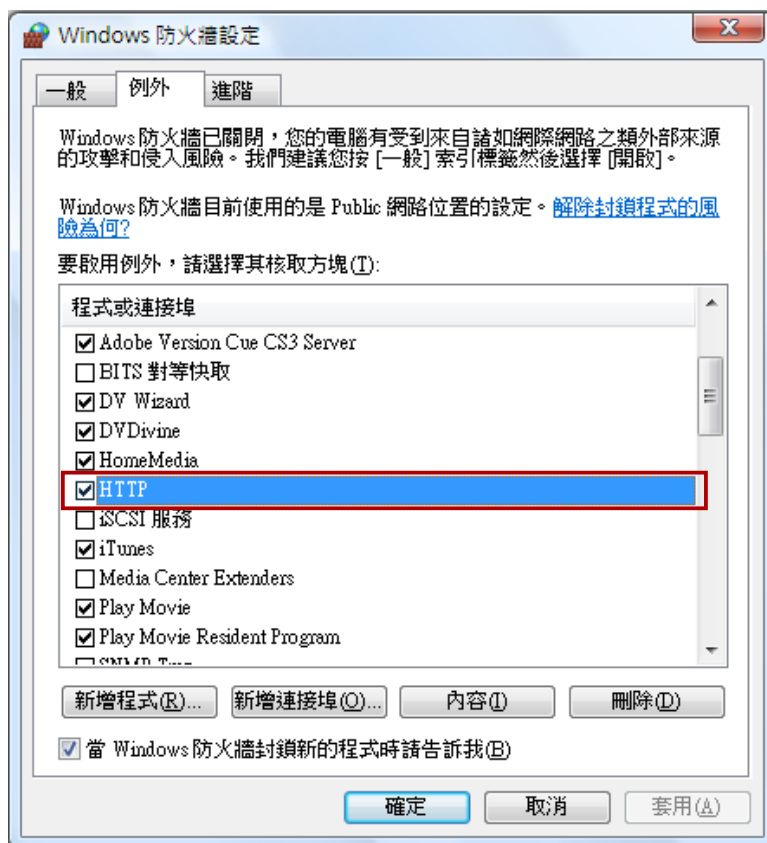

iii. 確定“HTTP”選項被勾選了，接著按下【確定】。

3. 一般操作

3-1 遠端管理- 登入

在你啟動xPost server防火牆之後，你可以使用瀏覽器遠端存取xPost Web Manager。

1. 啟動瀏覽器，並在位址列中輸入您的xPost server的IP位址。



2. 使用預設的管理者帳號登入系統。



使用者帳號: administrator

密碼: admin

3. 在登入系統之後，你可以看到xPost的主選單，包含：system、meetingPost、wayfinderPost、lobbyPost。點擊其中的一個按鈕，開始進入xPost操作



3-2 使用者界面介紹



3-2-1 選取使用者界面語系

xPost 支援目前“英文”及“繁體中文”等二種語系控制界面。你可以透過右上方的工具列切換這兩種語系。




注意：


xPost是適用UTF-8編輯的應用程式軟體。你可以以多種語言輸入資料，而不是僅限於輸入英文及中文。

3-2-2 在模組之間切換

xPost包含了四個模組選項—系統、meetingPost、wayfinderPost及lobbyPost。你可以經由右上方的工具列，或主選單中相對應按鈕，選取你要的模組。

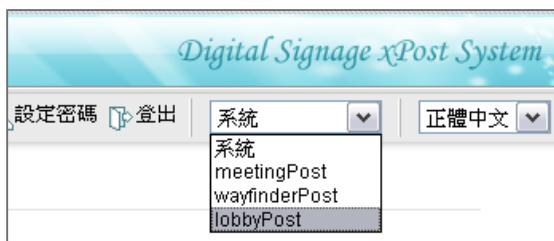


在你選取了要使用的模組之後，子選單將會依照你所選取的模組，展示相對應的功能。

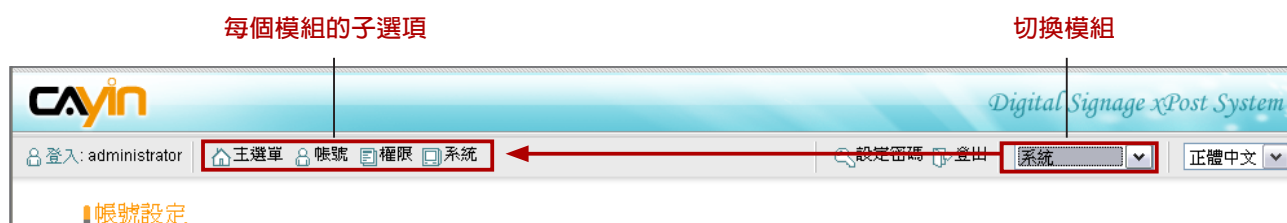

3-2-3 變更密碼

使用者可以藉由選取工具列中的“設定密碼”選項，來變更密碼。在系統中，管理者並不會記錄使用者的密碼。因此，若是使用者忘記自己的密碼，管理者必須在“系統”模組中重設使用者的密碼（帳戶設定）。

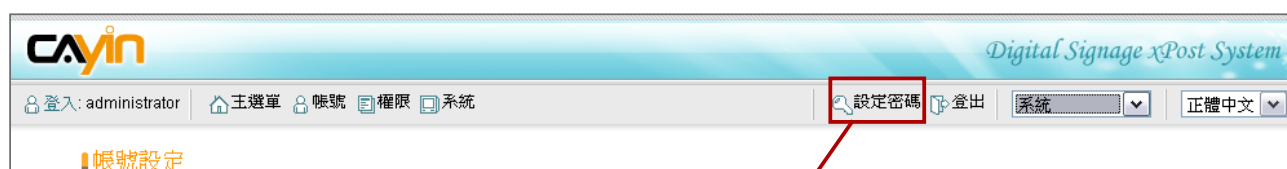

4. 系統設定


你可以透過“系統”模組，設定“帳戶”，並管理“授權”。登入xPost Web Manager，並且點選【系統】。



4-1 新增/編輯 帳戶

在本節中，你可以新增一個管理xPost功能的使用者帳戶。你也可以賦予帳戶在各模組中不同的存取權限。

1. 登入xPost，並進入Web Manager。
2. 點選主選單中的【SYSTEM】。選取工具列中的【帳號】，你會看到“帳號設定”頁。

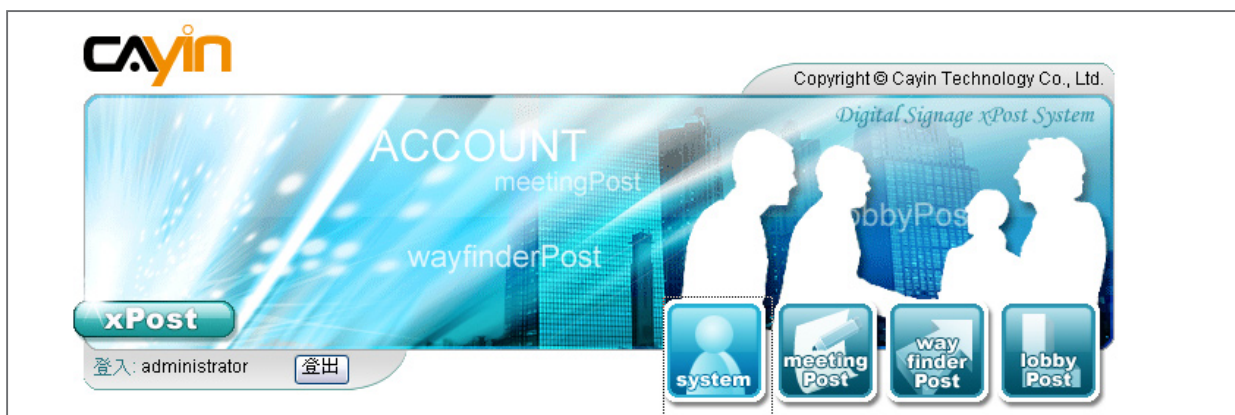

3. 你可以在“帳號設定”頁中，藉由按下【新增】，新增數個新的使用者帳戶。

帳號設定

最大帳號個數：256

索引	*帳號 (5~16字)	附註	編輯	刪除
1.	administrator			<input type="checkbox"/>
2.	xpostdemo			<input type="checkbox"/>
NEW				<input type="checkbox"/>

新增 **套用**

4. 輸入“帳號名稱”，及“附註（選擇性輸入）”，在加入所有需要使用的帳戶之後，請按下【套用】。

注意 每個帳號至少必須有5個字元。

5. 在新增了帳號之後，你可以按下【編輯】按鈕，編輯帳號的密碼及存取權限。

使用者權限設定

帳號 administrator

密碼 (4~16字)

確認密碼

系統權限

帳號設定 讀/寫

使用者權限 讀/寫

meetingPost權限

月週曆 讀/寫

版型 讀/寫

wayfinder權限

資料 讀/寫

版型 讀/寫

6. 為該帳號設定密碼，並針對每個模組的存取權限做設定。在預設的狀況下，新帳戶的存取權設定為停用。你可以藉由選取“唯讀”或“讀/寫”設定帳號權限。

- **停用**：此帳號無法存取這個功能，或者是進入Web Manager。
- **唯讀**：此帳號僅允許檢視，無法修改或者是進行資料輸入。
- **讀/寫**：此帳號被授權擁有完整的存取權限，做為檢視、修改及輸入資料之用。

7. 在帳號被設定完成之後，請按下【套用】儲存及套用變更。

4-2 軟體授權管理

一般來說，你只會在安裝xPost後，使用到授權管理功能一次。一旦你變更了授權數量，或者是重新安裝xPost，你就必須要再次設定授權管理。請參考2-2節啟動xPost，取得更多的操作資訊。

4-3 系統資訊

你可以透過“系統狀態”頁，查看xPost版本及授權個數。

The screenshot displays the 'System Status' (系統狀態) page of the Cayin Digital Signage xPost System. The interface includes a header with the Cayin logo and the system name, a navigation bar with options like 'Log in: administrator', 'Home', 'Account', 'Permissions', and 'System', and a language dropdown set to 'Traditional Chinese'. The main content area shows the following information:

System Component	Current Software License Count
xPost 軟體版本	1.0.08115
meetingPost	目前軟體授權個數：10
wayfinderPost	目前軟體授權個數：15
lobbyPost	目前軟體授權個數：5

5. meetingPost 模組

針對必須頻繁更新資訊、定時排程...等會議室或宴會廳的需求，鎧應科技特別設計了meetingPost，讓企業能透過搭配鎧應SMP-WEB系列播放器，整合meetingPost的會議室管理功能，進而取代傳統紙本海報的公告模式，更有彈性地動態顯示即時活動資訊。

meetingPost提供易於使用的內容編輯工具，您可透過下列五個步驟操作控制。



步驟1：登入meetingPost

步驟2：設定會議室螢幕

步驟3：修改版型設定

步驟4：接連meetingPost與SMP播放器

步驟5：安排會議與活動（資料輸入）

前四個操作步驟必須在第一次使用時進行設定。針對日常的資訊維護，使用者只需要執行第一與第五個步驟——資料輸入。

5-1 登入meetingPost

你可以透過下列二個方式登入meetingPost：


方法 1：

登入xPost 並點擊主選單中的【meetingPost】。



方法 2：

若你目前已位於xPost Web Manager管理界面，你可以藉由工具列中的選項切換到meetingPost。



5-2 設定會議室螢幕顯示


要使用meetingPost，你必須先為該會議室，設定一個顯示螢幕，並且為展示的內容選取及編輯範本。

5-2-1 新增會議室

1. 選取工具列中的【版型設定】，然後，你可以看到“會議室”頁。



2. 在“會議室”頁中，點擊【新增】，加入一個新的會議室項目。填入“會議室名稱”並依需求填入“註解”欄位。

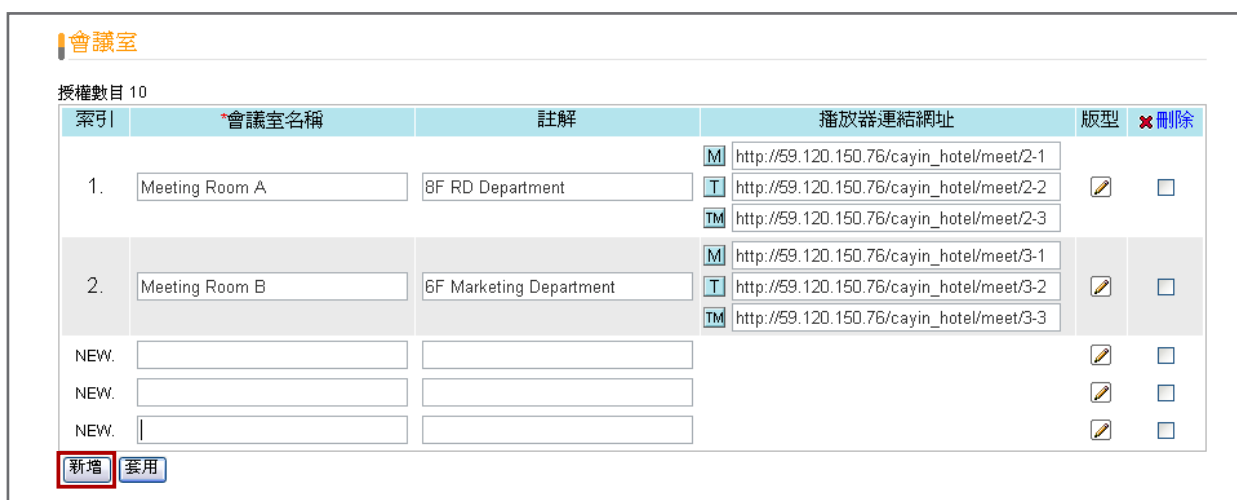

3. 在完成所有會議室設定工作之後，點擊【套用】，儲存變更。

注意

可新增的會議室數量，依您所購買的授權而有所不同。您無法建立超過授權數量的會議室設定。如果您需要新增更多會議室，請購買更多的授權。

5-2-2 套用範本

1. 點擊你所要編輯範本的會議室，右方的“版型”欄中的【編輯】按鈕。

播放器連結網址	版型	刪除
http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-1		<input type="checkbox"/>
http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-3		<input type="checkbox"/>

2. 在“外觀選擇”頁中，你可以選擇系統所提供的版本，然後按下【套用】，確認你所選擇的範本選項。而在本頁中，您可以預覽您所選擇的範本內容及相關資訊。

會議室 > 選擇版型

上傳版型:

會議室名稱: Meeting Room A ◀◀ [1 2] ▶▶


Into the Blue



類別: 會議

類別	會議,表格,混合
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768


Chaos



類別: 會議

類別	會議,表格,混合
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768


Tradition




類別: 會議

類別	會議,表格,混合
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

Classic - Gray



Fall



Simplicity





- ▶▶: 點擊此箭頭可以預覽此範本所提供的其它內容型態。
- 類別: 每個範本皆包含三種類別:
 - 會議: 僅在螢幕上顯示目前的會議內容。
 - 表格: 在螢幕上展示本日所有預約的會議。
 - 混合: 在同一個展示頁面中混合“會議”及“表格”兩種類別的內容。
- 螢幕: 包含支援“水平”或“垂直”等二種展示選項。
- 解析度: 指示支援的顯示解析度。

5-2-3 上傳範本

1. 在畫面的右邊，點擊你想要編輯的會議室的版型【編輯】按鈕。接著，你可以進入“選擇版型”頁面。



2. 在“外觀選擇”頁中，點選【瀏覽】，選取範本檔案，並且點擊【上傳】，加入新的範本。



注意

範本必須套用適當的軟體並經過足夠的測試。因此，您只能上傳由鎧應科技所提供的範本。若您需要客製化服務，請與鎧應銷售人員連絡。

5-3 修改版型 (範本設定)

在您為會議室選擇一個版型之後，您可以進一步修改會議室的版型設定以符合您的需求。如果您並不需要變更版型設定，您可以跳過本節，直接輸入會議資料，螢幕畫面則會顯示目前選取的預設版型。

1. 切換到“會議室”頁面 (meetingPost → 版型設定)

索引	會議室名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	Meeting Room A	8F RD Department	M http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-1	✎	<input type="checkbox"/>
			T http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-2		
			TM http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-3		
2.	Meeting Room B	6F Marketing Department	M http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-1	✎	<input type="checkbox"/>
			T http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-2		
			TM http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-3		

新增 套用

2. 針對每個不同的會議室項目，你在URL連結前，會看到三個小型的圖示，、、，你可以點選這些圖示，並且在“版型設定”中修改每個版型範本。

、與分別代表三種不同型態的展示項目。

: 會議	: 表格	: 混合 (表格+會議)																		
<p>類別: 會議</p> <table border="1"> <tr> <td>類別</td> <td>會議,表格,混合</td> </tr> <tr> <td>螢幕</td> <td>水平顯示,垂直顯示</td> </tr> <tr> <td>螢幕解析度</td> <td>1024x768, 1360x768</td> </tr> </table> <p>編輯 套用</p>	類別	會議,表格,混合	螢幕	水平顯示,垂直顯示	螢幕解析度	1024x768, 1360x768	<p>類別: 表格</p> <table border="1"> <tr> <td>類別</td> <td>會議,表格,混合</td> </tr> <tr> <td>螢幕</td> <td>水平顯示,垂直顯示</td> </tr> <tr> <td>螢幕解析度</td> <td>1024x768, 1360x768</td> </tr> </table> <p>編輯 套用</p>	類別	會議,表格,混合	螢幕	水平顯示,垂直顯示	螢幕解析度	1024x768, 1360x768	<p>類別: 混合</p> <table border="1"> <tr> <td>類別</td> <td>會議,表格,混合</td> </tr> <tr> <td>螢幕</td> <td>水平顯示,垂直顯示</td> </tr> <tr> <td>螢幕解析度</td> <td>1024x768, 1360x768</td> </tr> </table> <p>編輯 套用</p>	類別	會議,表格,混合	螢幕	水平顯示,垂直顯示	螢幕解析度	1024x768, 1360x768
類別	會議,表格,混合																			
螢幕	水平顯示,垂直顯示																			
螢幕解析度	1024x768, 1360x768																			
類別	會議,表格,混合																			
螢幕	水平顯示,垂直顯示																			
螢幕解析度	1024x768, 1360x768																			
類別	會議,表格,混合																			
螢幕	水平顯示,垂直顯示																			
螢幕解析度	1024x768, 1360x768																			

注意

你也可以在選取的範本中，點選編輯按鈕進入“版型設定”頁面。

.76/cayin_hotel/meet/2-1		
.76/cayin_hotel/meet/2-2		<input type="checkbox"/>
.76/cayin_hotel/meet/2-3		

3. 你可以修改每個版型類型的設定。你可以選擇“預設”或者是“進階”設定。

預設

大部份的設定將會保留原始的版型設定，只有少數的參數可以被編輯。選擇這個選項可使版型的設定簡單化，並且與原始版型設計做最佳搭配。



- **螢幕解析度**：選取一個適合的顯示解析度。你必須將這裡的解析度設定，與SMP播放器的解析度設定，設置為相同的數值，才能讓螢幕完整顯示資訊。
- **螢幕**：選取螢幕畫面顯示的型態為水平（水平顯示）或垂直（垂直顯示）。
- **會議室Logo**：為本會議室上傳logo檔案。此選項非必須。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **無會議時播放**：你可以選擇在會議室中沒有活動時，播放影像檔、Flash或者是影片。若您希望播放影片檔案，請先將檔案上傳到SMP播放器的Media資料夾下的，“video”資料夾中。勾選“全螢幕”，即可以全螢幕的方式播放影片。

進階

你可以編輯包括變更背景及字型設定等更多的版型參數。











- 解析度、螢幕、會議室Logo及在無會議時播放：這些選項與“預設”模式中的設定模式相同。
- 背景：要替換版型背景，你可以選擇使用單一色彩、影像或者是預設背景等。

背景	<input type="radio"/> 顏色	<input type="text" value="#FF9933"/>	
	<input type="radio"/> 圖片	<input type="text" value="↓ template1-1024x768-h.gif (216 KB)"/>	<input type="button" value="瀏覽..."/>
	支援圖片格式: JPG, GIF, PNG		
	<input checked="" type="radio"/> 預設	template1-1024x768-h.gif	

注意

xPost不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- 格式設定：你可以針對“會議室名稱”、“日期及時間”、“會議名稱”及“敘述”等項目，設定文字的字型及大小。

會議室名稱	顏色	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>	 字型大小 <input type="text" value="30"/> px
顯示會議時間	顏色	<input type="text" value="#000000"/>	
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>	 字型大小 <input type="text" value="20"/> px
會議名稱	顏色	<input type="text" value="#000000"/>	
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>	 字型大小 <input type="text" value="50"/> px
敘述-1	顏色	<input type="text" value="#294f01"/>	
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>	 字型大小 <input type="text" value="18"/> px
敘述-2	顏色	<input type="text" value="#005026"/>	
	字型	<input type="text" value="Tahoma"/>	 字型大小 <input type="text" value="18"/> px

- **時鐘**：你可以選擇在版型中顯示時鐘。你可以使用預設的時鐘或者是上傳自行製作的Flash時鐘。

注意

預覽版型功能只能做為參考之用。當你變更了字型色彩，你也可以在預覽的影像中看到變更色彩的相對應文字。但是，大部份的設定並不會在預覽版型處同時變更。因此，請於實際螢幕確認最後顯示的畫面，與您所要的效果是相同的。



4. 在完成設定後，請點選【套用】，確認變更。


5-4 連接meetingPost與SMP播放器

在選取了會議室，並進行變更後，請回到“會議室”頁。你可以看到每個會議室後方都會配置1~3個URL（依照所選定的版型支援的類型而定）。此URL是做為連接meetingPost與SMP 播放器之用。

會議室						
授權數目 10						
索引	*會議室名稱	註解		播放器連結網址	版型	刪除
1.	Meeting Room A	8F RD Department	M	http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-1	✎	☐
			T	http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-2		
			TM	http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-3		
2.	Meeting Room B	6F Marketing Department	M	http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-1	✎	☐
			T	http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-2		
			TM	http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-3		

新增 套用

要將meetingPost與SMP播放器連結，你必須在SMP-WEB系列播放器上建立一個播放清單，並將在“會議室”頁中對應URL複製到此播放清單中。

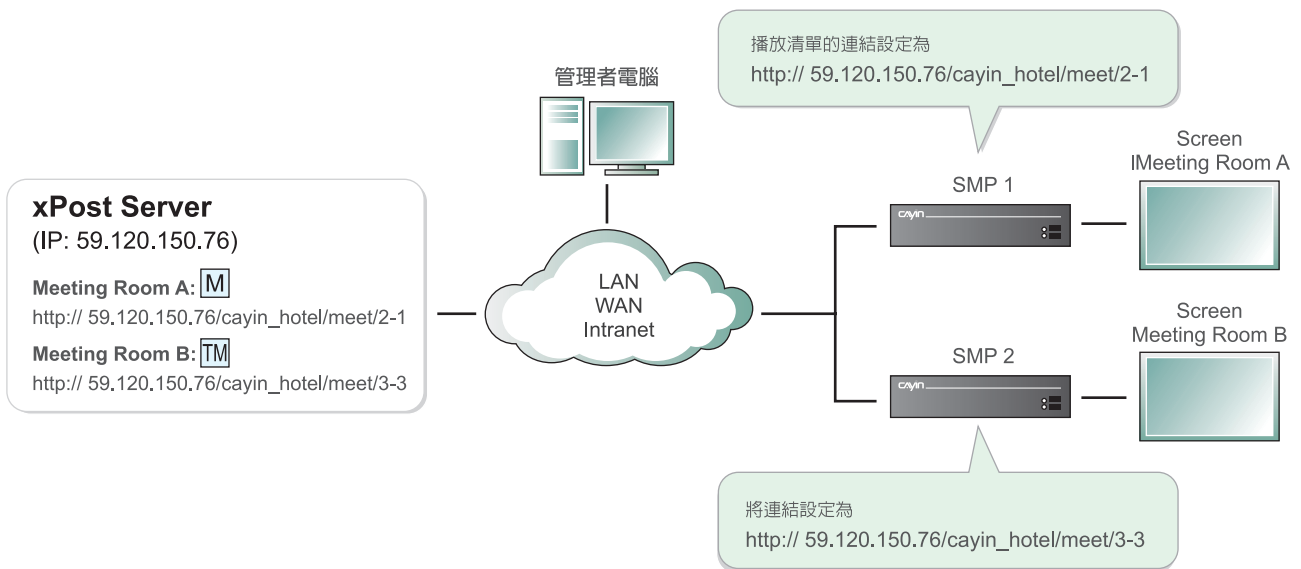

1. 選取會議室中其中的一個URL，將它複製到剪貼簿中。

索引	*會議室名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	Meeting Room A	8F RD Department	M http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-1		
			T http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-2		
			TM http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/2-3		
2.	Meeting Room B	6F Marketing Department	M http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-1		
			T http://59.120.150.76/cayin_hotel/meet/3-2		

注意

若您的網路環境相當複雜的話，您可能必須要修改這個URL的IP位址。請確定IP位置或者是網域名稱是可以從SMP播放器連接到xPost server。

2. 針對欲設定的會議室螢幕，開啓相對應的SMP-WEB系列播放器，進入其Web Manger頁面。點選【瀏覽器】，進入“瀏覽器”頁面，並按下頁面中的【新增一項目】，建立一個播放清單

3. 貼上URL (自步驟1取得之URL)，到“遠端URL”欄位，並且設定“間隔”為“永遠”，然後按下【儲存】。

新增/編輯項目

插入: 1

遠端 URL:

URL附加上hostname與group參數

多媒體檔案夾內的HTML/SWF檔:

影像檔:

動態效果: 速度:

預載下一個項目: 秒

在多媒體檔案夾內的影片檔:

顯示比例:

播放時間

播放時間 小時 分鐘 秒鐘

永遠(停留在這個項目，與網頁中的影片選項 'play-next-item' 合用，請參考手冊)

4. 啟動新增項目，並且保持“檢查HTML檔案時間的間隔...秒”為未勾選狀態。

Web Manager
SMP-WEBPLUS (Signage Media Player)

系統狀態

瀏覽器

瀏覽器

匯入/匯出

例外

多媒體檔案夾

網路設定

系統

記錄檔

套用

瀏覽器

你可以選擇從遠端URL，或者多媒體檔案夾裡播放HTML。選取為預設的播放清單會在開機時自動播放，也可以用數字鍵...

播放清單 0 (預設)

項目	啟用	URL檔案	時間	自	編輯
1	<input checked="" type="checkbox"/>	... yin_hotel/meet/2-1	永遠	自	編輯 刪除

當數字鍵按下時切換播放清單


檢查HTML檔案時間的間隔 秒

5. 點選【儲存】→【套用】。你可以看到SMP播放器開始播放清單中的內容，會議室版型將會被展示在螢幕上。

5-5 安排會議與活動

在你完成了系統設定及會議室顯示設定後，你可以開始安排會議，並且在meetingPost上編輯會議內容。


1. 選擇工具列上的【月週曆檢視】，即可看到“月週曆檢視”頁。

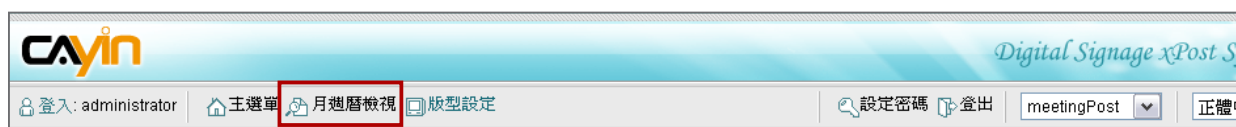

2. 在月週曆界面上，你可以選擇“月”或“週”檢視。

目前的日期會以藍色的顏色標示。

月曆檢視

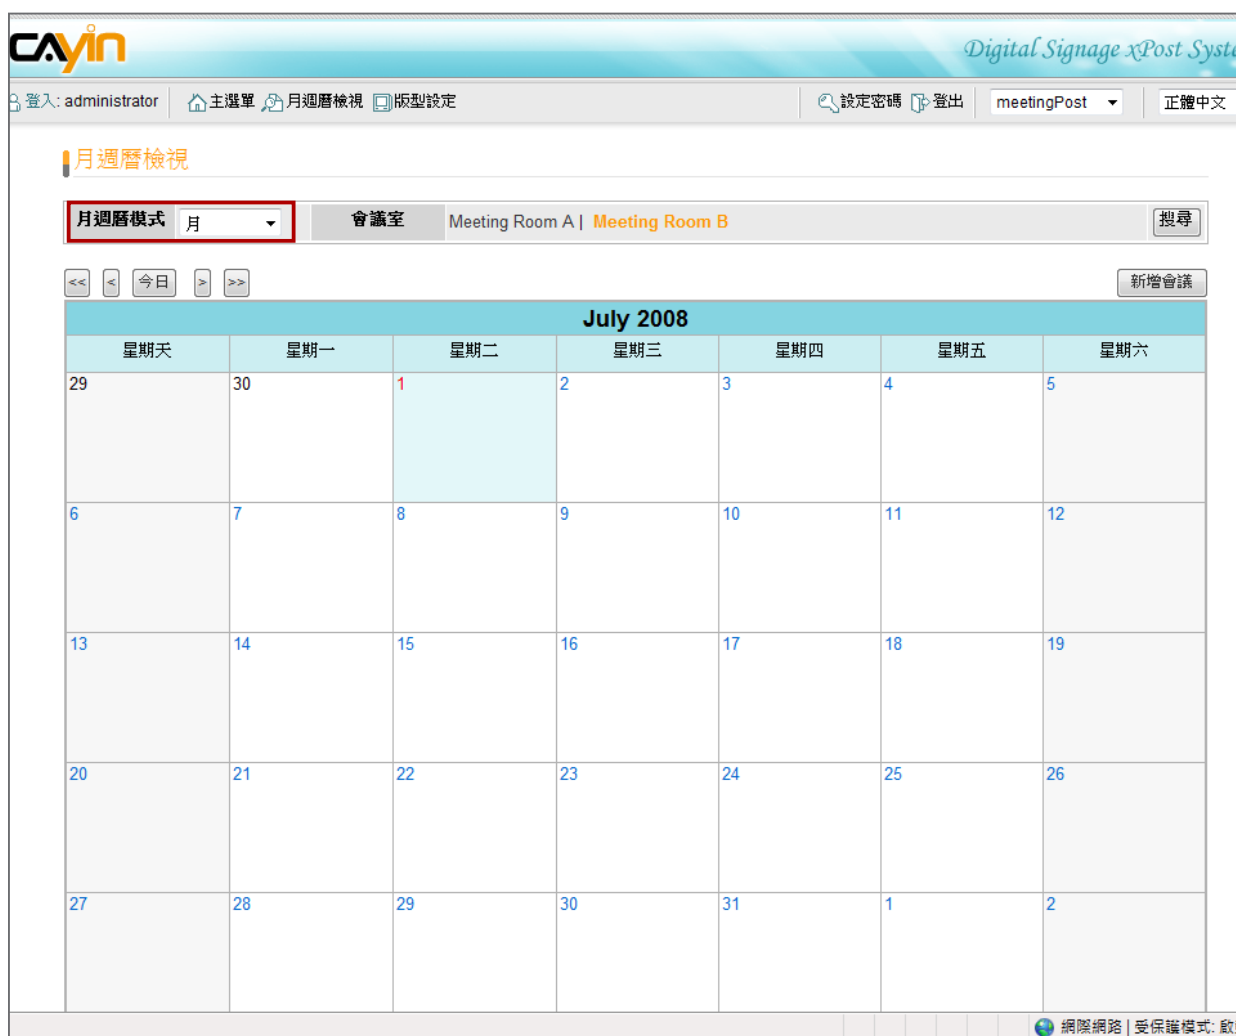

月週曆檢視

月週曆模式 月 會議室 Meeting Room A | Meeting Room B 搜尋

<< < 今日 > >> 新增會議

July 2008						
星期天	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2


網際網路 | 受保護模式: 歡迎

週曆檢視

Copyright © Cayin Technology Co., Ltd.

3. 如果你有一個以上的會議室，你也可以藉由點擊會議室的名稱，切換到不同的會議室中。

4. 點擊【新增會議】，或者是“日期”（數字），接著，你可以看到一個彈出式視窗，並在視窗上開始編輯新的會議／活動項目。

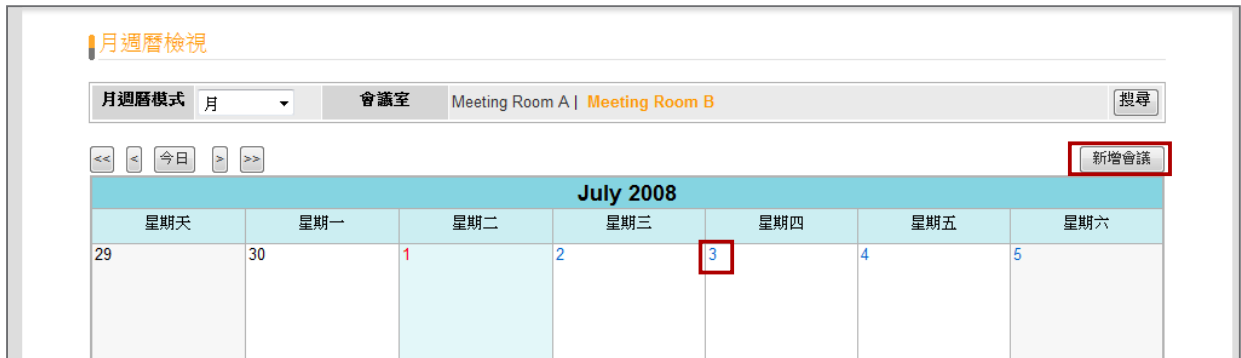

5. 在“會議登錄”頁中，請填滿必填欄位。




- 會議室：選擇一間目前存在的會議室。
- 時間：活動開始及結束的行程編排。
- 於看板上顯示會議時間：啓動這個功能，表示在螢幕上顯示活動時間。
- 提早[...] 分鐘顯示會議於看板上：若數值為10，則活動開始前十分鐘，將會在螢幕上顯示活動資訊，方便與會者得知即將開始的活動消息。
- 上傳會議Logo（選擇性使用）：上傳活動logo影像檔（jpg、gif或png）。建議上傳的影像尺寸，標示於使用界面上。你無法上傳大於1M bytes的檔案，或者是大於版型寬度及高度的影像。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **會議名稱**：輸入活動的名稱，如 “鎧應產品發表”。
- **敘述-1 (選擇性輸入)**：選擇性輸入描述欄位。
- **敘述-1 (選擇性輸入)**：選擇性輸入描述欄位。
- **登錄**：顯示目前登入的使用者。這個欄位並不會在meetingPost展示時顯示在螢幕上，僅做為使用者參考之用。

6. 在“新增會議”加入之後，你可以看到月曆上出現了新增的項目。

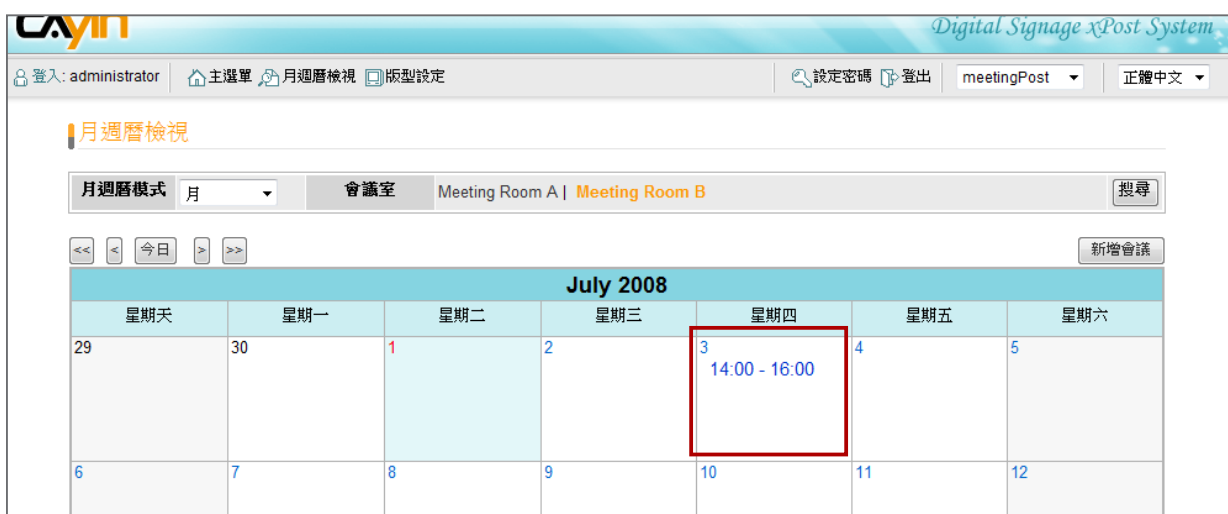

或

Day of week	時間	會議名稱	指令
6/29 星期天			
6/30 星期一			
7/1 星期二			
7/2 星期三			
7/3 星期四	14:00 - 16:00	鎧應產品發表	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>
7/4 星期五			

可以藉由按下【編輯】或【刪除】按鈕，修改或移除會議項目。

注意 你無法編輯“過去”的活動內容。

7. 最後，當會議預定的時間到時，會議內容即會顯示在該會議室前所放置的螢幕上。

6. wayfinderPost 模組

wayfinderPost為鎧應科技特別針對，需於公共空間顯示活動公告、服務設施標示及其指向的需求而設計。本系統需搭配鎧應SMP-WEB系列播放器，藉由整合wayfinderPost的編輯管理功能，靈活顯示公告與指向資訊。

wayfinderPost提供了內容編輯工具，它能讓您透過下面簡單的五個操作步驟，完成工作：

步驟1：登入wayfinderPost

步驟2：設定指向告示看板

步驟3：修改版型設定

步驟4：連接wayfinderPost與SMP播放器

步驟5：輸入wayfinderPost 資料

前四個步驟僅需於第一次使用時進行設定。若用於日常維護，使用者則僅需執行第一與第五步驟的操作。



6-1 登入wayfinderPost

你可以透過下面二個操作方法登入wayfinderPost：

方法1:

登入xPost，接著點擊主目錄中的 **[wayfinderPost]**。



方法2：

如果你已經進入xPost的Web Manager，你可以透過上方的工具列圖示，切換到wayfinderPost。




6-2 設定指向告示看板

要使用wayfinderPost，你必須先行設定螢幕，接著為螢幕選取要展示的版型及輸入展示內容。

6-2-1 新增告示看板

1. 點擊工具列上的【版型】，即可進入“顯示”頁。

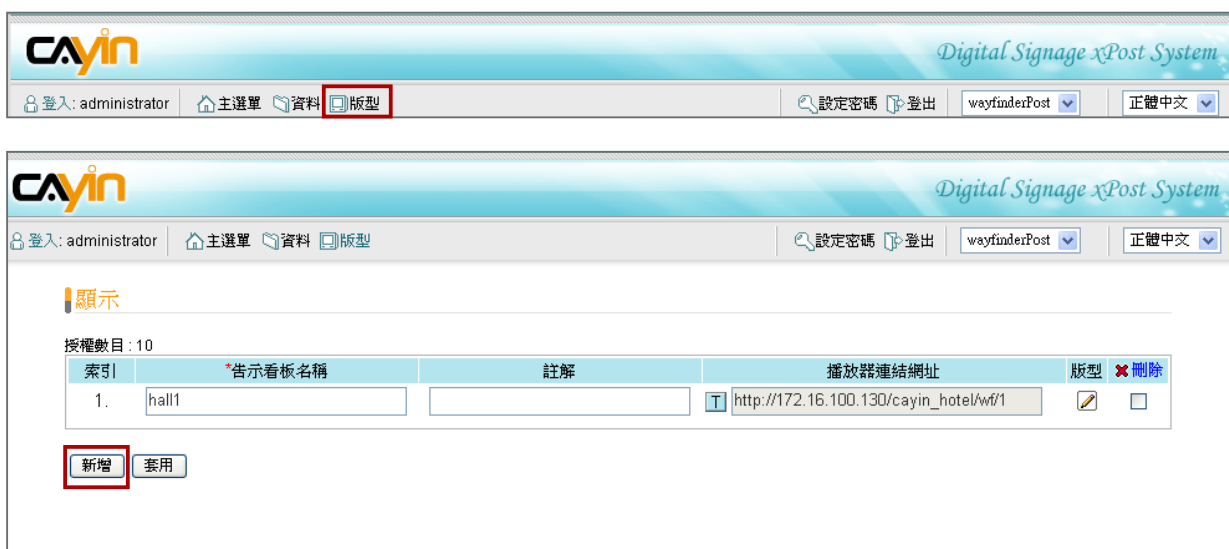

2. 在“顯示”頁，點擊【新增】，加入一個新的告示看板。填入“告示看板名稱”及“註解（非必要欄位）”。

注意

可新增的告示看板數量，依您所購買的授權而有所不同。您無法建立超過授權數量的看板設定。如果你需要新增更多看板，請購買更多的授權。

3. 在設定完所有的告示板後，點擊【套用】儲存變更。

6-2-2 套用版型

1. 點擊右邊的“版型”頁中的【編輯】按鈕，即可編輯你想要編輯的特定顯示。



2. 在“選擇版型”頁中，你可以在預載的版型項目中，選擇版型項目，最後按下【套用】，確認選取。針對每個版型，你可以預覽檢視，並在本頁的內容中找到相關的資訊。

選擇版型 顯示 > 選擇版型

上傳版型:

告示看板名稱: DISPLAY-1 ◀ [1 2] ▶▶

Classic - Blue

類別	指示
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

Classic - Gray

類別	指示
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

Splash

類別	指示
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768


Pearl

類別	場所表單
螢幕	水平顯示,垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

- 類別：每個版型包含1~2種類型的指示。
 - 場所表單：在一個表格中顯示多行資料。
 - 指示：只顯示一組資料。
- 螢幕：列示螢幕影像展示方式，如垂直顯示（直立螢幕）或水平顯示（橫式螢幕）。
- 螢幕解析度：列示出支援的螢幕解析度。

注意

wayfinderPost版型的二種類別不同點如下：

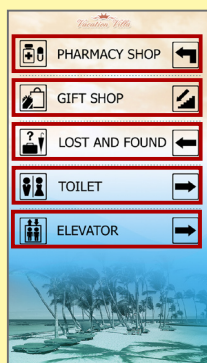場所表單


在表格中顯示多行資料。
(例如：五組資料。每組資料包
含二個圖形影像及一行描述資
訊。)

指示

僅設定一組資料
(例如：一場活動，包含影像、
活動名稱、大廳名稱、指向等)

6-2-3 上傳版型

1. 點擊你想要編輯的“告示看板名稱”中，右方的“版型”的【編輯】按鈕。



2. 在“選擇版型”頁中，按下【瀏覽】按鈕，選取版型檔案，並且點擊【上傳】加入一個新的版型。

**注意**

範本必須套用適當的軟體並經過足夠的測試。因此，您只可以上傳由鎧應科技所提供的範本。若您需要客製化服務，請與鎧應銷售人員連絡。

6-3 修改版型 (版型設定)

在選定了告示板版型後，你可以進一步修改看板的版型設定以符合您的需求。如果您不需要變更版型設定，您可以跳過本節，直接輸入資料，螢幕畫面則會顯示目前選取的預設版型。

1. 進入“顯示”頁 (wayfinderPost → 版型)

授權數目: 15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/1		<input type="checkbox"/>
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/2		<input type="checkbox"/>
3.	wayfinder3		T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/3		<input type="checkbox"/>
4.	wayfinder5		T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/5		<input type="checkbox"/>
5.	wayfinder6		T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/6		<input type="checkbox"/>

2. 針對每個會議室項目，你會在URL位置前看到 圖示，你可以按下此圖示，在“版型設定”頁中，修改每個版型設定。

注意

你也可以點擊選定的版型項目後的【編輯】按鈕進入“版型設定”頁面。

授權數目: 15

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/1		<input type="checkbox"/>
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/2		<input type="checkbox"/>
3.	wayfinder3		T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/3		<input type="checkbox"/>
4.	wayfinder5		T http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/5		<input type="checkbox"/>

3. 你可以修改每個版型的類型。你可以選擇“預設”或者是“進階”設定。

預設

大部份的設定將會保留原始的版型設定，只有少數的參數可以被編輯。選擇這個選項可使版型的設定簡單化，並且與原始版型設計做最佳搭配。

版型設定 版型 > 選擇版型 >

告示看板名稱: DISPLAY-1

預設 進階

螢幕解析度	1024x768
螢幕	水平顯示
類別	場所表單
告示牌 Logo	<input type="text"/> 瀏覽...
建議 logo 大小: 300x50 支援圖片格式: JPG, GIF, PNG	
表格列數	2

僅供預覽版型，並非呈現完整畫面。

- **螢幕解析度**：選取一個適合的顯示解析度。你必須將這裡的解析度設定，與SMP播放器的解析度設定，設置為相同的數值，才能讓螢幕正確顯示資訊。
- **螢幕**：選取螢幕畫面顯示的型態為水平（水平顯示）或垂直（垂直顯示）。
- **類別**：每個版型可以包含一個或者是二種類型的顯示方式，即“場所表單”及“指示”。請為每個版型勾選“類別”資訊。
- **告示牌Logo**：上傳logo檔案。
- **表格列數**（僅提供給場所表單類型使用）：你可以選擇螢幕每頁所要顯示的行數。

進階

你可以編輯包括變更背景及字型設定等更多的版型參數。

- **螢幕解析度、螢幕、告示牌Logo及表格列數**：這些選項與“預設”模式中的設定模式相同。
- **背景**：要替換版型背景，你可以選擇使用單一色彩、影像或者是預設背景等。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

- **每頁播放時間**：wayfinderPost可以自動輪播頁面，以避免因為要播放的資料太多，無法於一頁顯示全部資訊。你可以為每一頁內容設定播放時間。



- 字型設定：你可以編輯每一行欄位中的文字字型及大小。

欄位1	顏色	#FFFFFF	置中
	字型	Tahoma	字型大小 38 px
欄位2	顏色	#000000	置中
	字型	Tahoma	字型大小 38 px
欄位3	顏色	#000000	置中
	字型	Tahoma	字型大小 26 px
欄位4	顏色	#000000	置中
	字型	Tahoma	字型大小 24 px

注意

預覽版型功能只能做為參考之用。當你變更了字型色彩，你也可以在預覽的影像中看到變更色彩的相對應文字。但是，大部份的設定並不會在預覽版型處同時變更。因此，請於實際螢幕確認最後顯示的畫面，與您所要的效果是相同的。

版型 > 選擇版型 > 版型設定

版型設定

告示看板名稱：DISPLAY-1

螢幕解析度

螢幕

類別

告示牌 Logo

建議 logo 大小: 300x50
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG

表格列數



僅供預覽版型，並非呈現完整畫面。


4. 在你完成設定之後，請按下【套用】確認變更。

6-4 連接wayfinderPost與SMP播放器

在選取螢幕顯示版型，並進行變更後，請回到“顯示”頁。你可以看到每個告示看板後方都會配置1個URL。此URL是做為連接wayfinderPost與SMP播放器之用。

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/1	
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/2	
3.	wayfinder3		http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/3	

要將wayfinderPost與SMP播放器連結，你必須在SMP-WEB系列播放器上建立一個播放清單，並將在“顯示”頁中所對應URL複製到此播放清單中。

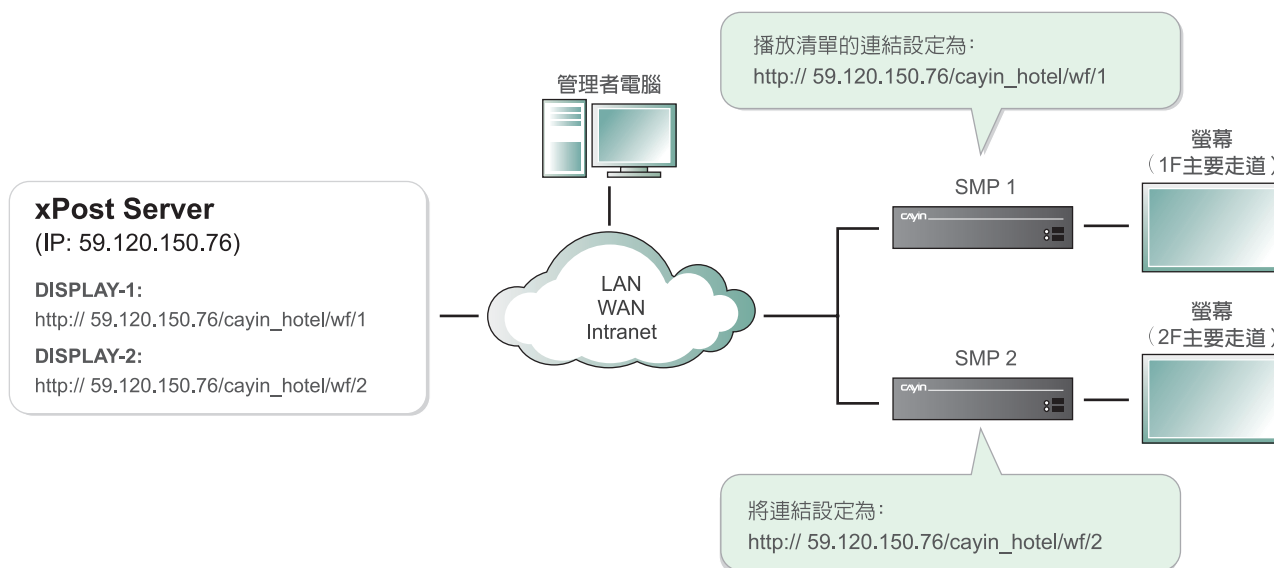

1. 選取會議室中其中的一個URL，將它複製到剪貼簿中。

索引	*告示看板名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	DISPLAY-1	1F Main Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/1		
2.	DISPLAY-2	2F Main Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/2		
3.	wayfinder3		http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/3		
4.	wayfinder5		http://59.120.150.76/cayin_hotel/wf/5		

注意

若您的網路環境相當複雜的話，您可能必須要修改這個URL的IP位址。請確定IP位置或者是網域名稱是可以從SMP播放器連接到xPost server。

- 針對欲設定的看板，開啓相對應的SMP-WEB系列播放器，進入其Web Manger頁面。點選【瀏覽器】，進入“瀏覽器”頁面，並按下頁面中的【新增一項目】，建立一個播放清單。



- 貼上URL (自步驟1取得之URL)，到遠端“URL”欄位，並且設定“間隔”為“永遠”，然後按下【儲存】。



- 啟動新增項目，並且保持“檢查HTML檔案時的間隔“秒”為未勾選狀態。




- 點選【儲存】→【套用】。你可以看到SMP播放器開始播放清單中的內容，會議室版型將會被展示在螢幕上。

6-5 輸入wayfinderPost 資料

在完成了螢幕設定後，你可以開始進行wayfinderPost 資料輸入工作。

1. 選取工具列中的【資料】，接著，你就會看到“資料”頁。




2. 如果你有多個顯示看板，你必須透過選取告示看板名稱，切換到正確的看板頁。



3. 在“資料”頁中，wayfinderPost 模組的資料來源有二種方式：


- 手動輸入資料：藉由一行一行輸入資料的方式，為告示看板輸入資料。
- 自meetingPost中取得資料：透過設定，wayfinderPost可以從meetingPost自動取得會議相關資料。

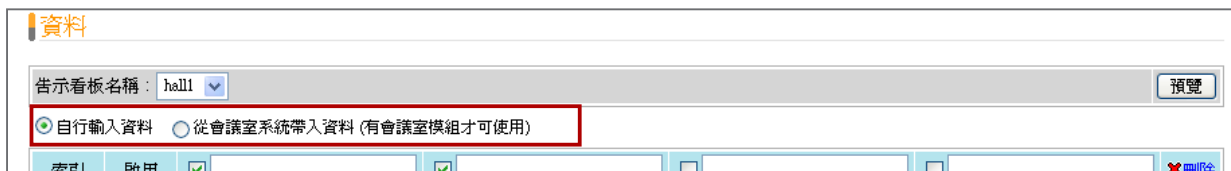

我們將在下面的小節中為您介紹這兩種方法。

6-5-1 手動輸入告示資料


1. 選取“自行輸入資料”。

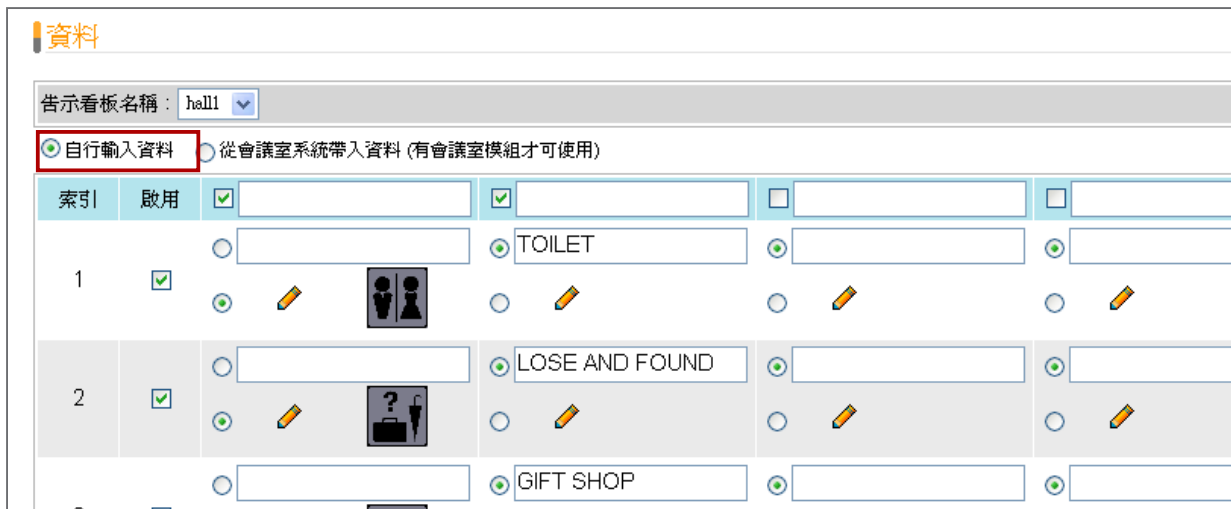

- 點選【預覽】，即可以查看你套用到螢幕的版型內容。透過預覽，可以提示你螢幕的展示內容，及在“資料”頁中需輸入的欄位資訊。



- 在預覽的圖形上，你可以看到所選取的版型上包含了編號，此編號即為“資料”頁中所指定的“欄數”。(如1表示第一欄)

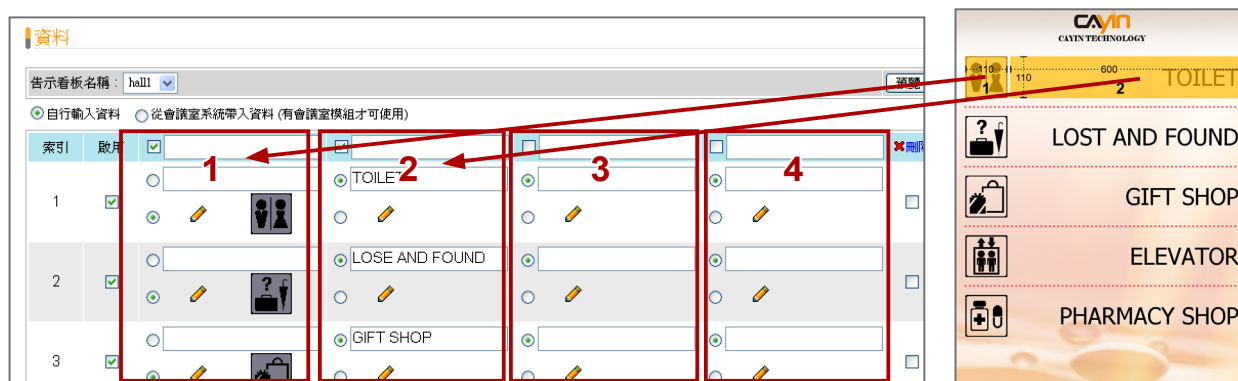


注意


如果你無法清楚的看到預覽內容，你也可以點擊【預覽】，再下載包含版型的每個欄位大小的完整影像。

- 表格中的藍色行，代表每一欄的欄位標題。這個標題不一定會顯示在最後的螢幕畫面，需視您選擇的版型設定。


你可以啟用/停用資料欄。如果你只需要顯示二個欄位，請勾選前二個欄位即可，其它的欄位則維持未勾選狀態。

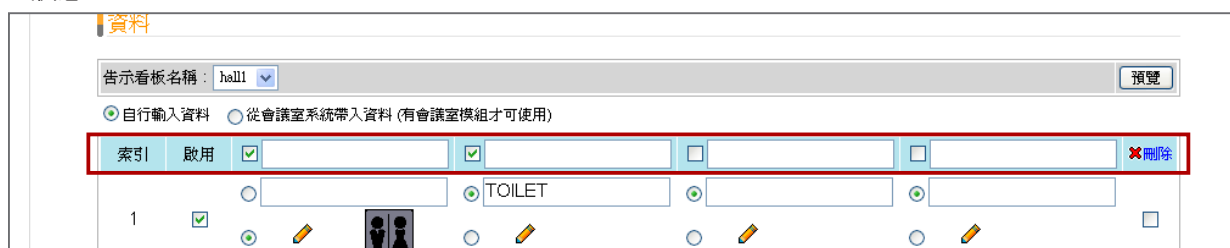

5. 點擊【新增】，加入新的資料記錄。針對每一行資料，你可以選擇輸入文字或者是圖片。

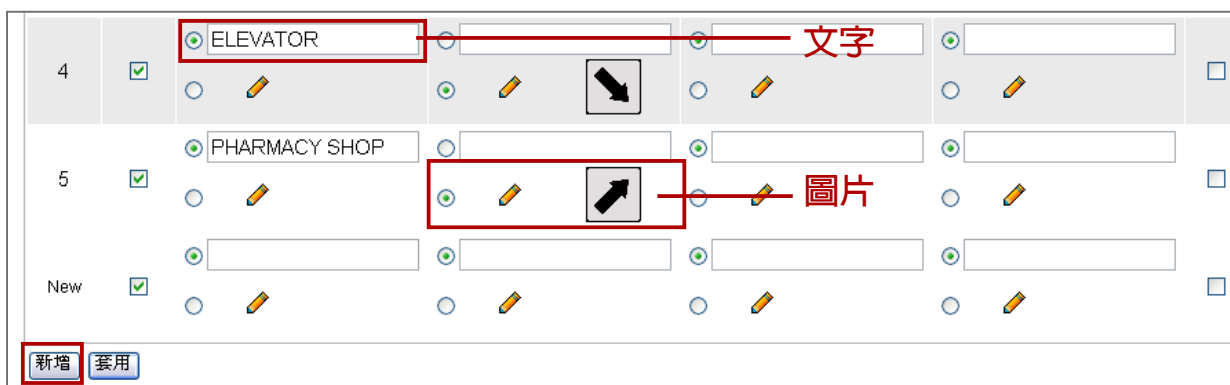

6. 你可以藉由按下【新增】，加入數行資料，並且在欄位中輸入資料。

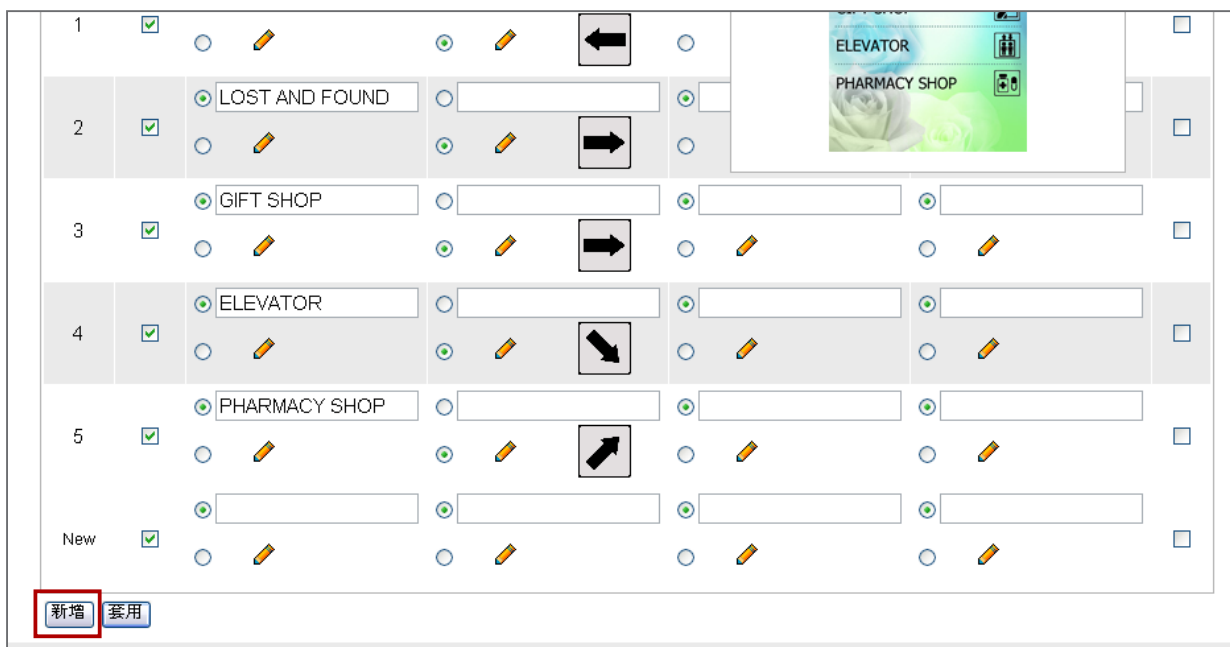

7. 在你輸入所有欄位的資料後，請按下【套用】，確認變更設定。

注意

wayfinderPost 版型的欄位包含了2-4個不同的欄位。你可以按下【預覽】，查看版型適用的欄位數。

6-5-2 自meetingPost取得資料

當你使用這個功能，螢幕將會顯示不同會議室中目前正在舉行的會議內容，及每個會議室的指向標誌。


1. 當wayfinderPost與meetingPost模組相互整合，你可以選擇從meetingPost取得會議的資料。



2. 點擊【預覽】，然後你可以檢視套用到這個螢幕的版型。預覽功能可以提示該版型在螢幕顯示畫面的大致狀況，及您應在“資料”頁中輸入的資料欄位有哪些。



3. 在預覽圖片中，你可以看到選取的版型上包含了一組編號，這個編號代表“資料”頁中的欄位編號（如1表示第一個欄位）。

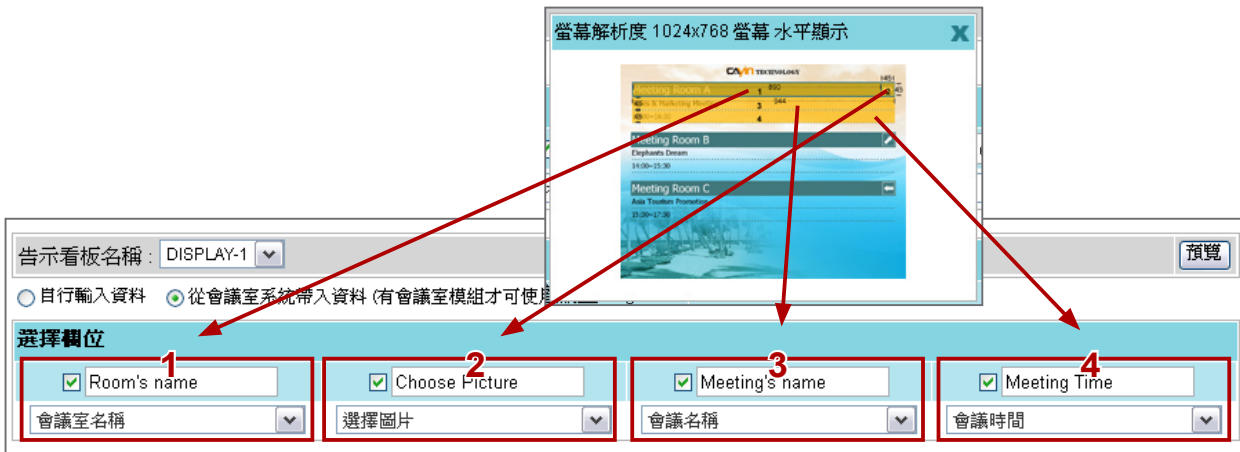

注意

如果你無法清楚的看到預覽內容，你也可以點擊【預覽】，再下載包含版型的每個欄位大小的完整影像。

4. 表格中的藍色第二行，代表每一欄的標題。這個欄位的標題是否顯示，需視您選擇的版型原始設定。


你可以啟用/停用資料欄。如果你只需要顯示二個欄位，請勾選前二個欄位即可，其它的欄位則維持未勾選狀態。

5. 在你完成填入標題的工作後，你可以定義每一欄的項目，讓你可以從meetingPost中取得對應欄位的正確資料。

6. 在你為每個欄位設定了資料型態後，請選擇希望顯示在螢幕上的會議室資訊有哪些。按下【新增】，在wayfinderPost中加入會議室。

注意 在你使用“會議室”前，請確定你在meetingPost模組中加入至少一個會議室項目。

7. 你可以為每一個會議室選擇一個圖片，如箭頭指示標誌，指向會議室位置。

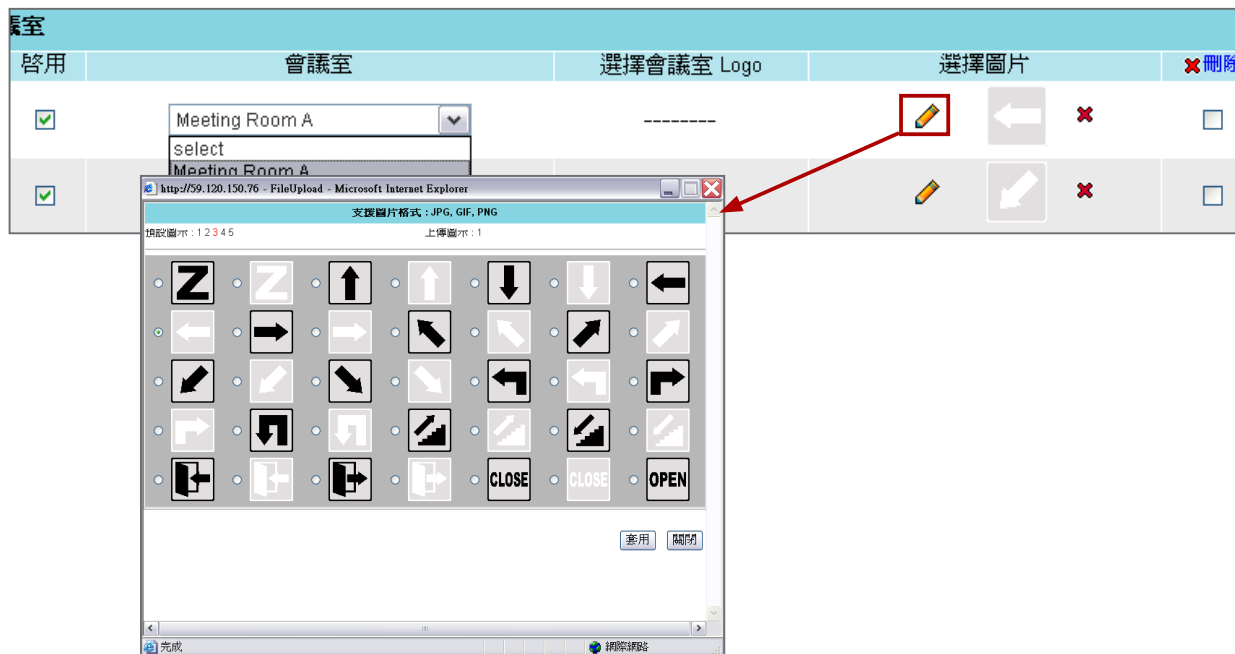

如果你想要上傳自行設計的圖示，請點選“上傳圖示”後的編號，接著，你就會看到一個彈出視窗。按下【增加檔案】，選取檔案，按下【上傳】。你所上傳的檔案即會被列示在你選擇的項目中。



注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

8. 在完成了設定工作後，點擊【套用】。

7. lobbyPost模組

lobbyPost為鎧應科技特別針對飯店、旅館等場所大廳的訊息公告需求而設計，除可顯示房價、匯率、天氣等資訊，並可同時播放公司形象影片及各式廣告宣傳。本系統需搭配鎧應SMP-WEB系列播放器，藉由整合lobbyPost的內容管理與上稿功能，動態顯示實用的文字與多媒體資訊。

lobbyPost提供一個內容編輯工具，能輕鬆的使用下面五個操作步驟完成設定工作：

WEATHER	CITIES	DEGREES		
AM Showers	NEW YORK	11~16°C		
Sunny	TAIPEI	11~16°C		
Rainly	TOKYO	11~16°C		
Snow	MIYAZAKI	11~16°C		

ROOM STYLE	WEEKDAY	WEEKEND																
Superior Rooms 32m²	400.00 USD	450.00 USD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CURRENCY</th> <th>SELL RATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUD</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td>TNR</td> <td>470.00</td> </tr> <tr> <td>HKD</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>GBP</td> <td>530.00</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>585.00</td> </tr> <tr> <td>CAD</td> <td>585.00</td> </tr> </tbody> </table>		CURRENCY	SELL RATE	AUD	450.00	TNR	470.00	HKD	500.00	GBP	530.00	EUR	585.00	CAD	585.00
CURRENCY	SELL RATE																	
AUD	450.00																	
TNR	470.00																	
HKD	500.00																	
GBP	530.00																	
EUR	585.00																	
CAD	585.00																	
Deluxe Rooms 32m²	420.00 USD	470.00 USD																
Loft Rooms 43m²	450.00 USD	500.00 USD																
Family Suites 64m²	470.00 USD	530.00 USD																
Luxury Suites 128 m²	515.00 USD	585.00 USD																
King Suite 224m²	730.00 USD	830.00 USD																

步驟1：登入lobbyPost

步驟2：設定大廳顯示器

步驟3：修改版型設定

步驟4：連接lobbyPost與SMP播放器

步驟5：輸入lobbyPost資料

前四個步驟僅需於第一次使用時進行設定。若用於日常維護，使用者則僅需執行第一與第五步驟的操作。

7-1 登入lobbyPost


你可以透過下面二個操作方法登入lobbyPost：

方法1：



方法2:

如果你已經進入xPost的Web Manager，可以透過上方的工具列圖示，切換到lobbyPost。

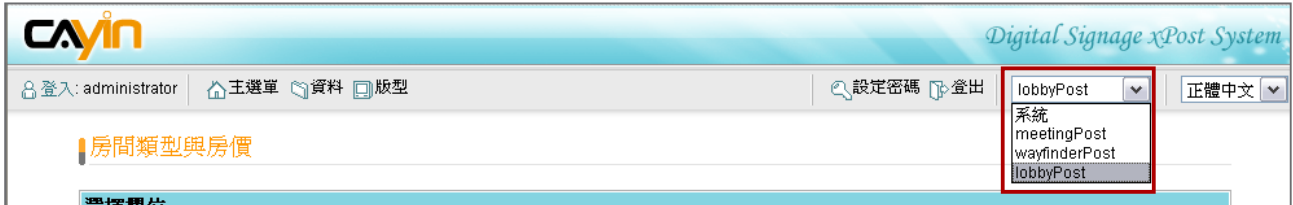


7-2 設定大廳顯示器


要使用lobbyPost，你必須設定顯示器，接著，選擇版型，並且編輯這個版型。

7-2-1 新增一個顯示器

1. 選擇工具列中的【版型】圖示，即可進入“版型”頁。

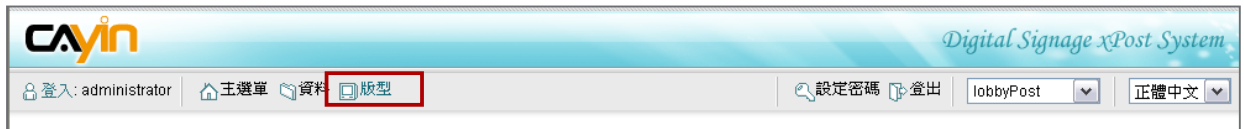

2. 在“版型”頁中，點擊【新增】新增一個大廳顯示器。填入大廳名稱，並在註解中輸入敘述文字。

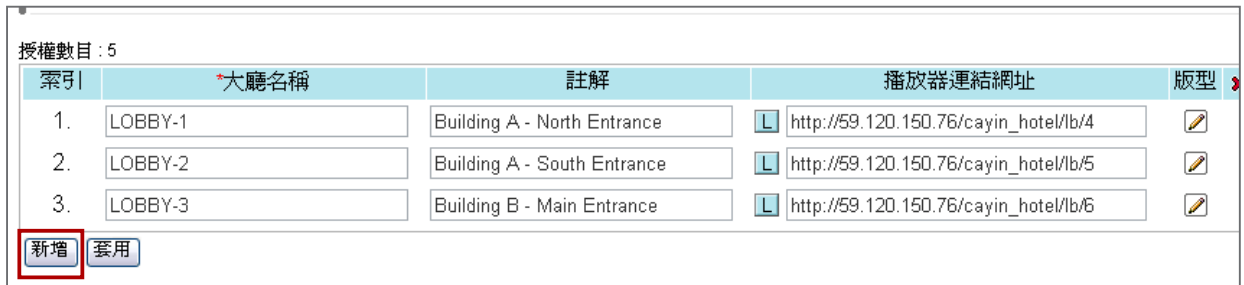

3. 在完成了所有顯示器的設定工作後，按下【套用】，儲存變更。

注意

可新增的大廳顯示器數量，依您所購買的授權而有所不同。您無法建立超過授權數量的大廳告示設定。如果你需要新增更多大廳告示，請購買更多的授權。

7-2-2 套用版型

1. 在“版型”中點擊你想要編輯的選項的【編輯】按鈕，即可編輯該顯示器的版型。

*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1	Building A - North Entrance	L http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/4		<input type="checkbox"/>
2	Building A - South Entrance	L http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/5		<input type="checkbox"/>

2. 在“選擇版型”頁中，你可以在預載的版型中選擇一個要使用的版型，然後按下【套用】，確定選擇的項目。你可由版型下的資訊，查看每個版型的內容。

選擇版型版型 > 選擇版型

上傳版型:

大廳名稱: LOBBY-1 ◀◀ [1] ▶▶

Simple - Gray



1024x768 水平顯示

區塊個數	6
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

Simple - Light



1024x768 水平顯示

區塊個數	6
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

Simple - Blue



1024x768 水平顯示

區塊個數	5
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

Nature

區塊個數	6
螢幕	水平顯示, 垂直顯示
螢幕解析度	1024x768, 1360x768

- ▶▶ : 點擊此箭頭可以預覽此版型的不同解析度及不同的顯示型態
- 區塊個數: 每個範本會包含客房類型、價目表、貨幣兌換、天氣資訊、影像、Flash、影片及跑馬燈等最多六個區塊的不同組合。你可以使用預設的組合或者是修改每個區域中的資料類型, 建立適合您使用的大廳顯示看板。
- 螢幕: 包含支援“水平”與“垂直”二種展示選項。
- 解析度: 支援的顯示解析度。

7-2-3 上傳版型

1. 點擊你想要編輯的會議室項目中, 右方的“版型”的【編輯】按鈕, 即可進入“選擇版型”頁。

*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
BBY-1	Building A - North Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/4	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="checkbox"/>
BBY-2	Building A - South Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/5	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="checkbox"/>

2. 在“選擇版型”頁中, 按下【瀏覽】按鈕, 選取版型檔案, 並且點擊【上傳】加入一個新的版型。

上傳版型:







注意


範本必須套用適當的軟體並經足夠的測試。因此, 你僅能上傳由鎧應科技所提供的範本。若您需要客製化服務, 請與鎧應銷售人員連絡。

7-3 修改版型 (範本設定)

在你為大廳顯示器選擇一個版型之後，你可以進一步修改顯示器的版型。如果你不需要變更版型設定，仍可使用系統預設的展示方法，開始輸入會議資料到系統當中。





1. 切換到“版型”頁。(lobbyPost → 版型)。

大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型
	Building A - North Entrance	 http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/4	
	Building A - South Entrance	 http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/5	
	Building B - Main Entrance	 http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/6	

2. 針對每個不同的會議室，你在URL連結前，會看到一個小型的圖示 ，你可以點選這些圖示，並且在“版型設定”中修改每個版型範本。

注意

你也可以在“版型設定”頁中，在選取的版本項目中，點擊【編輯】按鈕，進入修改版型功能。

*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
BY-1	Building A - North Entrance	 http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/4		<input type="checkbox"/>
BY-2	Building A - South Entrance	 http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/5		<input type="checkbox"/>

3. 你可以為每個版型設定不同的區域及設定值。

版型設定
看板設定 > 選擇版型 > 版型設定

大廳名稱：LOBBY-1

螢幕解析度	1024x768
螢幕	水平顯示
背景	<input type="radio"/> 顏色 #FFFFFF
	<input type="radio"/> 圖片 (1 KB) 支援圖片格式: JPG, GIF, PNG
	<input checked="" type="radio"/> 預設 template1-1024x768-h.gif
區塊 1	Logo
區塊 2	時鐘
區塊 3	天氣資訊
區塊 4	影片
區塊 5	房間類型與房價
區塊 6	匯率資訊




- **螢幕解析度**：選取一個適合的顯示解析度。你必須將這裡的解析度設定，與SMP播放器的解析度設定，設置為相同的數值，才能讓螢幕正確顯示資訊。
- **螢幕**：選取螢幕畫面顯示的型態為水平（水平顯示）或垂直（垂直顯示）。
- **背景**：置換版型的背景圖。你可以選擇單一色彩、影像，或者是使用預設的背景。
- **區域**：可以變更每個區域的資料型態。每個區域的資料型態會依版型而有所不同。

你可以沿用預設的用途，或者是修改每個區域的資料類型，來新增個人理想的大廳顯示器展示內容。如果你想要修改它的話，請為每個區域選擇一個適當的資料型態。在你選擇天氣、客房資訊及價格、貨幣兌換、影像輪播、影片及跑馬燈等內容時，必須設定更多設定值。

版型設定
看板設定 > 選擇版型 > 版型設定

大廳名稱：LOBBY-1

螢幕解析度	1024x768	
螢幕	水平顯示	
背景	<input type="radio"/> 顏色 #FFFFFF	
	<input type="radio"/> 圖片 <small>↓ (1 KB)</small> <input type="text"/> 瀏覽... <small>支援圖片格式: JPG, GIF, PNG</small>	
	<input checked="" type="radio"/> 預設 template1-1024x768-h.gif	
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 1	Logo	設定
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 2	時鐘	設定
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 3	天氣資訊	設定
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 4	圖片 1 圖片 2	設定
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 5	Flash 1 Flash 2	設定
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 6	天氣資訊 房間類型與房價	設定

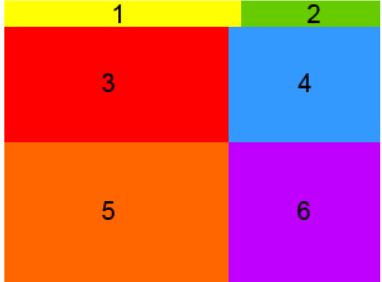

天氣、房間類型與房價及匯率資料設定

LOBBY-1

■ 區塊 5：房間類型與房價

表格列數	<input type="text" value="6"/>
每頁播放時間	<input type="text" value="5"/> 秒
表頭	顏色 <input type="text" value="#e7ff1e"/>
	字型 <input type="text" value="Tahoma"/>
	字型大小 <input type="text" value="22"/>
資料	顏色 <input type="text" value="#FFFFFF"/>
	字型 <input type="text" value="Tahoma"/>
	字型大小 <input type="text" value="26"/>

■ 區塊 4：匯率資訊

表格行數	<input type="text" value="6"/>
每頁播放時間	<input type="text" value="5"/> 秒
標題	顏色 <input type="text" value="#FFFFFF"/>
	字型 <input type="text" value="Tahoma"/>
	大小 <input type="text" value="12"/>
資料	顏色 <input type="text" value="#000000"/>
	字型 <input type="text" value="Tahoma"/>
	大小 <input type="text" value="12"/>

■ 區塊 5：天氣資訊

表格行數	<input type="text" value="6"/>
每頁播放時間	<input type="text" value="5"/> 秒
標題	顏色 <input type="text" value="#FFFFFF"/>
	字型 <input type="text" value="Tahoma"/>
	大小 <input type="text" value="12"/>
資料	顏色 <input type="text" value="#000000"/>
	字型 <input type="text" value="Tahoma"/>
	大小 <input type="text" value="12"/>

- 表格列數：指定你想要在螢幕中同時顯示的表格行數。

例如：

當你想要顯示15個城市的天氣，但你只能在有限的區域中顯示這些資訊。你可以設定”表格列數”為5及10秒的時間顯示。之後，系統會將氣象資訊分為三個頁面播放，每一頁畫面都會顯示五個城市的天氣。螢幕會以10秒做為區間，輪播這三頁的資訊。

- 每頁播放時間：指定每頁資料要在螢幕上展示的時間。
- 表頭、資料：修改標題文字及資料的字型色彩、型態及大小。

圖片輪播設定

LOBBY-1

■ 區塊 1：圖片 1

間隔	<input type="text" value="3"/> 秒
----	----------------------------------

- 間隔：指定每個圖片播放的時間間隔。

影片設定

LOBBY-1

區塊 4: 影片

影片顯示比例 自動 16:9 4:3

- 影片顯示比例：指定影片在螢幕上顯示的比例。如果你選擇“自動”，影片將會依照指定播放的區域大小比例來顯示。如果你在16:9的區域中以4:3的比例來播放影片，你可以選擇設定4:3的比例，以保持影片原來的比例值，而不會變形。

跑馬燈文字設定

■ 區塊 5: 文字 1

跑馬燈文字顏色

字型

字型大小 px

跑動方向 不跑動 向左 向右 向上 向下

跑動速度 (快)

- 文字色彩，字型、大小：設定文字的色彩、字型及大小等。
- 跑動方向：定義跑馬燈文字的跑動方向。若你選擇“左”，文字將會自右而左移動。
- 跑動速度：調整跑馬燈文字的移動速度。

4. 在你完成設定之後，按下【套用】，確認變更。

7-4 連接lobbyPost與SMP播放器


在選取了顯示器版型，並進行修改後，請回到“版型”頁。你可以看到每個顯示器後方都會配置1個URL。此URL是做為連接lobbyPost與SMP播放器之用。

版型

授權數目：5

索引	*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型	刪除
1.	LOBBY-1	Building A - North Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/4		<input type="checkbox"/>
2.	LOBBY-2	Building A - South Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/5		<input type="checkbox"/>
3.	LOBBY-3	Building B - Main Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/6		<input type="checkbox"/>

要將lobbyPost 與SMP播放器連結，你必須在SMP-WEB系列播放器上建立一個播放清單，並將在“版型”頁中所對應URL複製到此播放清單中。

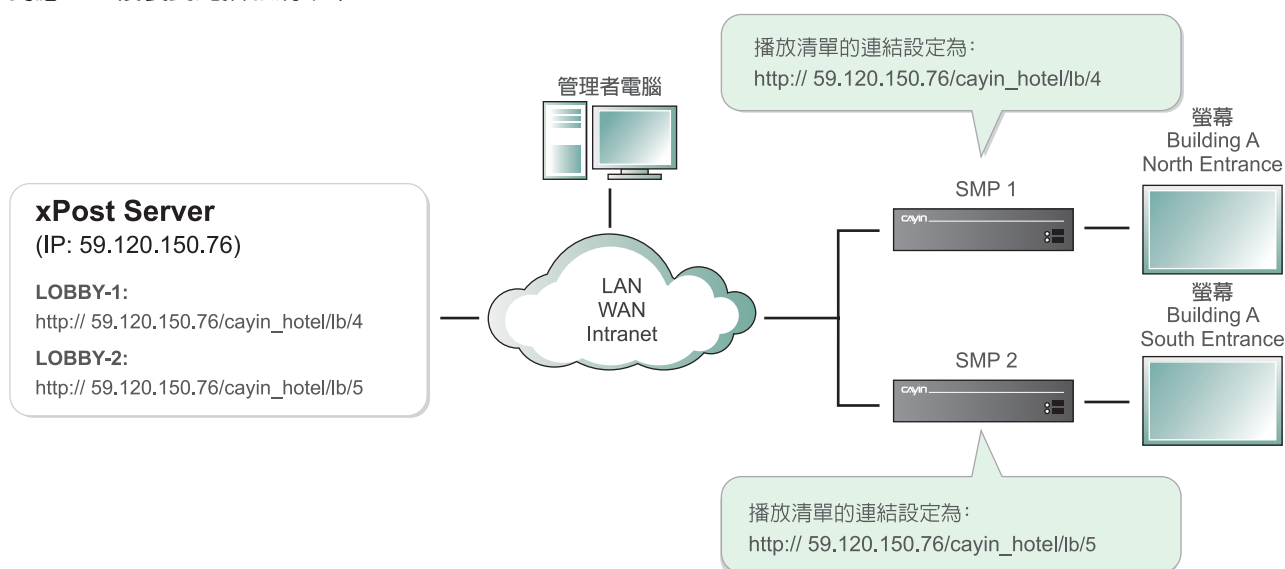

1. 選取大廳顯示中其中的一個URL，將它複製到剪貼簿中。

: 5

*大廳名稱	註解	播放器連結網址	版型
LOBBY-1	Building A - North Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/4	
LOBBY-2	Building A - South Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/5	
LOBBY-3	Building B - Main Entrance	http://59.120.150.76/cayin_hotel/lb/6	

注意


若您的網路環境相當複雜的話，您可能必須要修改這個URL的IP位址。請確定IP位置或者是網域名稱是可以從SMP播放器連接到xPost server。

2. 針對欲設定的看板，開啓相對應的SMP-WEB系列播放器，進入其Web Manger頁面。點選【瀏覽器】，進入

“瀏覽器” 頁面，並按下頁面中的【新增一項目】，建立一個播放清單。



3. 貼上URL (自步驟1取得之URL)，到“遠端URL” 欄位，並且設定“期間” 為“永遠”，然後按下【儲存】。

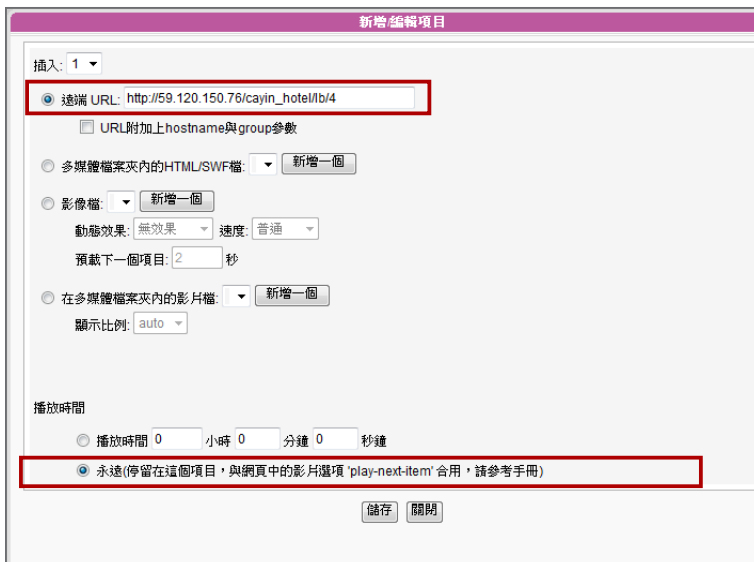

4. 啟動新增項目，並且保持“檢查HTML檔案時間的間隔...秒” 為未勾選狀態。



5. 點選【儲存】 → 【套用】。你可以看到SMP播放器開始播放清單中的內容，大廳版型將會被顯示在螢幕上。

7-5 輸入lobbyPost 資料

在你完成了顯示器的設定之後，你可以開始輸入資料。

在lobbyPost中，有數種不同型態的資料。一般來說，你可以將他們分為二種類型：

1. **表格型態**：所有的資料都被放置在表格當中。請注意下列的三種型態資料會被所有的大廳顯示器所共用，你無法套用不同的資料到不同的大廳顯示器中。
 - i. **房間類型與房價**：輸入客房的名稱、價格及其它相關資訊。
 - ii. **匯率資料**：選取國家、匯率及其它資訊。
 - iii. **天氣資料**：手動或自動輸入天氣資訊。
2. **非表格型態**：在此分類的内容不會被排列到表格當中。這類型的資料大部份屬於多媒體檔案。
 - i. **跑馬燈1 & 2**：文字訊息
 - ii. **Flash 1 & 2**：Flash顯示區域
 - iii. **Logo**：Logo影像
 - iv. **時鐘**：由Flash所製作的時鐘
 - v. **影片**：在SMP播放器上播放影片
 - vi. **圖片1 & 2**：輪播圖片功能

我們會在下面的小節中為您介紹每種資料類型。

7-5-1 房間類型與房價

針對房間類型與房價資訊，你必須選擇適當的欄位，並且依序輸入資訊。

1. 選取工具列中的【資料 > 房間類型及房價】，然後你會看到“房間類型及房價”頁。



2. 選擇欄位：在這個欄位所選擇的資料將會以左到右的順序在螢幕上顯示。

輸入欄位標題，並以勾選的方式，啟動這個欄位。針對房間類型及房價，你最多可以顯示5欄的資料。標題是否顯示在螢幕上，將視各版型的設定。請查看版型的樣式，確定您選擇的這個版型，是否會將標題顯示在螢幕上。

請在每個欄位，選擇適當的資料類型，如此，資料才能正確地在表格中顯示。完成設定之後，請按下【套用】。



3. 新增房間類型及房價：在設定完所有欄位的資料類型後，點擊【新增】，增加每間客房的相關資訊。




- 房間圖片：上傳圖片檔案。

注意

xPost 不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。


- 房間類型、數量及房價：這三種資料類型是文字型態的欄位。在為每欄定義了標題及資料類型後，你可以在這個欄位中輸入資料。
- 是否有空房：布林值。展示客房是否仍有空房的資訊給客戶。要修改顯示的訊息，你可以進一步的點擊標題，將標題改為你所使用的語系。

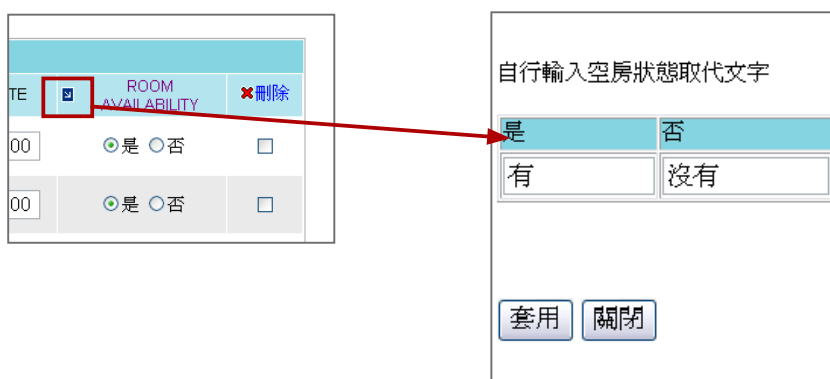

4. 在完成客戶設定後，點擊【套用】，確認變更。

7-5-2 匯率資料

1. 選取工具列中的【資料 > 匯率資料】，你將會看到“匯率資料”頁。

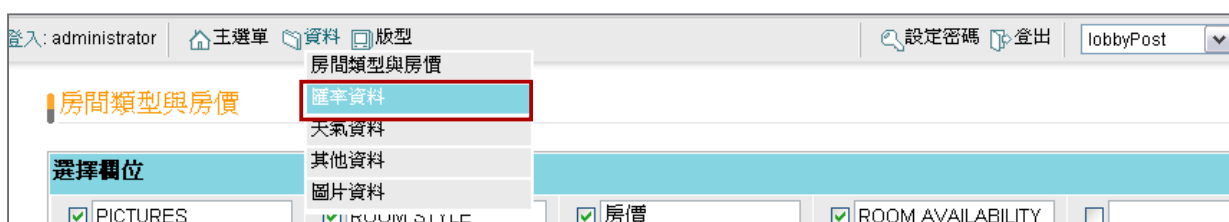

2. 於下拉式選單選取基準貨幣。你可以輸入你想要顯示的貨幣單位與資訊。













3. **選擇欄位**：在此處勾選的欄位，將會自左而右地顯示在螢幕上。

輸入欄位標題，並且藉由勾選的方式啟動這個欄位。針對“匯率資料”，你可以顯示至少三欄的資料，如“貨幣”、“買入”及“賣出”。標題是否顯示在螢幕上，將視各版型的設定。請查看版型的樣式，確定您選擇的這個版型，是否會將標題顯示在螢幕上。

請在每個欄位，選擇適當的資料類型，如此，資料才能正確地在表格中顯示。完成設定之後，請按下【套用】。




4. 在完成了欄位的設定之後，點擊【新增】，加入目標國家（貨幣），並且輸入資料。lobbyPost 支援顯示每一國家或地區的國旗。你只需要選擇一個國家，所選取國家的國旗就會自動展示。若你不想要在螢幕上顯示國旗，請點選“隱藏國旗”。

輸入匯率					
索引	啟用	<input type="checkbox"/> 隱藏國旗	Currency	Rate	刪除
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Japan JPY	104.28	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>		Hong Kong HKD	7.7955	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>		Indonesia IDR	9263	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>		United Kingdom(Great Britain) GBP	0.51238	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>		Mexico MXN	10.553	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>		South Korea KRW	1014.3	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>		Australia AUD	1.0637	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>		Canada CAD	1.0087	<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>		India INR	41.675	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>		European Union EUR	0.64868	<input type="checkbox"/>


5. 在完成匯率設定後，按下【套用】確認變更。

7-5-3 天氣資料

1. 選擇工具列中【資料 → 天氣資料】，你將會看到“天氣資料”頁。

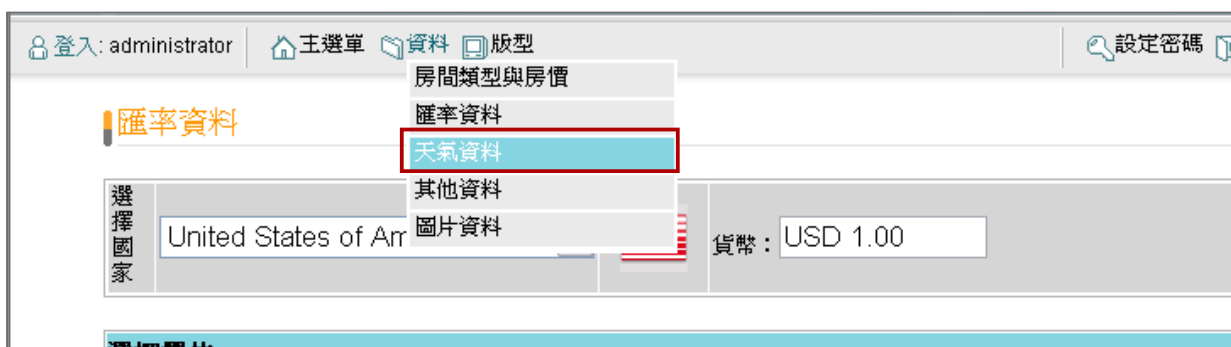

2. 選擇欄位：在這裡所選取的欄位，將會由左自右的顯示在螢幕上。

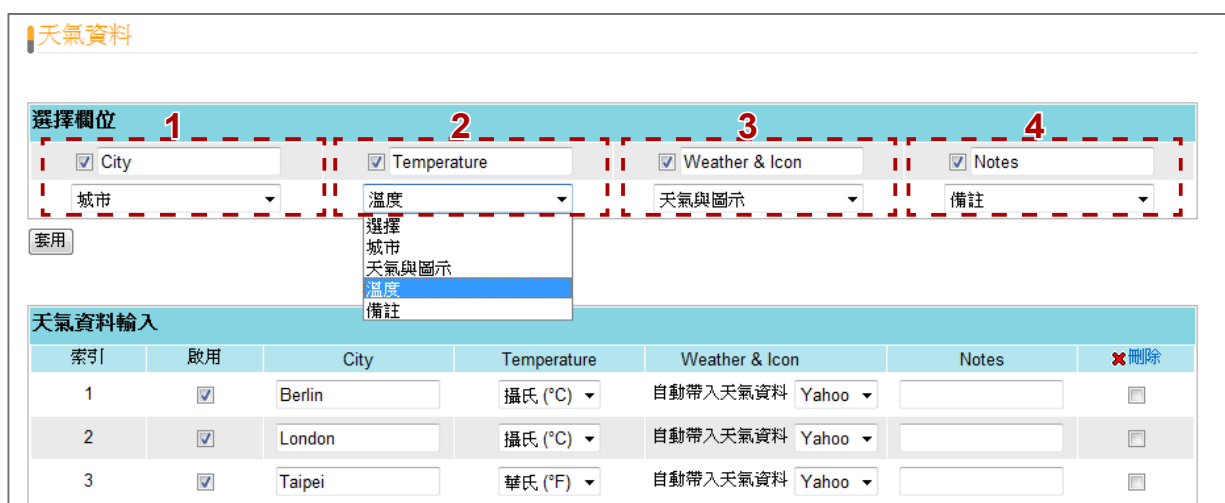


輸入欄位標題，並且藉由勾選的方式啟動這個欄位。針對“天氣資料”，你可以顯示至少四欄的資料，如“城市”、“天氣&圖示”、“氣溫”及“附註”。標題是否顯示在螢幕上，將視各版型的設定。請查看版型的樣式，確定您選擇的這個版型，是否會將標題顯示在螢幕上。




請在每個欄位，選擇適當的資料類型，如此，資料才能正確地在表格中顯示。完成設定之後，請按下【套用】。

3. 在所有的欄位都被設定之後，你可以開始輸入資料。你可以有二種方式輸入天氣資料，“手動輸入資料”及“自網路上自動取得天氣資料”。

手動輸入資料


選擇“手動輸入資料”，按下【新增】，加入資訊。

- 城市、溫度、天氣、附註：你可以在這裡輸入文字。
- 圖示：點擊編輯圖示  你會看到彈出視窗。選擇你要的圖示，並點擊這個影像。

索引	啟用	城市	溫度	天氣與圖示
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 
NEW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 

支援圖片格式：JPG, GIF, PNG

上傳圖示：1

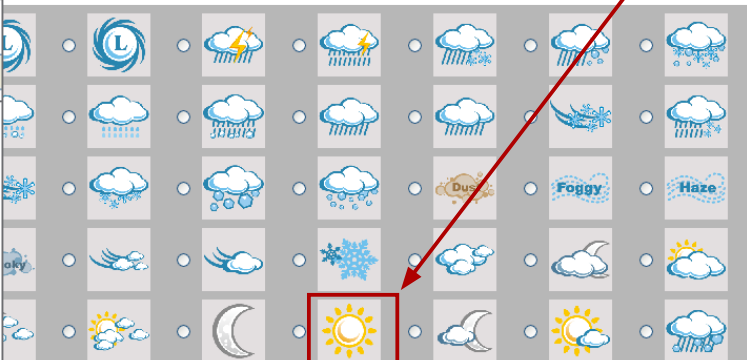

套用 關閉

手動輸入資料
 選擇城市：選擇

自網路上自動取得資料

啟動“選擇城市”。在你選擇了城市、氣溫單位及資料來源之後，點擊【新增】，加入資訊內容。

3	<input checked="" type="checkbox"/>	Taipei	華氏 (°F)	自動帶入天氣資料	Yahoo	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 手動輸入資料						
<input checked="" type="radio"/> 選擇城市：Cairo <input type="text"/> 選擇單位：華氏 (°F) <input type="text"/> 選擇資料來源：Yahoo <input type="text"/>						
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="套用"/>						

- 城市及附註：這些欄位是以文字表示。你可以手動變更它們。
- 氣溫、天氣及圖示：這個資訊將會從Yahoo自動取得。

天氣資料輸入						
索引	啟用	City	Temperature	Weather & Icon	Notes	刪除
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Berlin	攝氏 (°C)	自動帶入天氣資料 Yahoo		<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	London	攝氏 (°C)	自動帶入天氣資料 Yahoo		<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Taipei	華氏 (°F)	自動帶入天氣資料 Yahoo		<input type="checkbox"/>

手動輸入資料
 選擇城市: Cairo 選擇單位: 華氏 (°F) 選擇資料來源: Yahoo

4. 在你確認變更之後，點擊【套用】。

注意 若你選擇自動於網路上取得天氣資料，你必須確定已將xPost server連接到網路上。

7-5-4 其它資料及圖片資料

針對“非表格型資料”，每個螢幕都必須有它自己的設定。你必須依每個顯示器，個別設定資訊。

在工具列中選取【其他資料或圖片資料】。接著，你會看到對應的頁面。

The screenshot shows a web-based administrative interface. At the top, there are navigation tabs: '主選單', '資料', and '版型'. A dropdown menu is open under '資料', listing options: '房間類型與房價', '匯率資料', '天氣資料', '其他資料', and '圖片資料'. The '其他資料' and '圖片資料' options are highlighted with a red box. Below the menu, there are several input fields with checkboxes: 'City', 'Temperature', 'Weather & Icon', and 'Notes', all of which are checked.

接著，從選單中選取螢幕。

The screenshot shows the '圖片資料' (Image Data) configuration page. At the top, there is a title '圖片資料'. Below it, there is a dropdown menu labeled '選擇螢幕' (Select Screen) with the value '1' selected.

跑馬燈訊息

在這裡輸入文字資訊：

文字 1 & 文字 2	
文字 1	<input type="text"/>
文字 2	<input type="text"/>

Flash

點擊【瀏覽】，並且上傳你的Flash (.swf) 檔案。

Flash 1 & Flash 2	
Flash 1	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
Flash 2	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>

Logo

上傳logo影像檔(jpg, gif, or png).

Logo	
Logo	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
支援圖片格式: JPG, GIF, PNG	

注意

xPost不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

時鐘

選擇預設、預載時鐘或者自行上傳你的時鐘檔案 (.swf格式)

時鐘	
<input checked="" type="radio"/> 使用預載時鐘	2008/4/9 PM 4:07:42 <input type="text"/>
時鐘	<input type="radio"/> 自行上傳時鐘
	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>

影片Path

設定SMP播放器，在多媒體資料夾中，影片檔案的路徑。

影片 Path	
影片	<input type="text" value="video"/>

圖片

選取【資料>圖片資料】，進入上傳圖片功能。您可以透過此功能上傳圖片檔(jpg, gif, png)。點擊【增加檔案】，然後選擇你本地端電腦上的影像檔，即可上傳圖片。

圖片 1 & 圖片 2

⋮ 📎 支援圖片格式 : JPG, GIF, PNG

1	banner3.jpg	400x360	(120 KB)	✖
---	-------------	---------	----------	---

+ 增加檔案
上傳

⋮ 📎 支援圖片格式 : JPG, GIF, PNG

1	banner4.jpg	400x360	(128 KB)	✖
---	-------------	---------	----------	---

+ 增加檔案
上傳



注意

xPost不支援CMYK模型的顯像格式。請不要上傳CMYK格式的影像檔，它可能會造成問題。若您不慎上傳CMYK格式的圖檔，請與鎧應科技的服務人員接洽解決方案。

69